

N-Switch / Lite / OLED-Controller


Produkthandbuch

Modell:YZC-07S


Produktmerkmale:

- Dieser Controller eignet sich für den Betrieb von Spielen von N-Switch / Lite / OLED-, PC-, Android- und iOS-Geräten.
- Dieser Controller unterstützt die drahtlose Bluetooth-Verbindung zur N-S / Lite / OLED-Konsole und unterstützt auch die kabelgebundene Verbindung zum
- N-Switch-Dock, um N-Switch-Spiele zu bedienen. Das Funktionstastenlayout dieses Controllers entspricht der Tastenfunktion des N-Switch Pro-Controllers, der die TURBO-Combo-Funktion, die Sechs-Achsen-Gyroskopfunktion, die Vibrationsfunktion und die farbige RGB-Beleuchtung unterstützt.

Symbol für funktionale Schaltflächen:

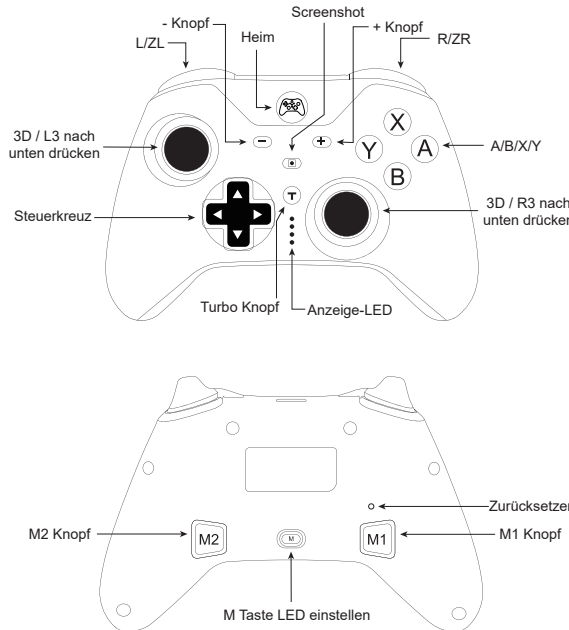

Produktanleitung:

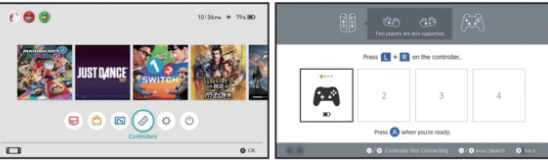

N-Switch/Lite/OLED Wireless-Verbindungsmodus

- Halten Sie die Controller-Taste "Y + Home" 3 Sekunden lang gedrückt, und nach dem Loslassen der Hand leuchten die Lichter 1, 2, 3 und 4 auf und blinken grün, um in den Pairing-Zustand zu wechseln. Nachdem der Controller erfolgreich mit der Switch-Konsole gekoppelt wurde, leuchtet das grüne Licht von Licht 1 immer auf.
- Drücken Sie nach erfolgreicher Verbindung die Taste "Home" 1 Sekunde lang, und die Lichter 1, 2, 3 und 4 leuchten auf und blinken zyklisch grün, um automatisch wieder eine Verbindung herzustellen.
- Die Konsole kann die Switch-Konsole aufwecken.

N-Switch/Lite/OLED-Kabelverbindungsmodus

- Bevor Sie die Kabelverbindung verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass die kabelgebundene Verbindung des "Pro-Controllers" in den Systemeinstellungen der
- N-Switch-Konsole aktiviert ist.
Der Controller ist über ein USB-Datenkabel, das als kabelgebundener Controller verwendet werden kann, mit dem Switch-Dock verbunden, und das grüne Licht von 1 LED blinkt langsam.
- Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und der Controller wechselt in den drahtlosen Bluetooth-Modus und verbindet sich automatisch mit der Konsole.

PC-Funkmodus (Bluetooth-Verbindung)

- Drücken Sie die Taste "A + Home" gleichzeitig 3 Sekunden lang, und die Lichter 1 und 2 leuchten auf und das grüne Licht blinkt, um in den Pairing-Zustand zu wechseln. Nachdem der Controller erfolgreich mit dem PC gekoppelt wurde, leuchten die Lichter 1 und 2 auf und das grüne Licht leuchtet immer auf (um versehentliche Berührungen zu vermeiden, wird empfohlen, zuerst die Taste "A" und dann die Taste "Home" zu drücken und icherzustellen, dass beide Tasten länger als 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden).
- Schalten Sie Bluetooth auf dem Computer ein, rufen Sie den Suchmodus auf, suchen Sie nach "Gamepad", wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Pairing".
- Wenn der Computer nicht über eine Bluetooth-Funktion verfügt, wenden Sie sich an den Kundendienst und kaufen Sie einen Empfänger.
- Schließen Sie das PC-Gerät wieder an, drücken Sie die Taste "Home" 1 Sekunde lang, und das grüne Licht blinkt nach dem Loslassen langsam und das grüne Licht leuchtet immer, wenn die Verbindung erfolgreich ist

PC-Kabelmodus

- Bitte verwenden Sie ein USB-Kabel, um den Controller mit dem Computer zu verbinden, und schließen Sie ihn direkt an. Die Verbindung ist erfolgreich und die beiden Lichter blinken grün, sodass die Konsole normal verwendet werden kann.
- Der Controller ist auf der PC-Seite standardmäßig auf den X-Eingabemodus eingestellt.

Hinweis: Nicht alle PC-Spiele sind mit Controllern ausgestattet. Bitte Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Spiel Controller unterstützt.

Android-Modus (Bluetooth-Verbindung)

- Drücken Sie die "B + Home-Taste" gleichzeitig 3 Sekunden lang, und das Licht 1 blinkt schnell, um in den Pairing-Zustand zu wechseln. Nachdem der Controller erfolgreich mit dem Android-Gerät gekoppelt wurde, leuchtet das Licht 1 immer grün (um eine versehentliche Berührung zu vermeiden, wird empfohlen, zuerst die Taste "B" gedrückt zu halten und dann die Taste "Home" zu drücken und sicherzustellen, dass die beiden Tasten länger als 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden).
- Schalten Sie Bluetooth auf Android ein, rufen Sie den Suchmodus auf, suchen Sie nach "Gamepad", wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Pairing".
- Wenn auf Android keine Bluetooth-Funktion vorhanden ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Empfänger zu kaufen.
- Schließen Sie das Android-Gerät wieder an, drücken Sie die Taste "Home" 1 Sekunde lang und das grüne Licht blinkt langsam. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet immer das grüne Licht.

Hinweis: Nicht alle Android-Spiele sind mit Griffen ausgestattet. Bitte bestätigen Sie dass das Spiel vor der Verwendung Griff unterstützt.

Android kabelgebundener Modus

- Bitte verwenden Sie ein USB-Kabel, um den Controller mit dem Computer zu verbinden, und schließen Sie ihn direkt an. Die Verbindung ist erfolgreich. Die Beleuchtung ist die tandardbeleuchtung (magische Farbe), und der Controller kann normal verwendet werden.
- Der Controller ist unter Android standardmäßig im X-Eingabemodus.

Hinweis: Nicht alle Android-Spiele sind mit Controllern ausgestattet. Bitte Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Spiel Controller unterstützt.

IOS-Modus (Bluetooth-Verbindung)

- Drücken Sie die Taste "X + Home" gleichzeitig 3 Sekunden lang, und das grüne Licht der Lichter 1 und 2 blinkt, um in den Zustand "Pairing" zu wechseln. Nachdem der Controller erfolgreich mit dem iOS-Gerät gekoppelt wurde, leuchten die Lichter 1 und 2 immer grün (um versehentliche Berührungen zu vermeiden, wird empfohlen, zuerst die Taste "X" gedrückt zu halten und dann die Taste "Home" zu drücken und sicherzustellen, dass beide Tasten länger als 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden).
- Schalten Sie Bluetooth auf der iOS-Seite ein, rufen Sie den Suchmodus auf, suchen Sie nach "Gamepad", wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Pairing".
- Schließen Sie das IOS-Gerät wieder an und drücken Sie die Taste "Home" 1 Sekunde lang, und die Lichter 1 und 2 blinken grün. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchten die Lichter 1 und 2 immer grün.

Hinweis: Nicht alle Spiele auf der IOS-Seite sind mit Controllern ausgestattet. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Spiel Controller unterstützt, bevor Sie es verwenden.

Charakteristische Funktio

- Es gibt drei Geschwindigkeiten für die Burst-Geschwindigkeit und die automatische Geschwindigkeit: 5/12/25 Schuss pro Sekunde.
- Welcher Gang ist der Standard für die erste Verbindung? ---Die erste Verbindung ist standardmäßig auf 12 Schuss pro Sekunde eingestellt.
- Es gibt zwei Arten des Berstens: manuelles Bersten und automatisches Bersten.
A. Manuelles Bursting einschalten: Halten Sie zuerst die Taste "T" gedrückt und halten Sie dann eine der Funktionstasten gedrückt, um das manuelle Bursting zu aktivieren.
B. Schalten Sie die automatische Wiederholung ein: Halten Sie zuerst die Taste "T" gedrückt und halten Sie dann die Taste gedrückt, die die manuelle Wiederholung aktiviert hat, um das automatische Bursting zu aktivieren. (Automatische Burst-Funktion mit Pause -Funktion)
C. Schalten Sie das Bursting aus: Halten Sie zuerst die Taste "T" gedrückt und halten Sie dann die Taste, mit der das automatische Bursting gestartet wurde, erneut gedrückt, um die Bursting-Funktion der aktuellen Taste auszuschalten.
D. Schalten Sie das Bursting aller Tasten aus: Halten Sie die Taste "-" und die Taste "+" gedrückt, um die Taste zu drücken, und der Controller vibriert einmal, um die Burst-Funktion aller Tasten auszuschalten.
- Einstellmodus der Burst-Geschwindigkeit:
A. So erhöhen Sie die Burst-Geschwindigkeit: Halten Sie die Taste "T" und die Taste "+" gedrückt, und der Controller vibriert einmal, um anzuzeigen, dass die erste Burst-Geschwindigkeit erfolgreich erhöht wurde.
B. So reduzieren Sie die Burst-Geschwindigkeit: Halten Sie die Taste "T" und die Taste "+" gedrückt, und der Controller vibriert einmal, um anzuzeigen, dass die Burst-Geschwindigkeit des ersten Gangs erfolgreich abgesenkt wurde.

Vibrationsgetriebe

- Es gibt drei Gänge: stark, mittel und schwach, Null. (Amplitude 100%, 55%, 25% und 0%).
- Einstellmethode: Halten Sie die vier L / LT / R / RT-Tasten oben gleichzeitig gedrückt (halten Sie einfach die vier Tasten oben 1 Sekunde lang gleichzeitig gedrückt) und wechseln Sie für 4 Gänge;
- Welcher Gang ist der Standard für die erste Verbindung? -Schließen Sie zum ersten Mal den Standard-Mittelbereich 55% an.

Hinweis: Die Vibrationsintensität ist so eingestellt, dass sie sich an die letzte Einstellung erinnert, d. h. Schalten Sie es aus und wieder ein, und Sie können sich an die von der Kunde beim letzten Mal.

Programmierungsfunktion der Zurück-Taste

Modus 1 (einzelne Taste):

- Drücken Sie **[M1]** oder **[M2] + [-]** gleichzeitig für etwa 3 Sekunden. Wenn der Controller vibriert, werden die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes weiß und blinken langsam, um anzuzeigen, dass der Programm

iermodus aufgerufen ist. Drücken Sie dann die zu programmierende Funktionstaste (A/B /X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3/R3/ Up/Down/Left/Right), und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes blinken langsam und zeigen an, dass die Funktionstaste erfolgreich programmiert wurde. Drücken Sie dann M1 oder M2, der Controller vibriert und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes werden zu den Frontlichtern, die anzeigen, dass die Programmierung abgeschlossen ist.

- Wenn Sie beispielsweise den Tastenwert "A" auf M2 programmieren möchten, drücken Sie gleichzeitig [M2]+[-] für ca. 3 Sekunden, der Controller vibriert einmal, und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes wechseln zu weißen Lichtern und blinken langsam. Zu diesem Zeitpunkt wechseln Sie in den Programmiermodus, drücken die Taste "A" und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes blinken langsam bis schnell, drücken dann zur Bestätigung M2 und der Controller vibriert erneut. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schaltflächenwert von M2 "A"-Taste.

Modus 2 (Multi-Taste):

- Drücken Sie **[M1]** oder **[M2] + [-]** gleichzeitig für etwa 3 Sekunden. Wenn der Controller vibriert, werden die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes weiß und blinken langsam, um anzuzeigen, dass die Funktionstaste erfolgreich programmiert wurde. Drücken Sie dann M1 oder M2, der Controller vibriert und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes werden zu den Frontlichtern, die anzeigen, dass die Programmierung abgeschlossen ist.
- Wenn Sie beispielsweise den Tastenwert "A" auf M2 programmieren möchten, drücken Sie gleichzeitig [M2]+[-] für ca. 3 Sekunden, der Controller vibriert einmal, und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes wechseln zu weißen Lichtern und blinken langsam. Zu diesem Zeitpunkt wechseln Sie in den Programmiermodus, drücken die Taste "A" und die RGB-Leuchten des linken Sticks, des rechten Sticks und des Steuerkreuzes blinken langsam bis schnell, drücken dann zur Bestätigung M2 und der Controller vibriert erneut. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schaltflächenwert von M2 "A"-Taste.

Restore the default state:

- Drücken Sie die Taste **[M1]** oder **[M2] + [+]** oder **[-]** gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang, und der Controller vibriert, um die Programmierung aufzurufen. Drücken Sie dann erneut die Taste **[M1]** oder **[M2]**, um die Programmierung zu beenden, und die Taste **[M1]** oder **[M2]** wird in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. (die Taste **[M1]** oder **[M2]** ist zunächst leer).

LED-Tastenfunktion

The default left 3D/ right 3D/ direction pad magic mode **[RGB]** is turned on, and A/B/X/Y is always on.

Modus 1:

- Drücken Sie zuerst die LED-Taste "M" und dann die **[-]** -Taste, und das RGB-Licht des linken 3D / rechten 3D / Steuerkreuzes wird zum nächsten Licht in der Reihenfolge von 10 Arten von Lichtern: magische Farbe, Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Weiß und kein Licht.

Modus 2:

- Drücken Sie zuerst die LED-Taste "M" und dann einmal die Taste **[+]**, um in den Atemmodus zu gelangen, und das linke 3D / rechte 3D / Steuerkreuz ändert das Licht automatisch in der Reihenfolge von Rosa, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Lila. Drücken Sie zuerst die LED-Taste "M" und dann erneut die Taste **[+]**, um in den Lasermodus zu gelangen. Das linke 3D-rechte 3D-/Steuerkreuz leuchtet jeweils nur ein RGB-Licht auf. Zum Beispiel ist im linken 3D-Kreislicht zuerst ein RGB-Licht rot, dann leuchtet das Steuerkreuz ein RGB-Licht gelb und dann wird das andere RGB-Licht im rechten 3D lila. (Wenn das nächste RGB-Licht leuchtet, erlischt das letzte RGB-Licht und die Farbe jedes Lichts leuchtet gleichzeitig in einer anderen Farbe). Drücken Sie zuerst die LED-Taste "M", dann drücken Sie erneut die Taste **[+]**, und das RGB-Licht des linken 3D / rechten 3D / Steuerkreuzes erlischt.
- In Modus 2 werden die drei Beleuchtungsmodi durch Drücken der LED-Taste "M" + **[+]** in jeweils einen Modus geschaltet.
- Halten Sie die LED-Taste "M" gedrückt und den linken Stick nach oben, erhöhen Sie die Helligkeit der doppelten Blende (25%-50%-75%-100%); Drücken Sie die LED-Taste "M" und den linken Stick nach unten, reduzieren Sie die Helligkeit. Und die Helligkeit kann im ausgeschalteten Zustand gespeichert werden. Die Lichtsteuerung kann gespeichert werden; Und es kann nach dem Ausschalten eingeschaltet werden, der Beleuchtungszu stand ist die Farbe oder der Modus, der beim letzten Ausschalten angepasst wurde.
- Halten Sie die Taste "Screen Capture" und "L3" gedrückt, nach 1 Sekunde vibriert der Controller und schalten Sie die Funktionen des linken Sticks und des Steuerkreuzes um. Halten Sie die Taste "Bildschirmaufnahme" und R3 gedrückt, und nach 1 Sekunde vibriert der Controller, um die Funktionen der Tasten "A" und "B", "X" und "Y" umzuschalten. Wiederholen Sie die obigen Aktionen, um zurückzuschalten.

Manuelle Gyroskop-Kalibrierungsmethode:

Halten Sie "-" und "B" und "Home" gedrückt, der Lichtzustand von RBG unter der "Home"-Taste ist die Farbe oder der Modus, der beim letzten Ausschalten eingestellt wurde. Platzieren Sie den Controller horizontal und drücken Sie die Taste "+", um RGB auszuschalten, und dann kann die Korrektur abgeschlossen werden

Werkseinstellungen wiederherstellen:

Halten Sie "-" und "B" und "Home" gedrückt, der Lichtzustand von RBG unter der "Home"-Taste ist die Farbe oder der Modus, der beim letzten Ausschalten eingestellt wurde. Platzieren Sie den Controller horizontal und drücken Sie die Taste "+", um RGB auszuschalten, und dann kann die Korrektur abgeschlossen werden

Hinweis: Halten Sie die "Home"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Herunterfahren.

Technische Parameter des Produkts:

- Eingangsspannung / -strom: DC5V / 500mA;
- Normale Arbeitsspannung / Strom: DC 3,7 V / 20 mA;
- Maximaler Arbeitsstrom: ≤ 300 mA;
- Kontinuierliche Nutzungszeit: ≥ 8 Stunden;
- Ladezeit: ca. 2-3 Stunden;
- Übertragungsentfernung: ≤ 10 m;
- Batteriekapazität: 1000mAh.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Bitte zerreißen Sie das Produkt nicht an einem feuchten oder heißen Ort.
- Klopfen, schlagen, durchstechen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, um unnötige Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Nicht-Profis sollten dieses Produkt nicht zerlegen, da es sonst nicht in den Kundendienst einbezogen wird.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird oder andere illegale Vorgänge abnormale Arbeiten verursachen, können Sie das Produkt zurücksetzen. Der Reset-Knopf befindet sich im hinteren Loch des Produkts und kann mit dünnen, scharfen Gegenständen bedient werden.