


LED Solar Wandleuchte Lumus 130

AM 1901

EAN: 4006341728852



Sicherheitshinweise

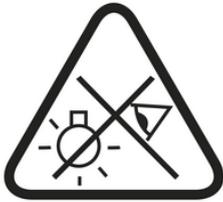

Niemals direkt in die Lichtquelle sehen! Das ausgesendete Lichtspektrum kann Blauanteile enthalten.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!

Nur gelieferte Originalteile verwenden!

Keine Zusatzkomponenten einsetzen!

Technische Daten beachten! Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren! Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben! Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt! Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!

Nur auf ebenen und stabilen Oberflächen montieren!

Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!

Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!

Die Lichtquelle in der Leuchte ist nicht ersetzbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die ganze Leuchte ersetzt werden!

Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!

Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Ein Umbau oder eine Veränderung des Produktes darf nicht erfolgen!

Bedienen Sie die Knöpfe des Produktes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!

Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!

Nicht mit Gewalt verbiegen!

Es sollte nicht versucht werden, Batterien / Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren. Primärbatterien dürfen nicht geladen werden, da dieses zum Elektrolytaustritt, zur Explosion oder zu Feuer führen kann.

Batterien/Akkus nicht ins Wasser tauchen und nicht an einem feuchten, sondern einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

Batterien/Akku nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen sowie weder selbst löten noch schweißen.

Batterien/Akku nicht kurzschließen.

Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine solarbetriebene Leuchte, bitte stellen Sie deswegen sicher, dass Sie diese an einem Ort mit genügend Sonnenschein installieren.

Bei schwachem Sonnenlicht benötigt der Akku der Leuchte eine längere Zeit, bis er ausreichend geladen ist.

Bitte beachten Sie zudem, dass sich das Gerät bei Dunkelheit nicht an einer Position befindet, an der es durch externe Lichteinflüsse beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie auch, dass die Leuchtdauer von der Sonnenscheindauer und dem Wetter abhängt.

Laden Sie vor der ersten Benutzung die Batterie mindestens 4 Stunden lang in direktem Sonnenlicht auf.

Verschließen oder verschrauben Sie ggfs. vorhandene Batterie/Akkufächer vor dem Gebrauch wieder.

Es stehen folgende Leuchtmodi zur Verfügung:

- 1x langes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes (ON/Modus 1 - mit Einschalthelligkeitsgrenze und Bewegungserkennung)
- Erneutes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes (Modus 2 - mit Einschalthelligkeitsgrenze und ohne Bewegungserkennung)
- Erneutes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes (Modus 3 - ohne Einschalthelligkeitsgrenze und mit Bewegungserkennung)
- Durch langes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes geht das Produkt aus, die LEDs blinken kurz dreimal hintereinander.

Modus 1:

Sobald Beleuchtungsstärke unter 20 lux fällt, geht das Produkt an (10% Leistung, nach 5 Stunden stehen noch 5% Leistung zur Verfügung).

Sobald Bewegung erkannt wird, geht das Produkt an (100% Leistung, nach 5 Stunden stehen nach Bewegungserkennung noch 70% Leistung zur Verfügung, Regelung auf 10% Leistung ohne Bewegungserkennung).

Modus 2:

Sobald Beleuchtungsstärke unter 20 lux fällt, geht das Produkt an (50% Leistung, nach 2 Stunden stehen noch 30% und nach 5 Stunden noch 20% Leistung zur Verfügung).

Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.

Lassen Sie die Leuchte ausreichend abkühlen!

Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Modus 3: Sobald Bewegung erkannt wird, geht das Produkt an (100% Leistung, nach 5 Stunden stehen noch 70% Leistung zur Verfügung).



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend