

75mmX95mm

JM19



Instructions for use  
English and German

Product Parameter

Product Name.....JM19

Bluetooth Version.....5.4

Transmission Distance.....≥10M

Speaker Diameter.....Φ10mm

Charging Port.....Type-C

Sensitivity.....112dB±1.5dB

Charging Case Battery.....3.7V 300mAh

Headphone Battery.....3.7V 40mAh

Charge Time (Charging Case).....1.5-2H

Charge Time (Headphones).....1H

Playback time (headphones).....6H

Standby time (headphones).....30H (No connection)

Packing List

True Wireless Bluetooth Headset.....\*2


Headphone Charging Compartment.....\*1

Type-c charging cable.....\*1

Instruction manual.....\*1

Operating Instructions

1. Basic description

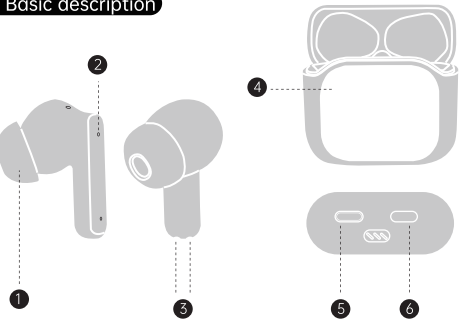

1 Earcap

2 Touch area

3 Charging Contacts

4 Touchscreen

5 Type-c

6 Boot Key

2. Mode selection

telephone mode

Reject call:Long press 2s  
Incoming call:click to answer, then click to hang up

In-ear mode

Three touches on the left ear:  
Volume down  
Three touches on the left ear:  
Volume down

Music Mode

Double-touch in the left ear:Play the previous song.  
Right ear double touch:Play next song  
Single touch:Play/Pause

In-ear mode

Switch on:Long press 3s  
Switch off:Long press 5s  
Wake up Siri:Long press right ear 2s

3. Screen Descriptions

Brightness adjustment

Language selection

Photograph

Sound Effect Selection

Ambient sound

Voice Assistant

Equalizer

Positioning function

Flashlight

Caveat

Draw Attention To Sth.

1. Please read this instruction manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

2. Please fully charge the product for the first time use.

3. If the product is not used for a long time (more than 1 month), please charge it 4;

4. If your mobile phone can not search for the Bluetooth headset, please make sure the Bluetooth headset is in the 'pairing state' If there is no pairing or connection for a long time, the Bluetooth headset pairing function will be turned off, please turn on the Bluetooth headset again to the 'pairing state' If the mobile phone program error, please restart the mobile phone; If the Bluetooth headset is not connected, please restart the mobile phone. If there is an error in the mobile phone programme, please restart the mobile phone; if there is an error in the Bluetooth headset programme, please restart the Bluetooth headset.

Warnings

1. Do not dismantle or modify the headset for any reason, as this may result in fire, breakdown of electronic components or even complete damage to the product.

2. Do not expose the device to temperatures that are too low or too high (below 0°C or above 45°C).

3. Avoid using the light near the eyes of children or animals.

4. do not use the device in thunderstorms, which may cause the device to operate improperly and increase the risk of electric shock.

5. Do not wipe the product with oil or other volatile liquids.

6. Do not wet the device with liquids.

Produktparameter

Produktname.....JM19

Bluetooth -Version.....5.4

Übertragungsabstand.....≥10M

Horndurchmesser.....Φ10mm

Ladeanschluss.....Type-C

Empfindlichkeit.....112dB±1.5dB

Ladekoffer Batterie.....3.7V 300mAh

Kopfhörer Akku.....3.7V 40mAh

Ladezeit (Ladebox).....1.5-2H

Ladezeit (Kopfhörer).....1H

Zeit spielen (Kopfhörer).....6H

Standby -Zeit (Kopfhörer).....30H(Keine Verbindung)

Packliste

Echtes drahtloses Bluetooth -Headset.....\*2


Kopfhörerkadekoffer.....\*1

Typ-C-Ladekabel.....\*1

Handbuch.....\*1

Betriebsanweisungen

1. Grundbeschreibung

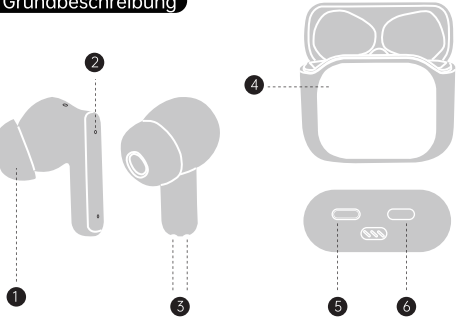

1 Ohrkappe

2 Berührungsbereich

3 Ladekontaktport

4 Hand Touchscreen

5 Typ-C-Port

6 Einschaltsschlüssel

2. Modusauswahl

Telefonmodus

Eingehende Anrufe ablehnen:  
Lange Presse für 2s  
Eingehender Anruf: Klicken Sie auf Antwort, dann klicken Sie auf Hängen auf

Ohrmodus

Drei Berührungen am linken Ohr:  
Lautstärke nach unten  
Drei Berührungen des rechten Ohrs:  
Volumen nimmt zu

Musikmodus

Doppelter Touch des linken Ohrs:  
Spielen Sie den vorherigen Song  
Berühren Sie das rechte Ohr: Spielen Sie das nächste Lied  
Eine Berührung: Spielen/Pause

Ohrmodus

Start: Long Press 3s  
Herunterfahren: Long Press 5s  
Wach auf, Siri: Langes Drücken Sie 2 Sekunden lang das rechte Ohr

3. Bildschirmbeschreibung

Helligkeitsanpassung

Sprachauswahl

Foto

Auswahl der Soundeffekte

Umgebungsgeräusch

Sprachassistent

Equalizer

Positionierungsfunktion

Taschenlampe

Dinge zu beachten

Hinweis

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und halten Sie sie ordnungsgemäß.

2. Zum ersten Mal berechnen Sie dieses Produkt bitte zuerst vollständig

3. Wenn das Produkt lange Zeit nicht verwendet wird (mehr als 1 Monat), berechnen Sie es bitte;

4. Wenn das Telefon nicht nach Bluetooth -Headsets suchen kann, bestätigen Sie bitte, ob sich das Bluetooth -Headset im "Paarungsstatus" befindet. Wenn das Bluetooth -Headset seit langem nicht gepaart oder angeschlossen wurde, wird die Bluetooth -Headset -Paarungsfunktion ausgeschaltet. Bitte schalten Sie das Bluetooth -Headset in "Pairing -Status" ein. Wenn das Mobiltelefonprogramm falsch ist, starten Sie bitte das Telefon neu. Wenn das Bluetooth -Headset -Programm falsch ist, starten Sie bitte das Bluetooth -Headset neu.

Warnen

1. Entfernen oder modifizieren Sie die Kopfhörer aus irgendeinem Grund nicht, andernfalls kann dies zu Brand, die Aufschlüsselung elektronischer Komponenten oder sogar vollständige Beschädigungen dieses Produkts führen.

2. Platzieren Sie die Ausrüstung nicht in eine Umgebung mit einer zu niedrigen oder zu hohen Temperatur (unter 0 °C oder über 45 °C).

3. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Ausrüstungsindikatoren in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.

4. Verwenden Sie das Gerät nicht in Gewittern, da das Gerät abnormal funktioniert und das Risiko eines Elektroschocks erhöht.

5. Wischen Sie dieses Produkt nicht mit Öl oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten ab.

6. Nass das Gerät nicht, wenn es mit Flüssigkeit in Kontakt kommt

JM19



Instructions for use  
French and Japanese

Paramètres du produit

Nom de produit.....JM19

Version Bluetooth.....5.4

Distance de transmission.....≥10M

Diamètre de la corne.....Φ10mm

Port de charge.....Type-C

Sensibilité.....112dB±1.5dB

Batterie de boîtier de charge.....3.7V 300mAh

Batterie de casque.....3.7V 40mAh

Temps de charge (boîte de charge).....1.5-2H

Temps de charge (écouteur).....1H

Temps de jeu (écouteur).....6H

Temps de veille (écouteur).....30H (Pas de connexion)

liste de colisage

Véritable casque Bluetooth sans fil.....\*2


Casse de charge de casque.....\*1

Câble de charge de Type-C.....\*1

manuel.....\*1

Instructions de fonctionnement

1. Description de base

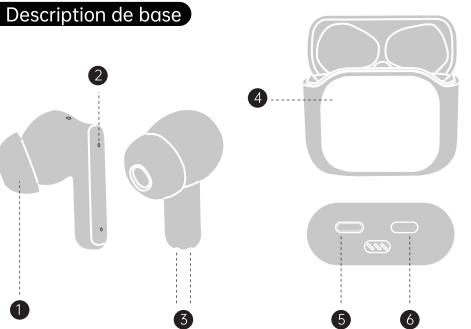

1 Casquette

2 Zone de touche

3 Port de contact de charge

4 Écran tactile à main

5 Port de type C

6 Clé de puissance

2. Sélection de mode

Mode téléphonique

Rejeter les appels entrants: appuyez sur une longue pression pour 2s  
Appel entrant: cliquez sur Répondre, puis cliquez sur accrocher

Mode de l'oreille

Trois touches sur l'oreille gauche:  
volume vers le bas  
Trois touches de l'oreille droite: le volume augmente

Mode musical

Double Touche gauche: Jouez la chanson précédente  
Touchez l'oreille droite: jouez la chanson suivante  
One Touch: Play / Pause

Mode de l'oreille

Démarrage: Long Press 3s  
Arrêt: Long Press 5s  
Réveiller Siri: appuyez longtemps sur l'oreille droite pendant 2 secondes

3. Description de l'écran

Réglage de la luminosité

Sélection de la langue

Photographe

Sélection d'effet sonore

Son ambiant

Assistant vocal

Égaliseur

Fonction de positionnement

Lampe de poche

Choses à noter

Indice

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et de le garder correctement

2. Pour la première fois, veuillez d'abord facturer ce produit d'abord

3. Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps (plus d'un mois), veuillez le facturer;

4. Si le téléphone ne peut pas rechercher les casques Bluetooth, veuillez confirmer si le casque Bluetooth est dans "l'état de l'appariement". Si le casque Bluetooth n'a pas été apparié ou connecté depuis longtemps, la fonction d'appariement du casque Bluetooth sera désactivée. Veuillez activer le casque Bluetooth pour "couple l'état". Si le programme de téléphonie mobile est faux, veuillez redémarrer le téléphone; Si le programme de casque Bluetooth est mauvais, veuillez redémarrer le casque Bluetooth.

Avertisir

1. Ne retirez pas ou ne modifiez pas les écouteurs pour quelque raison que ce soit, sinon il peut provoquer un incendie, une rupture des composants électroniques ou même des dommages complets à ce produit.

2. Ne placez pas l'équipement dans un environnement avec une température trop basse ou trop élevée (en dessous de 0 °C ou supérieure à 45 °C)

3. Veuillez éviter d'utiliser des indicateurs d'équipement près des yeux des enfants ou des animaux.

4. N'utilisez pas l'appareil dans les orages, car il peut faire fonctionner l'appareil normalement l'appareil et augmenter le risque de choc électrique.

5. N'essayez pas ce produit avec de l'huile ou d'autres liquides volatils.

6. Ne pas mouiller l'appareil lorsqu'il entre en contact avec du liquide

製品パラメーター

製品名.....JM19

Bluetoothバージョン.....5.4

送信距離.....≥10M

角の直径.....Φ10mm

充電ポート.....Type-C

感度.....112dB±1.5dB

充電ケースバッテリー.....3.7V 300mAh

ヘッドフォンバッテリー.....3.7V 40mAh

充電時間 (充電ボックス).....1.5-2H

充電時間 (ヘッドフォン).....1H

プレイ時間 (ヘッドフォン).....6H

スタンバイタイム (ヘッドフォン).....30H (接続なし)

包装内容明細書

真のワイヤレスBluetoothヘッドセット.....\*2


ヘッドフォン充電ケース.....\*1

タイプC充電ケーブル.....\*1

マニュアル.....\*1

操作手順

1. 基本的な説明

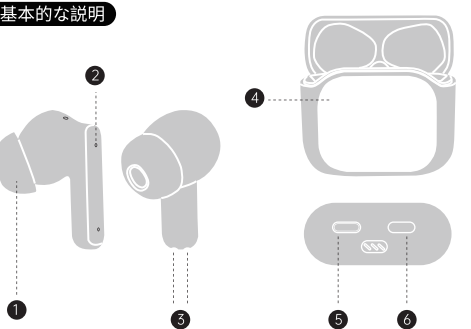

1 イヤーキャップ

2 タッチエリア

3 充電連絡先ポート

4 ハンドタッチスクリーン

5 タイプCポート

6 パワーオンキー

2. モード選択

電話モード

着信コールを拒否: 2秒間のロングプレス  
着信コール: 回答をクリックしてから、[ハングオフ]をクリックします

耳モード

左耳に3回のタッチ: ボリュームダウン  
右耳の3回のタッチ: ボリュームが増加します

音楽モード

左耳のダブルタッチ: 前の曲を再生します  
右耳に触れてください: 次の曲を再生します  
1回のタッチ: 再生一時停止

耳モード

起動: Long Press 3s  
シャットダウン: ロングプレス5秒  
siriを起動する: 右耳を2秒間押し続けてください

3. 画面の説明

輝度調整

言語選択

写真

サウンドエフェクトの選択

アンビエントサウンド

音声アシスタント

イコライザ

ポジションニング機能

懐中電灯

注意すべきこと

ヒント

1.製品を使用する前にこの取扱説明書を注意深く読んで、適切に保持してください

2. 初めて、この製品を最初に完全に請求してください

3.製品が長期間使用されていない場合 (1か月以上)、請求してください。

4.電話がBluetoothヘッドセットを検索できない場合は、Bluetoothヘッドセットが「ペアリング状態」にあるかどうかを確認してください。 Bluetoothヘッドセットが長期間ペアリングまたは接続されていない場合、Bluetoothヘッドセットが長期間ペアリングまたは接続されていない場合、Bluetoothヘッドセットのペアリング機能はオフになります。 Bluetoothヘッドセットをオンにして、「ペアリング状態」にしてください。 携帯電話プログラムが間違っている場合は、電話を再起動してください。 Bluetoothヘッドセットプログラムが間違っている場合は、Bluetoothヘッドセットを再起動してください。

警告

1.何らかの理由でヘッドフォンを取り外したり変更したりしないでください。そうしないと、火災、電子コンポーネントの故障、またはこの製品の完全な損傷を引き起こす可能性があります。

2.低すぎるまたは高すぎる (45を超えている、または45を超える) 温度の環境に機器を配置しないでください。

3.子供や動物の目の近くで機器の指標を使用しないでください。

4.デバイスが雷雨に使用しないでください。デバイスが異常に動作し、電気ショックのリスクを高める可能性があるためです。

5.この製品をオイルまたは他の揮発性液体で拭かないでください。

6.液体と接触するときにデバイスを濡らさないでください