


## Bürstenloser Blattlüfter

### Benutzerhandbuch

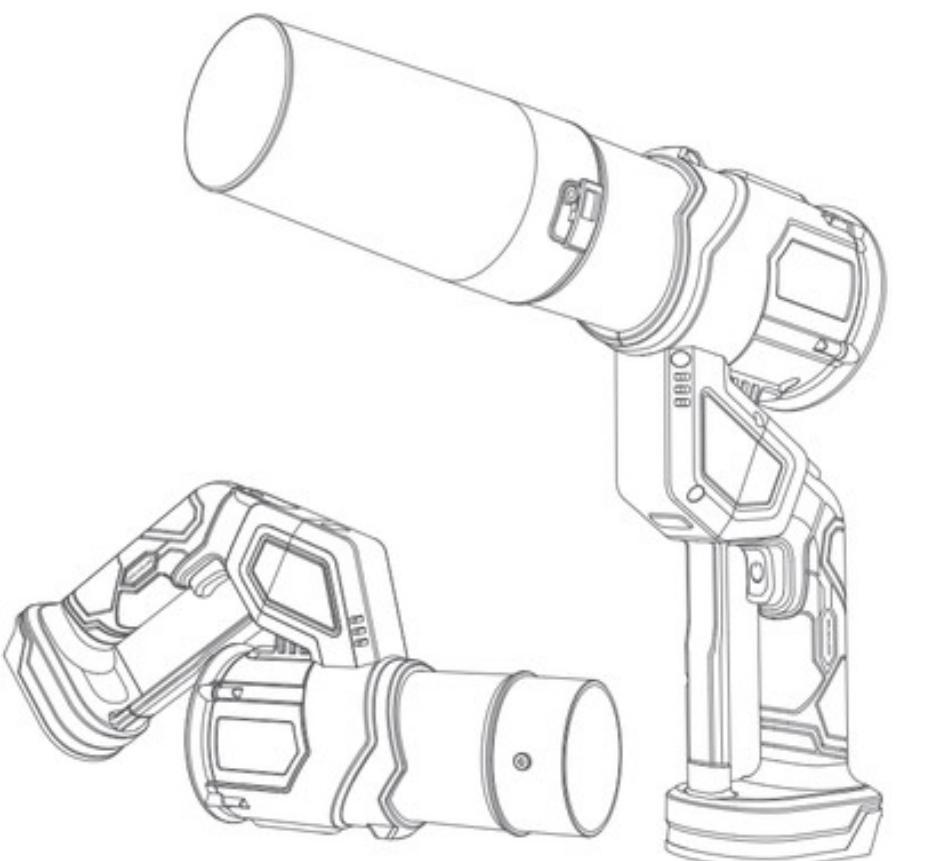

4. Bei übermäßiger Nutzung kann die Batterie Flüssigkeit austragen. Vermeiden Sie Kontakt. Falls Sie versehentlich mit austretender Batteriefülligkeit in Berührung kommen, spülen Sie diese mit Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen gehen Sie unverzüglich ins Krankenhaus.
5. Entfernen Sie das Batteriepack nicht von selbst, um Verletzungen oder Beschädigungen der Batterie zu vermeiden.
6. Vermeiden Sie eine Kurzschlussbildung im Batteriepack:
  - Berühren Sie die Anschlüsse nicht mit leitfähigen Materialien.
  - Verwenden Sie nicht denselben Behälter für die Batteriepackung wie andere Metallgegenstände(z. B. Schrauben, Nadeln, Münzen, usw.).
  - Legen Sie das Batteriepack nicht in Wasser und lassen Sie es nicht ausgesetzt für Regen.
7. Eine Kurzschlussbatterie führt zu hohen Stromen, die zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen können.
8. Verwahren Sie Werkzeug und Batteriepack nicht an Orten, an denen die Temperaturen 122 °F (50 °C) erreichen oder überschreiten.
9. Verbrennen Sie das Batteriepack nicht, selbst wenn es schwer beschädigt oder vollständig abgenutzt ist. Es kann im Feuer explodieren.
10. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
11. Befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von entfallenen Batterien.

#### Tipp: Wie Sie die Lebensdauer Ihres Akkupacks verlängern können

1. Laden Sie das Batteriepack rechtzeitig, bevor es vollständig entladen ist. Wenn der Akku niedrig ist, stellen Sie das Gerät ein und laden Sie es neu auf.
2. Laden Sie keine vollgeladene Batterie nicht erneut auf. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer der Batterie.
3. Laden Sie das Batteriepack bei Raumtemperatur (10 °C bis 40 °C, 50 °F bis 104 °F) ein. Laden Sie es erst nach dem Abkühlen ein.
4. Wenn das Gerät länger als einen Monat nicht verwendet wird, laden Sie den Akkupack vor der Nutzung vollständig auf.

05

#### Vorbereitung


1. Kinder oder Personen, die nicht mit der Bedienung vertraut sind, dürfen die Maschine nicht bedienen.
2. Langes Haar sollte vom Lüftungsöffnungsbereich ferngehalten werden, um zu verhindern, dass es in den Lüftungsöffnungsbereich gerissen wird.
3. Tragen Sie Schutzbrille und Ohrstöpsel während des Betriebs.

#### Operation


1. Schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie das Batteriepack, wenn:
  - Stellen Sie die Maschine ein.
  - Überprüfung und Reinigung der Maschine
  - Abnormale Vibration der Maschine
2. Laufen Sie nicht während des Betriebs.
3. Richten Sie keinen laufenden Blasenstift auf jemanden.
4. Lassen Sie die Maschine nicht ausgesetzt für Regen.
5. Halten Sie die Luftaufnahme sauber, besonders wenn Sie staubige Bereiche reinigen.
6. Verwenden Sie den Blasenwirbelnicht zum Aufblasen von Ballons, Dinger und ähnlichen Gegenständen nicht.
7. Verwenden Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Luftzufuhr oder die Luftauslassöffnung.
8. Wenn Sie an einer Höhe arbeiten, stellen Sie sicher, dass unter Ihnen niemand ist.
9. Nach dem Gebrauch aufbewahren Sie die Maschine an einem trockenen Ort.

#### Betrieb und Wartung von Batteriepacks

1. Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller vorgesehenen Ladegerät für die Ladung. Die Verwendung eines Ladegeräts für eine Batteriepackung anstelle einer anderen kann zu einem Brand führen.
2. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller vorgeschriebene Batteriepack. Die Verwendung anderer Batteriepacks kann zu Verletzungen oder Brand führen.
3. Halten Sie den Akkupack bei Nichtgebrauch von Papierklemmen, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern. Diese können den Akku kurzschließen und so zu Verbrennung oder Brand führen. 31.

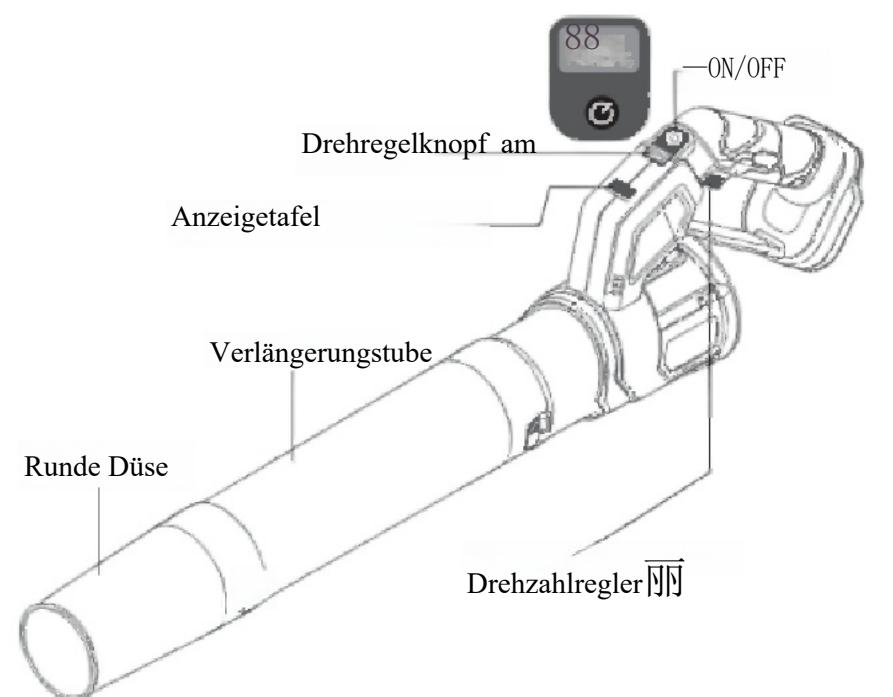


1. Laden Sie die Batterie vor der Nutzung vollständig auf.
2. Verwenden Sie keinen laufenden Blasenventilator auf dem Boden, da Staub in den Zylinder eindringen und die Maschine beschädigen kann.
3. Unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Umgebungstemperaturen kann auf dem Anzeigegerät angezeigte Leistungspegel leicht von der tatsächlichen Situation abweichen.
4. Wählen Sie die passende Ausweitungsschlauchöffnung entsprechend Ihren Anforderungen aus:

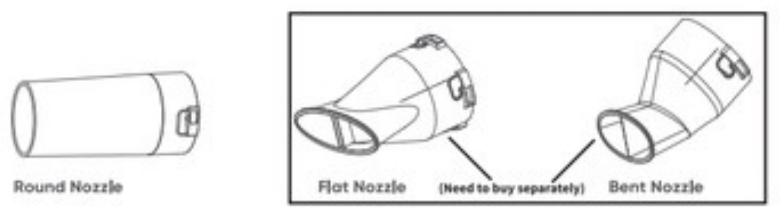

04

Die vollständige Montage ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

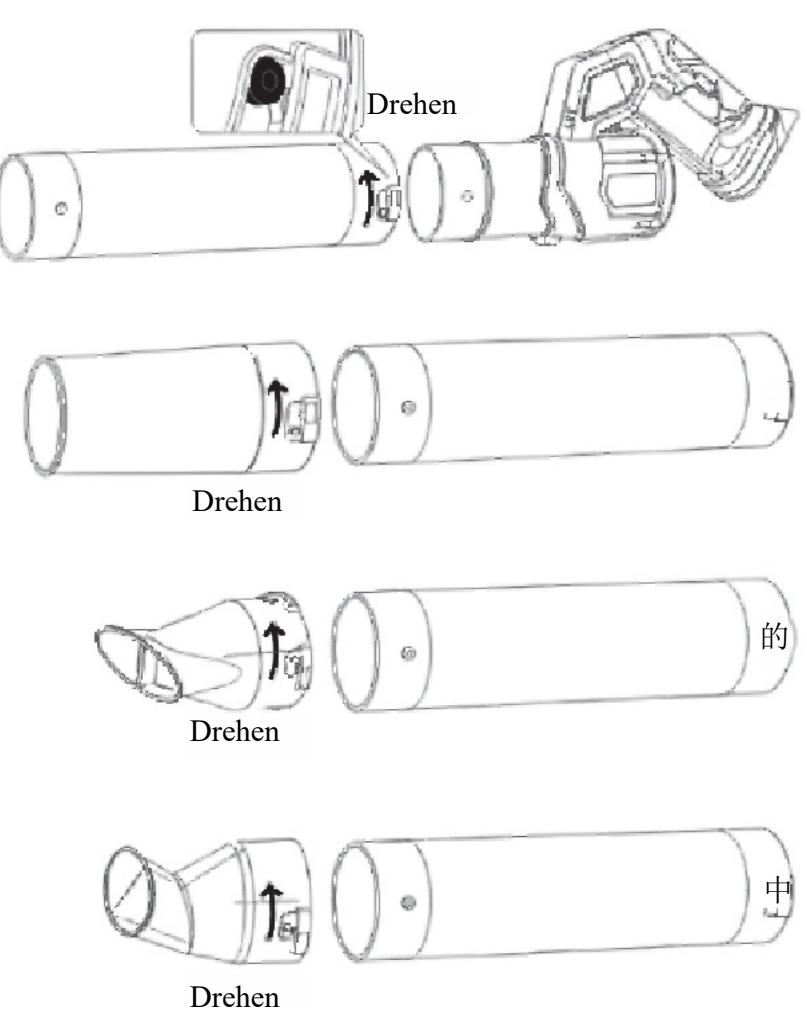


**! Bitte schalten Sie die Stromversorgung ab, wenn Sie den Austausch vornehmen!**

02

1. Drücken Sie und halten Sie den „O“-Stromschalter, um die Maschine einzuschalten; dann leuchtet der Display an und zeigt den verbleibenden Strom an.
2. Klicken Sie auf den Auslöser, um die Maschine in den ersten Gang zu starten; das Display zeigt dann den aktuellen Gang an.
3. Klicken Sie erneut auf den Auslöser, um den Wechsel zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf den „①“-Strom Schalter, um zu pausieren.
5. Ziehen Sie den „①“-Stromschalter aus, um die Maschine auszuschalten.



Sie können den Modus wechseln, indem Sie die Drehknopfregelung gedrückt und gedrückt halten, während Sie die Handgriffe drehen.

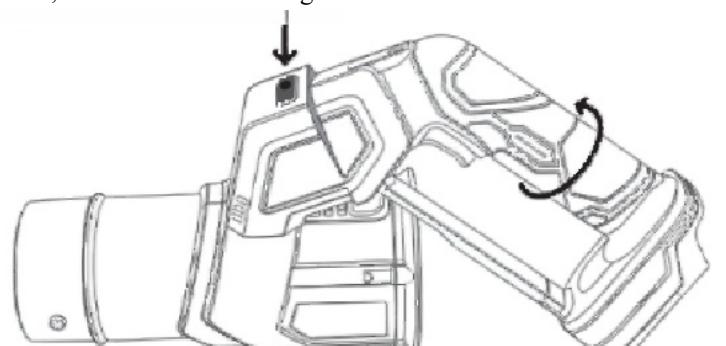

Achten Sie auf die Drehrichtung der Maschine.  
**Und es nicht zur Drehung zwingen.**

03