

VIDEO BEAMER

Produkthandbuch

Offiziell lizenziert von Netflix, Netflix Eingebaut, Disney+, Hulu, HBO Max Apps



DE	Deutsch	P 01-38
FR	Französisch	P 39-79
EN	Englisch	P 80-120

INHALT

Vorsichtsmaßnahmen	1
Kundendienst & Garantie	2
Packliste	3
Produkteinführung	4
Schlüsselbeschreibung	5
Installation – tischmontage	6
Projektionsanzeige	7
Projection Size/Audio/Video Format	8
Wählen Sie Ihre Region	9
Stadt ändern	10
Bedienungsanleitung	11
Wiedergabeeinstellungen	18
Systemeinstellungen	19
Netzwerk (WLAN und Bluetooth)	20
Ton	23
Software-Update	24
App-Einstellungen	25
Lautsprechermodus (Speaker Mode)	26
Linse	28
Nutzungshinweise	30
Bild	31
Geräteeinstellungen(Miracast)	32
Fehlersuche	37
Garantiekarte	38



Sicherheitshinweise

Installieren

1. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie dieses Gerät in einem dunkleren Raum oder mit zugezogenen Vorhängen.
2. Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Durch Herunterfallen oder Stöße können Teile beschädigt oder unscharfe Bilder verursacht werden. Die Anzeige ist anormal.

Achten Sie auf Wasserdichtigkeit

3. Dieses Produkt verfügt nicht über eine wasserdichte Funktion. Um die Gefahr eines Stromschlags und eines Kurzschlusses zu vermeiden, sollte Wasser vermieden werden, oder Wasserspritzern ausgesetzt sind, und Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, Trinkgläser usw., sollten nicht in der Nähe des Produkts platziert werden.

Sauber

4. Ziehen Sie zuerst das Netzkabel ab.
5. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Sie können auch ein neutrales Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel (z. B. Alkohol oder Verdünner).
6. Die Linse sollte mit einem Brillentuch oder Linsenpapier gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Linse nicht zu zerkratzen oder zu zerkratzen.
7. Bitte verwenden Sie regelmäßig eine weiche Bürste, um die Lüftungsschlitze und Lautsprecherteile des Geräts zu reinigen. Andernfalls wird die Belüftungsöffnung durch Staub verstopft, was zu einer Überhitzung des Geräts und damit zu Fehlfunktionen des Geräts führt.

Stromversorgung

8. Bitte schalten Sie das Produkt nach 4 Stunden ununterbrochener Arbeit aus und schalten Sie es 30 Minuten lang aus, bevor Sie es wieder einschalten.
9. Bitte verwenden Sie das Netzkabel oder den Adapter der angegebenen Spezifikation. Wenn Sie es ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um die Leitung auszutauschen.
10. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und vermeiden Sie übermäßiges Biegen. Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Stromschlägen und Fehlzündungen führen.
11. Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Netzkabel aus der Steckdose.

Warnen

12. Die Trennvorrichtung für diesen Projektor ist die Geräteeingangsbuchse, Geräteeingangsbuchse am Produkt. Es sollten keine anderen Gegenstände in der Nähe platziert werden, um zu verhindern, dass der Multimediaprojektor von der Stromversorgung getrennt wird.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Das Produkt kann in der Wohnumgebung Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise praktische Maßnahmen gegen die Störungen ergreifen.



Kundendienst & Garantie

Vielen Dank, dass Sie unseren Projektor gekauft haben und unser geschätzter Kunde geworden sind. Wir setzen uns dafür ein, Ihr tägliches Leben mit unseren Produkten zu verbessern. Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle.

Wir bieten eine 3-Jahres-Garantie + 30 Tage Rückgabe/Umtauschrecht + lebenslangen technischen Support für dieses Produkt.

Wenn Sie es nicht mögen,

Wenn Ihr Produkt nicht funktioniert,

Wenn Zubehör fehlt,

Wenn Ihr Paket beschädigt wurde,


Wenn der Projektor nicht mit dem Gerät verbunden werden kann,

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter **ZOOMCATDirect@outlook.com**. Wir werden innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung anbieten.

Um Ihnen bei der schnellen Problemlösung zu helfen, geben Sie uns bitte die folgenden Informationen:

*Amazon-Bestellnummer

*Eine kurze Beschreibung Ihrer Probleme: Probleme + Bilder/Videos + Wege, die Sie ausprobiert haben.

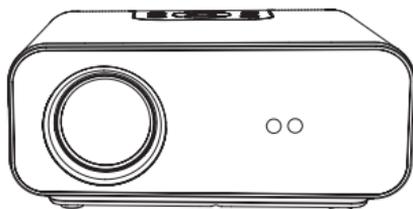


Projektor



Fernbedienung



Benutzerhandbuch

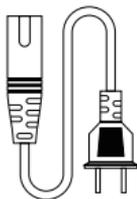

Stromkabel




HDMI-Kabel





Staubfreies Tuch




Wattebausch





Fussschraube

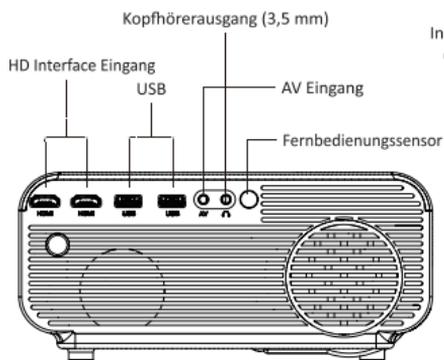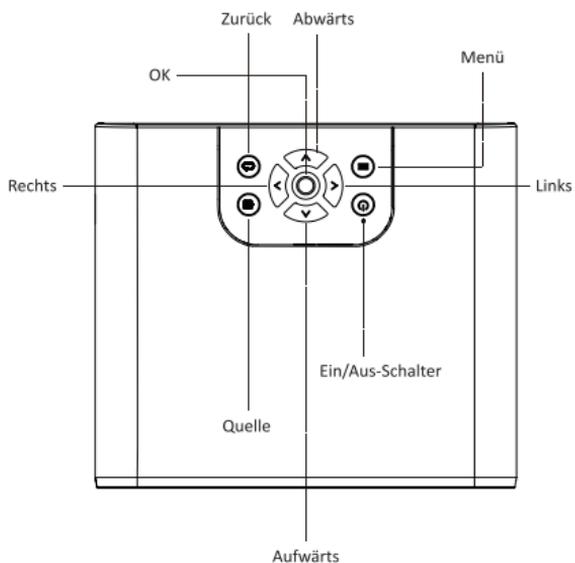

Innerer Bildschirm innen (Öffnen und mit einem Wattestäbchen abwischen, um schwarze Flecken zu entfernen)

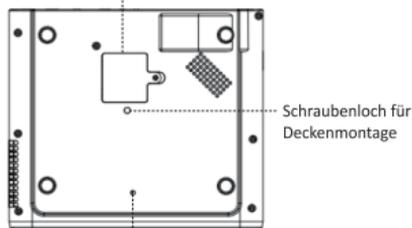

Schlüsselbeschreibung

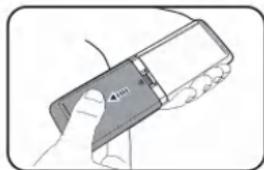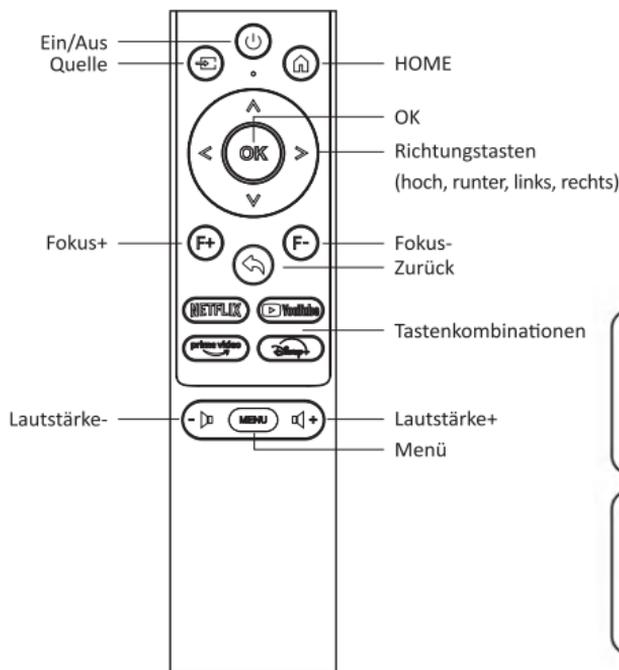




1	Ein-/Ausschalten	Ein-/Ausschalten
2	Eingänge Quelle	Eingangssignalquelle auswählen (HDMI oder USB)
3	Home	Startseite aufrufen
4	OK	Auswahl bestätigen
5	Richtungstasten	Nach links, rechts, oben, unten bewegen
6	F+	Electronic Focus+
7	F-	Electronic Focus-
8	Zurück	Zum vorherigen Menü zurückkehren
9	Netflix-Kurztaste	Netflix-App starten
10	Youtube-Kurztaste	You Tube-App starten
11	Prime Video-Kurztaste	Prime-Video-App starten
12	Disney+ -Kurztaste	Disney+ -App starten
13	Lautstärke+	Jeder Tastendruck erhöht die Lautstärke
14	Lautstärke-	Jeder Tastendruck verringert die Lautstärke
15	Menü	Zeigt das Menü zum Anpassen des Bild-/Tonmodus an



Installation – tischmontage

Der ZOOMCAT C12C Beamer ist ein Direktfokusprojektor mit mittig positionierter Linse. Um sicherzustellen, dass das projizierte Bild rechteckig ist, stellen Sie den Projektor auf eine flache Oberfläche und richten Sie die Linse direkt auf die Projektionswand oder den Bildschirm.


Bitte sehen Sie sich das Bild unten an, um die normale Platzierung von Bildschirm und Beamer zu verstehen, das die trapezförmige Form des Bildschirms zeigt.

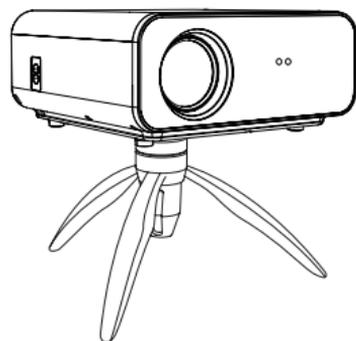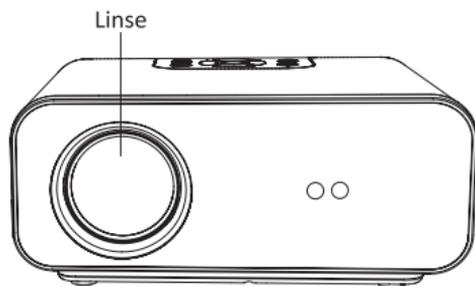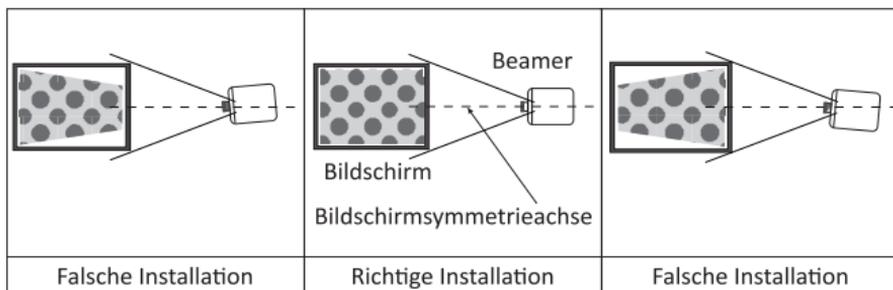

In der Mitte der Unterseite des Beamer befindet sich ein Schraubenloch, das für eine Kamerastativhalterung mit einer 1/4-Zoll-Schraube (M4 x 10 mm) zur stabilen und bequemen Befestigung vorgesehen ist.


Installationsmethode

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für die richtige Positionierung des Projektors.

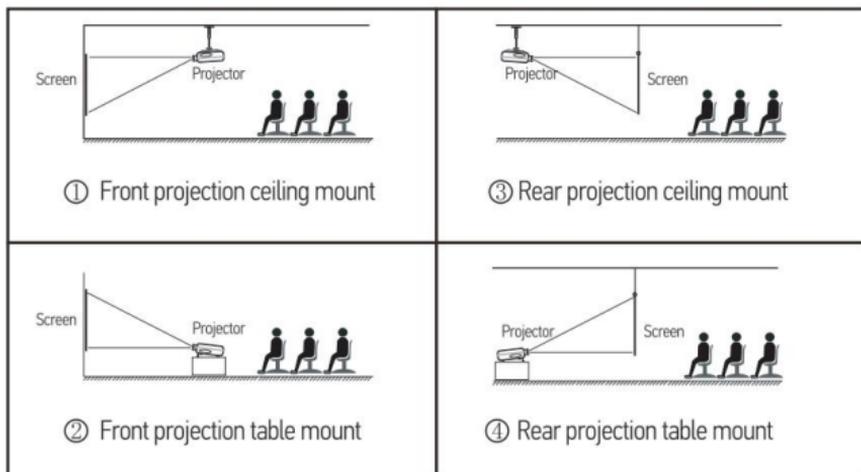

So stellen Sie die Projektionsrichtung ein:

Gehe zu Projektor [Startseite]> Wähle [Einstellungen]> Navigiere zu [Linse]>Wähle [Projektionsrichtung] und wähle den entsprechenden Modus:Vorne/Hinten/Decke Vorne/Decke Rückseite

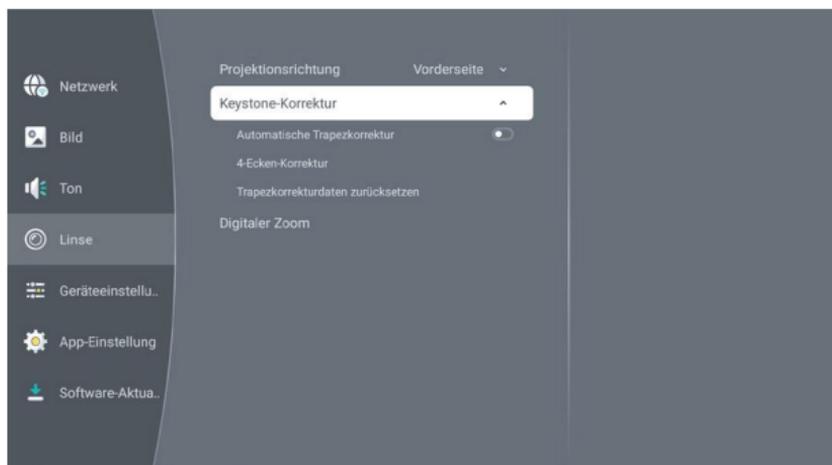



Projektionsgröße/Audio/Videoformat

Der angegebene Abstand wird vom Objektiv zur projizierten Oberfläche gemessen, bei Standardeinstellungen für das Verhältnis 16:9.

Projektionsgröße	
Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmgröße(inch)	Projektionsentfernung (m)
50	1.5
70	2.17
100	3.1
120	4.5

Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Messung.

Multimedia-Dateispezifikation

Bildformat

Unterstützung	Dateierweiterung
JEPG,PNG,BMP,MPO	.jpg/.png/.bmp

Audio Format

Unterstützung	Dateierweiterung
MPEG1,MPEG2,LPCM,MP3	.avi/.ts/.dat/.vob/.wav/mkv/.mp3/.mp4/.m4a

Unterstützt nicht: Dolby AC3/AAC, DTS, WMA, DivX, VC1 usw.

Videoformat (Bitrate bis 30–40 Mbit/s)

Unterstützung	Dateierweiterung
MPEG1,MPEG2,H.263,H.264,AVS,VC1,MJPEG,RV30,RV40,HEVC	dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/.mkv/.mov/.wmv/.asf/.flv/.3gp/.3gpp/.tp/.trp

Doesn't Support: MSVC/CRAM, MP42.GMC,IV32, RLE, cvid, RV20, DivX, RM, RMVB VC1.FLV,etc.




Wählen Sie Ihre Region



Wählen Sie Ihre Region basierend auf Ihrem Land für eine bessere Zeitzone- und Wettergenauigkeit


Stadt ändern

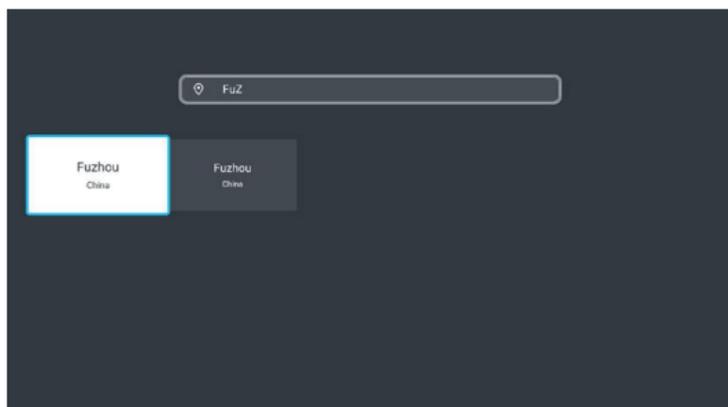

Der Benutzer klickt auf „Stadt ändern“, ruft die Suchseite auf und gibt den Städtenamen auf der Suchseite ein. Nach Bestätigung der Suche werden die Suchergebnisse angezeigt. Die Suchergebnisse werden wirksam, nachdem der Benutzer sie ausgewählt hat, und der Wetter-Stadtwechsel wird auf der Homepage angezeigt.



Launcher-Einführung

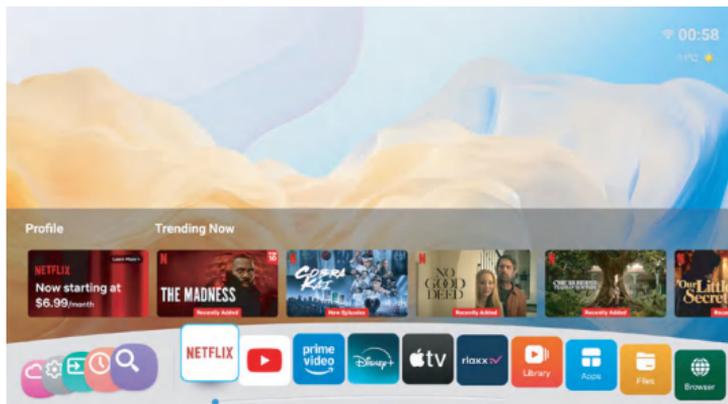

Linke Seite

1. **Wetter** : Standardmäßig werden das Klima und die Temperatur der aktuellen Stadt am 7. dieser Woche angezeigt. Mit „Stadt ändern“ können Sie die Stadtanzeige ändern.
2. **Steuerung** : Wird für verschiedene funktionale Debug-Einstellungen verwendet.
3. **Quelle** : Datenquelle, wird zum Verbinden mit der Datenquelle verwendet.
4. **Zuletzt angesehen** : Zeichnet auf, was Benutzer ansehen und die App verwenden.
5. **Suche** : globale Suchfunktion

Die rechte Seite ist der Anwendungsbereich, in dem alle vom Benutzer installierten Anwendungen angezeigt werden, ohne Begrenzung der Anzahl. Die ersten acht Anwendungspositionen sind voreingestellte Anwendungen. Können nicht verschoben und nicht entfernt werden. Von Benutzern installierte Anwendungen beginnen an der neunten Position.



Home-Einstellungen

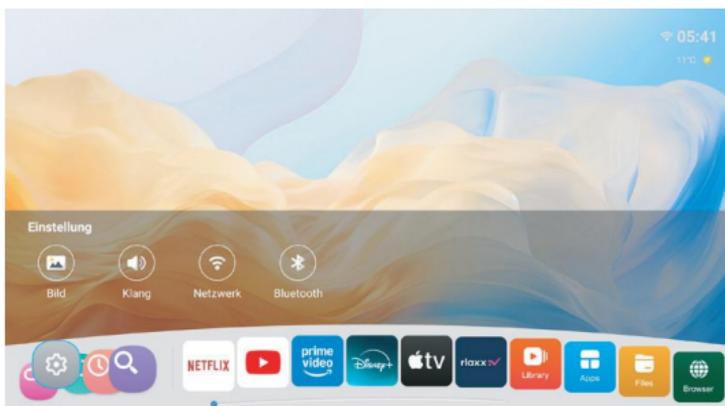


Bild: Bildmodus und Augenschutzmodus

Ton: Tonbalance, Tonmodus, Audioausgabegeräte, Tonformate

Netzwerk: WLAN und Bluetooth



Linse: Projektionsrichtung, Autofokuseinstellungen, Trapezkorrektur, Digitalzoom

Geräteeinstellungen: Geräteeinstellungen umfassen Ruhezeit, Sprache, Tastatur, Geräteinformationen und andere Einstellungen


Software-Update: Softwareaktualisierung umfasst zwei Methoden über Internet-USB

App-Einstellungen: Zuletzt geöffnete Anwendungen, Alle Anwendungen anzeigen, Anwendungsberechtigungen



Bedienungsanleitung

Home-Source

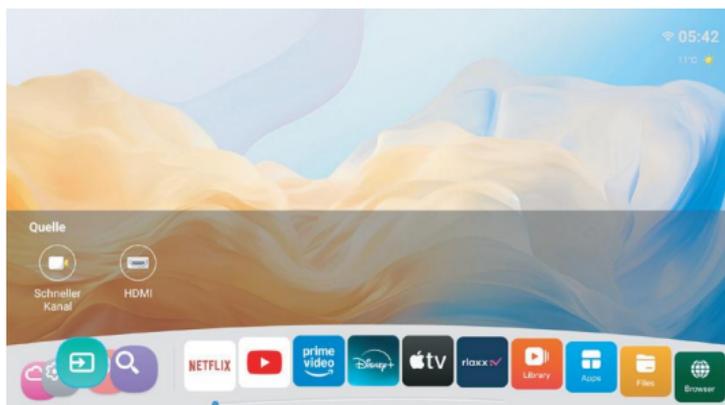

Zeigen Sie verschiedene TV-Quellen an und klicken Sie auf „OK“, um die Quelle zu wechseln.

Home-Wetter






Home-Kürzlich




Kürzlich zeigt Informationen wie Anwendungen und Inhalte an, die der Benutzer kürzlich verwendet hat.

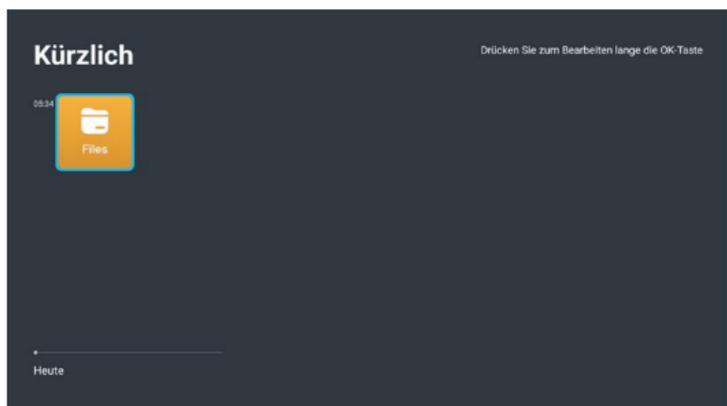


Die Daten der letzten 7 Tage werden täglich aufgezeichnet. Wenn für diesen Tag keine Nutzungsdaten vorliegen, werden diese ausgeblendet und nicht angezeigt.



Home-Suche

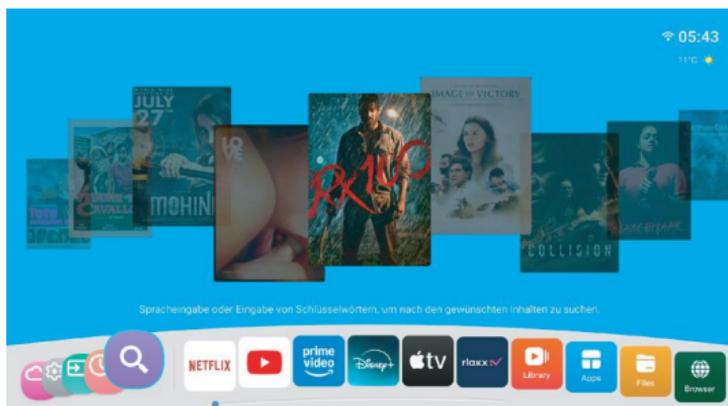

Das sekundäre Menü zeigt empfohlene Filminhalte an (klicken, um zur Bibliothek zu gelangen)


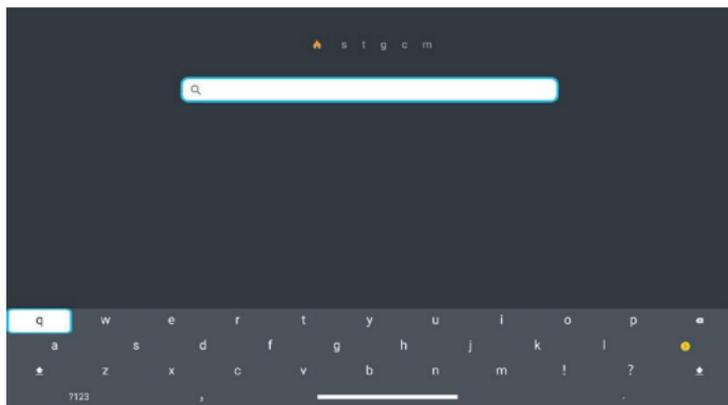


Suche und Suchergebnisse



Bedienungsanleitung


Home-Apps

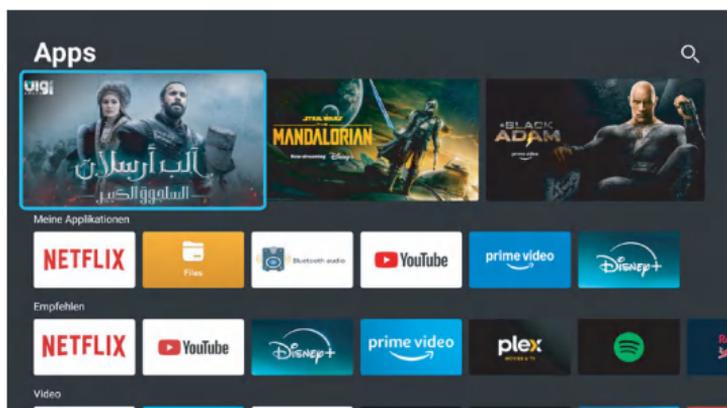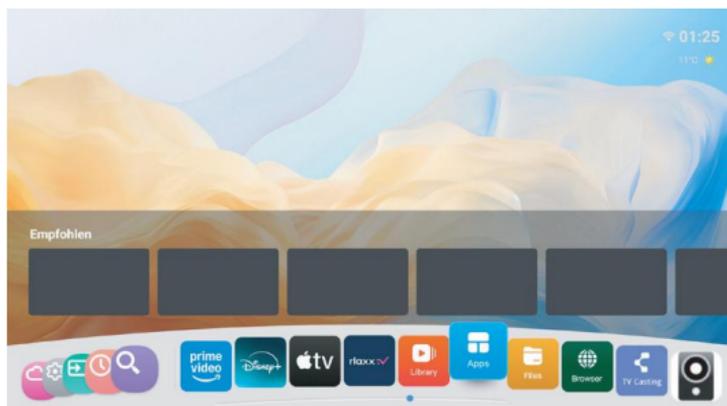


Beliebte Anwendungen anzeigen



Bedienungsanleitung

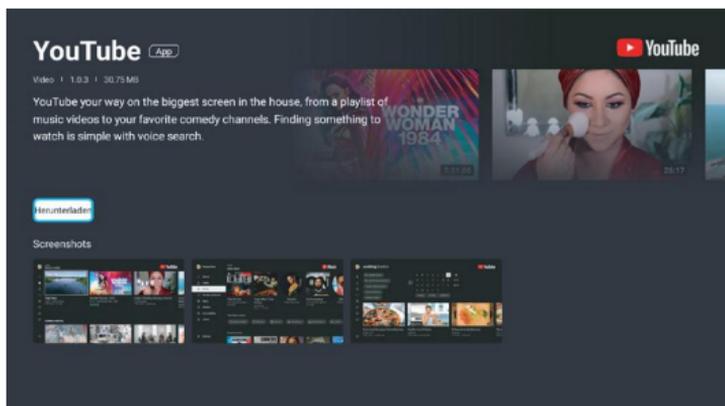

Bewerbungsdetails

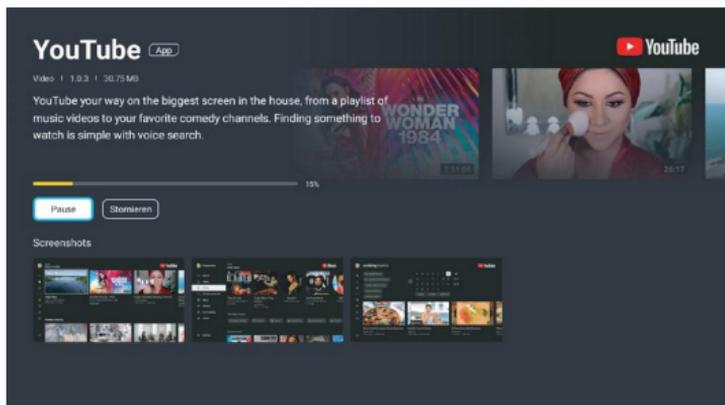


Bewerbungsdownload



Wiedergabeeinstellungen


Abspielen

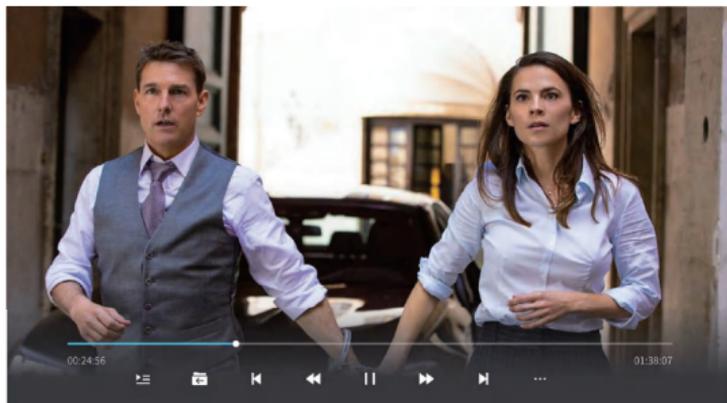

Funktionen werden von links nach rechts vorgestellt

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Wiedergabeliste | 5. Pause / Wiedergabe |
| 2. Datei zurück | 6. Vorwärts |
| 3. Vorherige | 7. Nächste |
| 4. Zurückspulen | 8. Mehr |

Player-Mehr

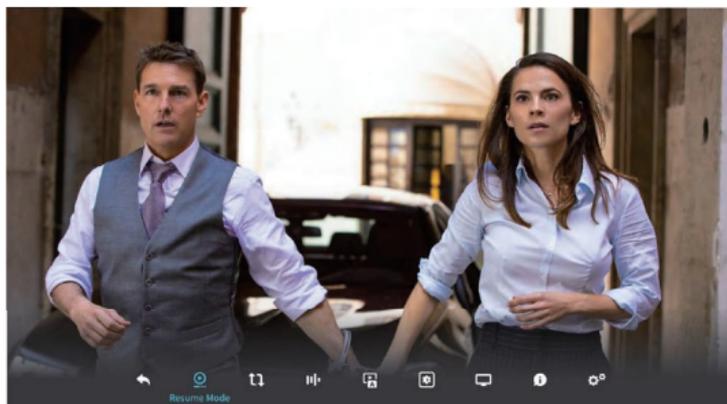

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Fortsetzungsmodus | 4. Untertitel |
| 2. Wiedergabemodus | 5. Anzeigemodus |
| 3. Audiooption | 6. Dateiinformationen |




1. Klicken Sie nach dem Aufrufen der Hauptoberfläche oben rechts auf „Einstellungen“. Sie sehen dann vier Schnelleinstellungsoptionen: „Bild“, „Ton“, „Netzwerk“ und „Bluetooth“.
2. Klicken Sie auf „Einstellungen“ und drücken Sie auf der Fernbedienung „OK“, um die Seite mit den Systemeinstellungen aufzurufen.




Netzwerk (WLAN und Bluetooth)

WLAN

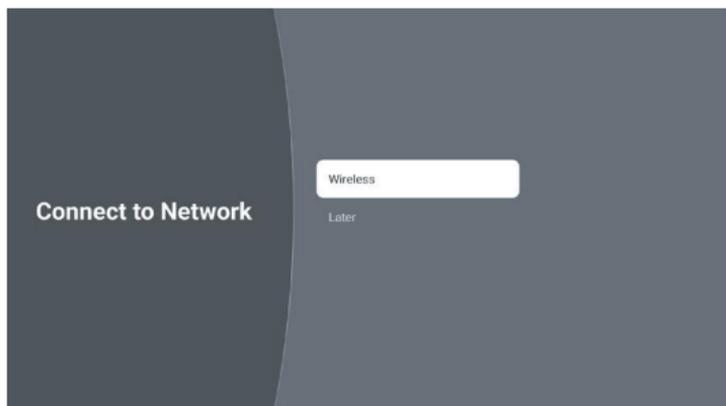



Netzwerk (WLAN und Bluetooth)

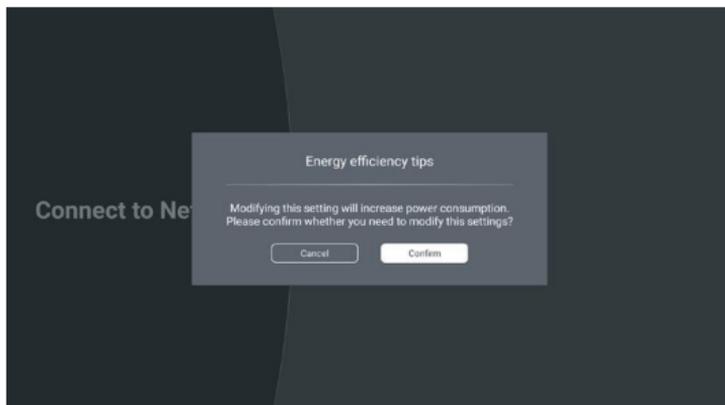


1. Nach dem Hochfahren zeigt das System die Meldung „Ihr Projektor ist nicht mit dem Internet verbunden. Bitte stellen Sie eine Verbindung zum Internet her oder durchsuchen Sie lokale Dateien.“ an. Wählen Sie gemäß der Meldung „Mit Netzwerk verbinden“ aus.
2. Wählen Sie auf der Netzwerkverbindungsseite „WLAN“.
3. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.
4. Wenn Sie diese WLAN-Informationen nicht speichern möchten, können Sie „Internetspeicher löschen“ auswählen.




Bluetooth



1. Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein (ein/aus)
2. Wählen Sie „Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät“, um Ihr Gerät zu verbinden
3. Wenn Sie keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen müssen, wählen Sie „Bluetooth-Gerät entfernen“

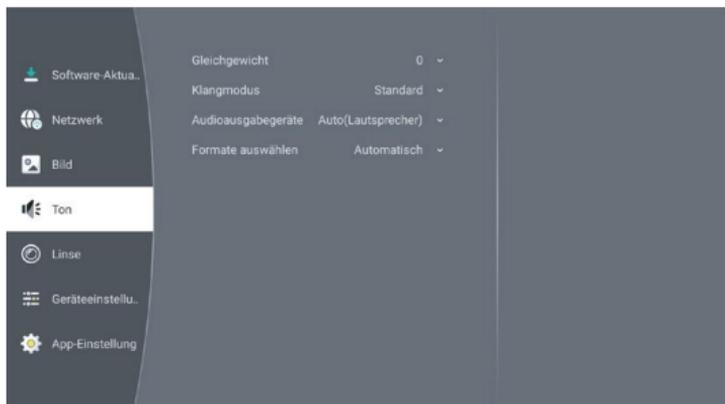

1. Sie können die Gleichgewicht (Standard 0), den Klangmodus (Standard), Audioausgabegeräte (Auto (Lautsprecher)) und Formate auswählen (Automatisch) anpassen.
2. Wenn beim Abspielen lokaler Dateien nur ein Bild, aber kein Ton vorhanden ist, können Sie Ihr Tonwiedergabeformat auswählen (Standard automatisch).
3. Der Projektor unterstützt keine Dolby-Soundeffekte.

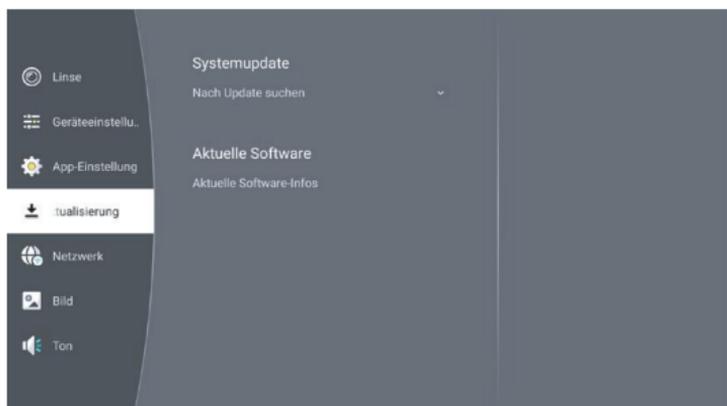

1. Systemupdate

2. Aktuelle Software

Notiz:

1. Das System-Update wird per OTA gepusht
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Software aktualisiert werden muss. Nach dem Update kann das Einfrieren/Flashback/die Inkompatibilität der Anwendung behoben werden
3. Für sehr wenige APP-Updates muss die MAC-Adresse des Projektors angegeben werden, damit Techniker gezielte Updates durchführen können



1. **Zuletzt geöffnete Apps:** Sie können zuletzt verwendete Anwendungen anzeigen
2. **Alle Apps anzeigen:** Alle installierten Anwendungen anzeigen
3. **App-Berechtigungen:** Wenn Sie in eine Situation geraten, in der Sie nicht spielen können, können Sie überprüfen, ob einige Programmberechtigungen deaktiviert sind, z. B. Ton usw.



Lautsprechermodus (Speaker Mode)



1. Wählen Sie das Bluetooth-Lautsprechersymbol ganz rechts auf der Homepage




2. Wählen Sie „Beamer /projector “ und klicken Sie auf „BILDSCHIRM AUSSCHALTEN / TURNING OFF THE SCREEN“



Lautsprechermodus (Speaker Mode)



3. Wenn das Symbol aufleuchtet (grün), bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Klicken Sie erneut darauf, um es zu schließen.

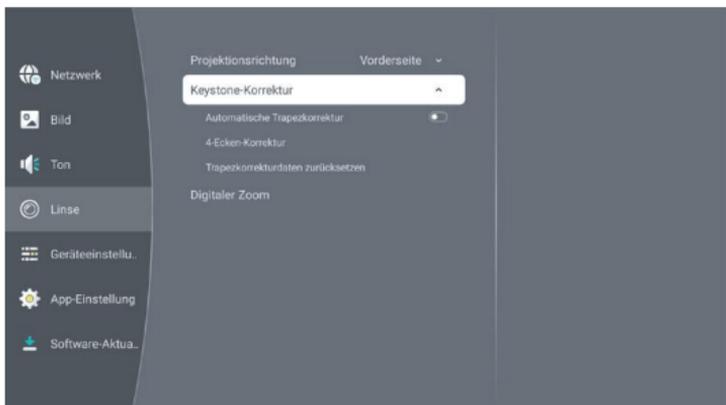

1. Projektionsrichtung

Vorderseite, Hinten, Decke vorne, Decke hinten.

2. Keystone-korrektur

(1) Automatische Trapezkorrektur

Schalten Sie „Automatische Trapezkorrektur“ ein (der Projektor befindet sich zu diesem Zeitpunkt im automatischen Trapezkorrekturmodus und es ist nicht nötig, in diesem Modus etwas einzustellen.)

(2) Vierpunkt-Trapezkorrektur


Wenn „Automatische Trapezkorrektur“ ausgeschaltet ist, können Sie die Trapezkorrektur manuell einstellen. Wenn das projizierte Bild nicht rechteckig ist, können Sie es mit der Vierpunkt-Trapezkorrektur einstellen.

(3) 4-Ecken-Korrektur: Wenn das Bild nach dem Aktivieren der automatischen Trapezkorrektur immer noch nicht perfekt rechteckig ist, können Sie die Ausrichtung mithilfe der [4-Ecken-Korrektur] weiter anpassen.

(4) So aktivieren Sie die 4-Ecken-Korrektur:


Gehen Sie zur [Startseite] des Projektors > Wählen Sie [Einstellungen] > Navigieren Sie zu [Objektiv] > Wählen Sie [Trapezkorrektur] > Schalten Sie [Automatische Trapezkorrektur] ein > Rufen Sie [4-Ecken-Korrektur] auf > Drücken Sie die Taste, um die Koordinaten zu ändern/Drücken Sie die [Pfeil]-Taste, um die horizontalen oder vertikalen Parameter anzupassen/Halten Sie die [Menü]-Taste gedrückt, um die Korrektur zurückzusetzen.

TIPP: Die Funktion [4-Ecken-Korrektur] ist nur sichtbar, nachdem die [Automatische Trapezkorrektur] eingeschaltet wurde.

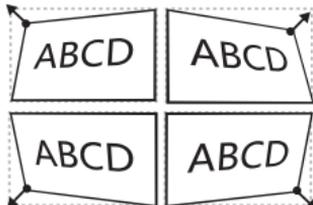

3. Digitalzoom

Wenn Sie „Digitalzoom“ von 50 % auf 100 % einstellen, können Sie die Projektionsgröße ändern.

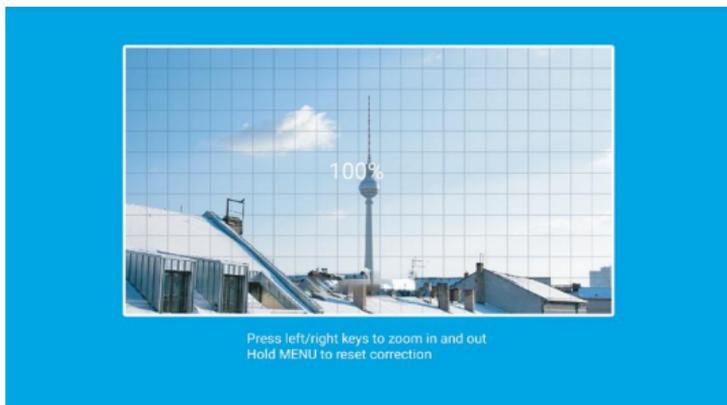



Smart Projector TOU

[Privacy Policy](#)

[Update Notice](#)

[TERMS OF USE](#)

[rxxxTV Data Privacy Statement](#)

Statistics to help us improve

Parental Control Selection for 18+ Rated..

Advertising Choose

Contact Us


You can contact us through the After Sales Service. You can contact us if you have any question regarding our privacy policy, and we would like to request a copy of your personal data, or tell us in advance if you want us to change or delete your personal data. You can access more information by viewing our official website.

*Please carefully read the agreement before determining whether to accept or not.

[Accept](#)

Bei der ersten Nutzung müssen Nutzer die Nutzungsvereinbarung akzeptieren. Bitte beachten Sie, dass die Nutzungsvereinbarung sämtliche Privatsphäre schützt!

Personalisierte Bildeinstellungen

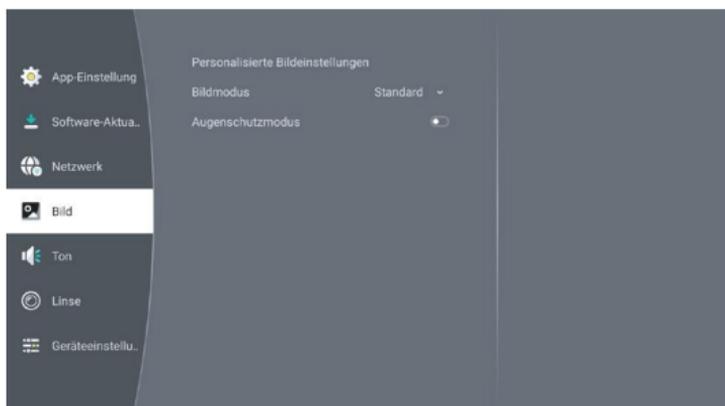


1. Bildmodus (Standard)
2. Augenschutzmodus (Ein/Aus)



Geräteeinstellungen

Wählen Sie Ihre Sprache


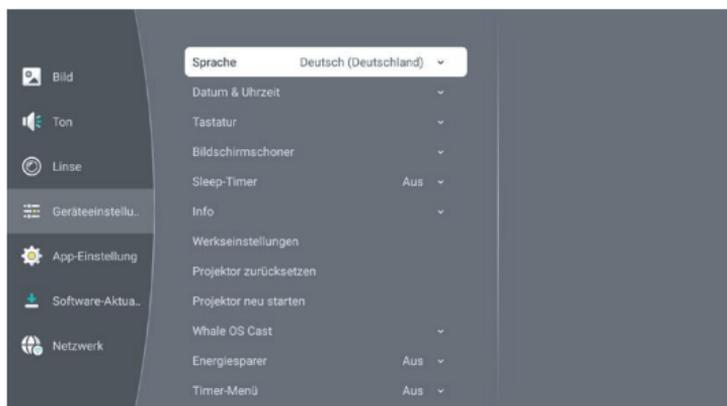


Wählen Sie Ihre Sprache entsprechend Ihren Sprachgewohnheiten aus, um ein besseres Seherlebnis zu erhalten



Geräteeinstellungen

Whale OS Cast

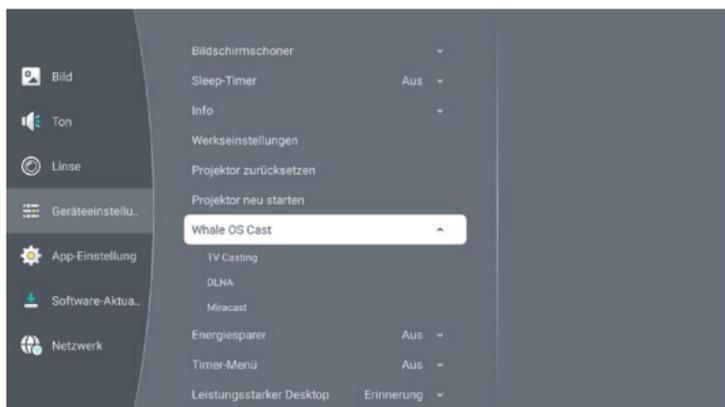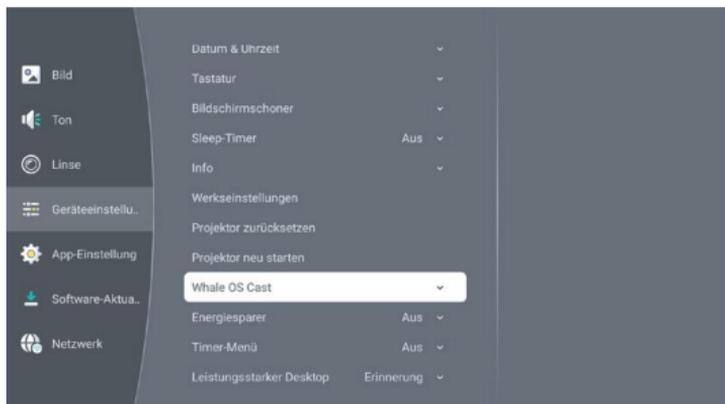

Seiten sind in „TV Casting“, „DLNA“ und „Miracast“ unterteilt.



TV-Casting

Alle Geräte

TV Casting

Einheimischer Name **Whale TV (86BC)**

Netzwerkname **stellamoreRD_L...**

Scannen Sie den QR-Code und übertragen Sie den Bildschirm

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit diesem Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist
2. Scannen Sie den QR-Code, um

Klicken Sie hier, um TV Casting zu öffnen

iPhone und iPad verbinden

Suchen Sie auf Ihrem iOS-Gerät nach „Screen Mirroring“, suchen Sie nach dem Gerät Whale TV (xxxx) und klicken Sie auf dieselbe Bildschirmverbindung, um den Bildschirm mit dem Projektor zu teilen



DLNA



Video-App-Screencasting

Suchen Sie in der Videowiedergabeanwendung nach dem Screencasting-Symbol, klicken Sie auf Screencasting, suchen Sie das Gerät Whale TV (xxxx) und verbinden Sie das Screencasting.

Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit demselben Netzwerk verbunden sind.
2. Einige Apps unterstützen die Bildschirmspiegelung aufgrund von Urheberrechtsschutzgesetzen nicht. Bitte überprüfen Sie die Nutzungsbedingungen der App, die Sie spiegeln möchten, um zu prüfen, ob diese Funktion unterstützt wird.