



MINI WHIRLPOOL BEDIENUNGS- ANLEITUNG



EDEN Holzmanufaktur

WWW.EDENHOLZMANUFAKTUR.DE | EUROPÄISCHE MANUFAKTUR FÜR WELLNESSMÖBEL

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR IHREN MINI WHIRLPOOL - D



EINLEITUNG **SEITE 3**

ALLG. HINWEISE **SEITE 4**

**SICHERHEITS-
HINWEISE** **SEITE 5-8**

**AUSPACKEN &
INSTALLATION** **SEITE 9-10**

**PRODUKT-
BESCHREIBUNG** **SEITE 11-16**

INBETRIEBNAHME **SEITE 17**

**WASSERPFLEGE
& -REINIGUNG** **SEITE 18-19**

TECHN. HINWEISE **SEITE 20**

ENTSORGUNG **SEITE 21**

FEHLERBEHEBUNG **SEITE 22**

GARANTIE **SEITE 23**





MINI WHIRLPOOL

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren hochwertigen Mini Whirlpool entschieden haben! Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr Produkt sicher und effizient zu nutzen. Die Gebrauchsanweisung unterstützt Sie beim Aufstellen, der Inbetriebnahme und dem Betrieb.

Produktübersicht

Erleben Sie luxuriöse Entspannung in Ihrer eigenen Wellness-Oase! Unser Whirlpool vereint stilvolles Design, Komfort und modernste Technik. Genießen Sie eine wohltuende Massage, stimmungsvolle Beleuchtung und langlebige Materialien - ideal für 1-2 Personen - auf Ihrer Terrasse oder im Garten.

ACHTUNG

**VOR DER MONTAGE UND INBETRIEBNAHME DIE ANLEITUNG
VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG LESEN.
SIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE
UND ZUR VERWENDUNG.**



ALLGEMEINE HINWEISE

Die Montageanleitung bezieht sich auf den Mini Whirlpool EDEN Holzmanufaktur: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf.

Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Mini Whirlpool EDEN Holzmanufaktur an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Lesen Sie diese Hinweise unbedingt vorab und befassen sich damit.



INFO

Das Info-Symbol weist auf wichtige Hinweise und Tipps hin. Beachten Sie diese, um Probleme zu vermeiden.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Mini Whirlpool nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

ACHTUNG

**VOR DER MONTAGE UND INBETRIEBNAHME DIE ANLEITUNG
VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG LESEN.
SIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE
UND ZUR VERWENDUNG.**



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch. Falls Sie unsicher sind, ob Sie den Whirlpool benutzen dürfen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Verlassen Sie den Whirlpool unverzüglich, wenn Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigungen.
- Die Benutzung ist für Kinder sowie für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen nicht gestattet.
- Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände im Whirlpool liegen.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung unbedingt Ihren Hausarzt, wenn Sie Hauterkrankungen oder Hautveränderungen haben.
- Personen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit dürfen den Pool nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen. Kinder und Jugendliche dürfen den Pool nur unter Aufsicht einer erwachsenen Begleitperson nutzen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals unter Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder nach intensivem Sport.
- Sorgen Sie vor dem Aufstellen des Pools für einen sicheren, befestigten und ebenen Untergrund. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu und lassen Sie sich beraten. Für auftretende Schäden aufgrund des Gewichts übernehmen wir keine Haftung.
- Arbeiten an elektronischen Bauteilen dieses Pools dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



- Der Whirlpool-Rand dient nicht als Sitzfläche und sollte nicht dauerhaft belastet werden.
- Beachten Sie, dass durch Spritzwasser um den Pool herum eine erhöhte Rutschgefahr besteht. Achten Sie beim Betreten der Treppe besonders auf festen Halt.
- Bei Temperaturen unter 5 °C muss der Pool entleert werden. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Frostschäden kommen.
- Unbehandeltes Abwasser kann grundsätzlich ohne Schmutzwasserleitung abgelassen werden. Wasser mit zugeführten Reinigungsmitteln (Sauerstofftabletten, Chlor etc.) muss über eine vor Ort vorhandene Schmutzwasserleitung abgeführt werden. Zusätzlich zu diesen Angaben müssen die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes erfüllt werden.
- Im Lieferumfang ist kein Filter enthalten. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig und entfernen groben Schmutz mit der Hand, einem manuellen Poolfilter oder -Kescher. Zusätzlich sollten Sie handelsübliche, zur Poolreinigung geeignete Desinfektionsprodukte verwenden. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Anwendung und Dosierung dieser, um Personen- als auch Sachschäden zu vermeiden.
- Stellen Sie bei defekten Bauteilen und/oder Leitungen den Betrieb sofort ein und verständigen Sie den Händler oder einen qualifizierten Techniker zur Fehlerbeseitigung.
- Es dürfen keine elektrischen Geräte in unmittelbarer Reichweite des Pools stehen.
- Binden Sie als Poolbenutzer mit langen Haaren diese hoch, um Verstrickungen in den Ansaugdüsen zu verhindern.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Verpackungsmaterialien können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Kinder sollten während der Montage des Whirlpools nicht in der Nähe des Aufbauortes sein. Der Lieferumfang enthält Teile, die schwere Verletzungen verursachen können.
- Stellen Sie den Whirlpool nicht in der Nähe von Spielbereichen auf. Dies minimiert das Risiko von Unfällen.
- Die Nutzung des Whirlpools ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen, verantwortlichen erwachsenen Person erlaubt. Diese Person muss mit allen Warnhinweisen vertraut sein und als Aufsichtsperson erkennbar sein.
- Der Whirlpool ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt, den Whirlpool als Spielgerät zu nutzen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder stets, um sicherzustellen, dass sie weder mit dem Whirlpool noch mit dessen Zubehör spielen.



Verletzungsgefahren

- Überprüfen Sie den Whirlpool vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden. Schäden können die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Konstruktive Veränderungen dürfen nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis und nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden. Der Elektrokasten ist mit einem Sicherheitsverschluss versiegelt, welche bei Zerstörung ohne Herstelleraufforderung zum sofortigen Garantieausschluss führt.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung:
- Beschädigungen der Isolierung oder einzelner Bauteile können lebensgefährlich sein.
- Schalten Sie bei sichtbaren Schäden an der Isolierung die Spannungsversorgung sofort ab und beauftragen Sie eine Reparatur durch eine qualifizierte Fachkraft.
- Personen höheren Alters oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Problemen, sollten auf eine hohe Wassertemperatur verzichten und den Whirlpool mit besonderer Vorsicht nutzen.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



Verletzungsgefahren

- Bei Problemen mit Krampfadern wird empfohlen, vor der Nutzung des Whirlpools einen Arzt zu konsultieren.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten ohne eine kompetente Fachkraft durch. Entfernen Sie zudem nicht die Schürze der Wanne eigenständig, da dies zu Schäden oder Gefahren führen kann.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann erhebliche Personen- und Sachschäden verursachen. Aus diesem Grund dürfen Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten - soweit nicht anders angegeben - ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie Haare und Schmutz in den Abflussrohren. Diese können die Funktionalität des Whirlpools beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.



Explosionsgefahr

- Lagern Sie keine leicht entzündlichen, brennbaren oder explosiven Stoffe im oder am Whirlpool. Solche Materialien können Feuer fangen und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.



Tipps zur Überwinterung / Nutzung bei kalter Witterung

- Aktivieren Sie die Elektroheizung bei 10°C Thermostat-Einstellung und nutzen Sie die Thermoabdeckung. Trennen Sie den Outdoor-Whirlpool nicht vom Stromnetz, um eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten und die Thermogeräte vor Schäden zu schützen. Um die Aufwärmzeit bei Benutzung des Whirlpools zu verkürzen, können Sie während der Nutzung heißes Wasser hinzufügen.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Whirlpools während kalter Witterung gleich/unter 5°C: Lassen Sie das Wasser vollständig ab. Schalten Sie die Stromversorgung ab, um ein Einfrieren der Leitungen und Pumpen zu verhindern. Decken Sie den Whirlpool zunächst mit einem dicken Tuch ab, bevor Sie die Thermoabdeckung aufsetzen. Dies sorgt für zusätzlichen Schutz vor Kälte.



PLUG & PLAY

Sie benötigen zum Auspacken und Aufstellen:

Torx Schraubenzieher , ggf. weiteres Werkzeug 

Wasseranschluss (z. B. Gartenschlauch)

ebenes, stabiles Fundament min. 190x125

geeignete elektrische Versorgung (230 V/16 A)



Der Mini Whirlpool kommt auf einer Holzpalette mit Holz-Käfig mit den Maßen 130cm Höhe x 200cm Breite x 130cm Tiefe bei Ihnen an. Kontrollieren Sie das Produkt bitte bei der Annahme auf äußere optische Beschädigungen.



Packen Sie zunächst die Käfigbretter von oben nach unten aus, indem Sie Brett für Brett einzeln und vorsichtig mit einem Torx-Schraubenzieher abschrauben. Entfernen Sie danach die Folie vom Thermodeckel sowie vom Whirlpool (ohne Nutzung scharfer Gegenstände wie bspw. Messer).



Achten Sie beim Entfernen der Folie darauf, den Thermodeckel, das Thermoholz und den Acryl-Einsatz nicht zu beschädigen. Schnitt-Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen.



Die Einstiegstreppe befindet sich im Whirlpool. Achten Sie ggf. auf äußere optische Beschädigungen - sollten Sie etwas feststellen, fotografieren Sie diese bitte. Entfernen Sie die Kunststoff-Bänder und die UV-Folie.



PLUG & PLAY



Der Mini Whirlpool steht nun frei auf der Transportpalette und kann manuell (min. 2 Personen, Gewicht ca. 200kg) oder einer Maschine zum Zielort transportiert werden. Hier empfehlen wir vorab den Thermodeckel abzunehmen sowie die Einstiegstreppe aus dem Whirlpool rauszuholen.



Sobald der Mini Whirlpool am Zielort steht (bitte auf einen befestigten Boden stellen, da das gesamte Gewicht auf Stand-Füßen steht, welche bspw. auf einer Wiese/Rasen einsickern könnten!) kann dieser mit nur einem Kabel (Außen-Kabel IP65) komplett angeschlossen werden.



Je nach Entfernung von der Stromquelle bis zum Mini Whirlpool sollten Sie auf einen ausreichenden Kabel-Durchmesser achten.



Danach können Sie Ihren Whirlpool von außen mit bspw. einem Gartenschlauch mit Wasser erst abspritzen und danach befüllen. Schließen Sie hierzu vorab das Ablassventil.

PRODUKT- BESCHREIBUNG



PRODUKT BESCHREIBUNG



AUSSEN

- 1 - Thermoholz-Aussenverkleidung 20-22mm Lärchenholz-Bohlen (Massivholz/Echtholz)
- 2 - pneumatischer Bedienknopf: Einstellung durch Drücken, AN-, weiteres Drücken Farbwechsel und AUS-Funktion
- 3 - pneumatischer Bedienknopf: Einstellung durch Drücken, elektrische Heizung EIN- und AUSSchalten
- 4 - pneumatischer Bedienknopf: Einstellung durch Drücken, Whirlpool-Funktion EIN- und AUSSchalten

PRODUKT BESCHREIBUNG



AUSSEN

5 - thermisch isolierender Thermodeckel aus grauem Yachtleder mit Styropor-Füllung, mit Clip-Verschlüssen

6 - Acryl-Einsatz, Dicke 4,5mm, Farbe Weiß-Perlmutter / Metallic mit eingefassten 2x Sitzflächen

7. Einstiegstreppe, aus Thermoholz-Lärchenholz-Bohlen, mit dahinterliegendem Wasserabfluss-Ventil

PRODUKT BESCHREIBUNG




AUSSEN

8 - Wasserabfluss-Ventil mit manuellem Öffnungs-Verschluss der Wasserabführung (Abfluss vom innenliegenden Ablauf im Acryl-Einsatz/in der Whirlpool-Wanne am Boden)

9 - Revisionsklappe aus Thermoholz-Lärchenholz-Bohlen mit magnetischem Verschluss (im Rahmen verbaut)

10 - EU-Außen-Stromstecker (ein Stecker für das gesamte Produkt)

PRODUKT BESCHREIBUNG

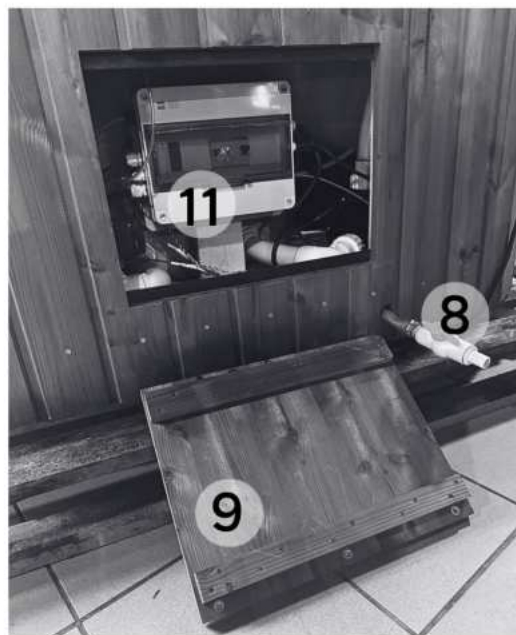

AUSSEN

8 - Wasserabfluss-Ventil

9 - Revisionsklappe

11 - Sicherungskasten (mit Garantie-Plombe)

12 - Thermostat/Temperatur-Drehregler, dieser bestimmt die Zieltemperatur der Elektroheizung

PRODUKT BESCHREIBUNG



INNEN

10 - EU-Außen-Stromstecker

13 - Luftzufuhrregler der Whirlpoolfunktion, manuell drehbar: geöffnet = Luft für Sprudel-Massage; geschlossen = keine Luft für Wasser-Massage

14 - Ansaugdüsen für die Whirlpoolfunktion (ACHTUNG! starke Ansaugfunktion, niemals Kinder unbeaufsichtigt lassen!)



15 - Whirlpool-Massagedüsen, einzeln regulierbar bzw. einstellbar durch Drehen der einzelnen Düse zum Ein-/Ausschalten

16 - Abfluss mit Wasserablaufgitter (verbunden mit Abflussventil)

EINACHE BEDIENUNG



5-SCHRITTE INSTALLATION

1. vorsichtig Auspacken
2. Aufstellen: Platzieren Sie den Whirlpool auf einer ebenen, tragfähigen Fläche.
3. Anschluss: Schließen Sie den Whirlpool an die Stromversorgung an.
4. Wasserbefüllung: Füllen Sie den Whirlpool mit klarem Leitungswasser bis ca. 10cm unterhalb des Randes (Abflussventil vorab schließen).
5. Kontrolle: Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Dichtungen auf Lecks.

5-SCHRITTE INBETRIEBNAHME

1. Einschalten: Schalten Sie die Stromversorgung ein.
2. Heizung aktivieren: Stellen Sie die gewünschte Temperatur über den Temperatur-Regler hinter der Revisionsklappe auf die gewünschte Zieltemperatur ein (Bereich: +15°C bis +45°C). Schalten Sie die Heizung via pneumatischer Steuerung mittels einmaligem Drücken ein. Nach einigen Minuten sollte aus den Düsen fühlbar warmes Wasser strömen.
3. Massage-Düsen: Aktivieren Sie die AIR-/Perlmassage- oder HYDRO-Massage-Düsen via pneumatischer Steuerung mittels einmaligem Drücken (Bitte erst nutzen, wenn das Wasserstand im Whirlpool die Düsen vollständig abdeckt!). Stellen Sie je nach Wunsch einzelne Düsen ein/aus und regulieren die Luftzufuhr über den Luftzufuhr-Regler mittels einer Drehbewegung.
4. LED-Beleuchtung: Schalten Sie die Beleuchtung via pneumatischer Steuerung mittels einmaligem Drücken ein und wählen Sie ggf. mittels erneutem Drücken eine andere Licht-Farbe aus. Nach allen möglichen Farbtönen schalten Sie bei erneutem Drücken das Licht aus. Sie können den Kreislauf nun von Neuem beginnen.
5. Schließen Sie den Mini-Whirlpool mit dem mitgelieferten Thermodeckel und warten Sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Für eine bessere Fixierung können Sie die unteren Teile der Clip-Bänder festschrauben. So verhindern Sie auch, dass Kinder oder Tiere ungehindert in den Whirlpool gelangen.





EINACHE NUTZUNG

WASSERPFLEGE & REINIGUNG

Wasserwechsel

Ein Wasserwechsel wird alle 3-4 Wochen empfohlen. Die Häufigkeit ist abhängig von der Nutzung, der Wasser- sowie Außentemperatur. Ab Temperaturen von 10°C vermehren sich Bakterien besonders schnell. Während des Wasserwechsels empfehlen wir die Reinigung des Acryl-Einsatzes mit einer milden Seifenlösung und einem Baumwolltuch, um das Material nicht zu beschädigen oder zu verkratzen.

Wasserdesinfektion

Zur Desinfektion des Wassers können verschiedene Methoden angewandt werden (nicht im Lieferumfang enthalten):



- Chlormittel: Hierzu eignet sich z. B. eine sich langsam auflösende Chlor-Tablette im Schwimmer oder schnell lösliches Chlorpulver. Achten Sie darauf, dass kein direkter Kontakt zwischen dem Chlor und dem Acryl-Einsatz besteht, da dies langfristige Materialschäden und Verfärbungen verursachen kann.
- Alternative Methoden: Aktiv-Sauerstoff oder UV-Lampen bieten ebenfalls wirksame Desinfektionsmöglichkeiten.



Die richtige Dosierung ist essenziell. Eine zu hohe oder zu niedrige Konzentration kann sowohl das Material als auch die Wasserqualität beeinträchtigen.

- Chlorgehalt: Der Chlorgehalt sollte 3-5 ppm (mg/l) betragen.
- Regelmäßige Tests: Verwenden Sie Teststreifen oder ein Messgerät, um den Gehalt von Chlor und den pH-Wert im Wasser zu überprüfen.

Wasserpflege mit Chlor

Bakterien vermehren sich im warmen Wasser schnell und können Krankheiten verursachen. Eine Chlorierung vor der Nutzung des Whirlpools ist daher unerlässlich. Chloren Sie den Whirlpool gemäß den Herstellerangaben sowohl vor als auch nach der Nutzung.

pH-Wert im Wasser

- Der ideale pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,8 ppm. Ein zu niedriger oder zu hoher pH-Wert kann Hautreizungen verursachen, das Material beschädigen und die Technik des Whirlpools beeinträchtigen.
- pH-Wert senken: Verwenden Sie pH-Minus-Granulat, das in Wasser aufgelöst und in den Whirlpool gegeben wird.
- Regelmäßige Kontrolle: Der pH-Wert sollte besonders in den ersten Wochen nach der Installation regelmäßig geprüft und angepasst werden, da er durch die Wasserbewegung ansteigen kann.



EINACHE NUTZUNG

WASSERPFLEGE & REINIGUNG

Reinigung der Düsen und Wasseroberfläche

- Entfernen Sie Verunreinigungen von der Wasseroberfläche mit der Hand oder einem Pool-Netz.
- Entfernen Sie an den Düsen hängen gebliebene Verunreinigungen händisch.
- Kalkablagerungen sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch ohne aggressive Putzmittel entfernt werden.

Abdeckung

- Nutzen Sie die thermisch isolierende Abdeckung, wenn der Whirlpool nicht in Gebrauch ist. Dies verhindert Wärmeverlust sowie das Eindringen von Schmutz und Tieren.
- Der Thermodeckel sollte regelmäßig mit einem weichen Tuch ohne aggressive Putzmittel abgewischt werden.

Außenpflege

- Die Holzverkleidung sollte mit einem geeigneten Holzschutzmittel gereinigt oder trocken abgewischt werden.
- Eine jährliche Holzlasur (z. B. in Ihrer Wunschfarbe) schützt die Außenverkleidung und die Treppe vor Witterungseinflüssen.
- Je mehr Pigmente in der Lasur vorhanden sind, desto höher ist der UV-Schutz der Lasur vor Vergrauung.

Zusammenfassung der Pflegeempfehlungen

- Überprüfen Sie Chlor- und pH-Wert nach jeder Nutzung und passen Sie diese bei Bedarf an.
- Die pH-Werteinstellung sollte immer nach der Chlorierung erfolgen, da Chlor den pH-Wert beeinflusst.
- Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion, um die Lebensdauer des Whirlpools zu verlängern und eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten.
- Achten Sie auf eine regelmäßige Pflege des Thermoholzes, um die Lebensdauer des Whirlpools zu verlängern.

HOHE QUALITÄT



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Maße: Ca. 189 cm Breite x 120 cm Tiefe x 88 cm Höhe - ideal für 1-2 Personen dank 2 gemütlichen Sitzflächen.
- Material innen: Hochwertiger Acryl-Einsatz in brillanten Metallic-Farben.
- Material außen: 100% Thermoholz (Lärche), langlebiges Echtholz.
- Heizung: Elektrische 3 kW Heizung mit Temperaturregelung (+15°C bis +45°C) ohne Starkstromanschluss.
- Massage-Düsen: 10 individuell einstellbare AIR-/Perlmassage- und HYDRO-Düsen sowie Luftzufuhr-Regler für die Einstellung der Massage-Intensität.
- Whirlpool-Funktion: 1.000W-Pumpe für kraftvolle Wassermassage.
- LED-Beleuchtung: 6x 12V Mini-LED mit Farbwechsel.
- Gewicht und Volumen: 170 kg nur der Whirlpool, ca. 700 Liter.
- Steuerung: 3x pneumatische Knöpfe sowie Sicherungskasten hinter Revisionsklappe mit Thermostatregler.
- Inklusive Zubehör: Thermoabdeckung, Einstiegstreppe aus Thermoholz, Bedienungsanleitung auf Deutsch.

SICHERHEITSHINWEISE



- Stromversorgung: Der Whirlpool muss an eine geerdete Steckdose mit ausreichender Stromkapazität und ausreichendem atmosphärischem Schutz z.B. IP65 angeschlossen werden.
- Wassersicherheit: Der Wasserstand muss stets mindestens 3cm über den höchsten Düsen stehen, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden. Vermeiden Sie Sprünge in den Whirlpool.
- Temperaturkontrolle: Die empfohlene maximale Wassertemperatur beträgt 38-40°C. Halten Sie sich an diese Vorgaben, um Überhitzung und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Steigen Sie bei Schwindel langsam und vorsichtig aus dem Whirlpool aus und achten auf Ihren Blutdruck. Ab ca. 45°C entstehenden langfristige Schäden am Acryl-Einsatz sowie den Teile-Verbindungen.
- Kinder und Haustiere: Kinder dürfen den Whirlpool nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen. Halten Sie Haustiere fern, um Schäden zu vermeiden.
- Winter/Frost: Falls Sie den Mini Whirlpool im Winter nicht regelmäßig benutzen und er niedrigen Temperaturen unter 5°C über mehr als 24h ausgesetzt ist, empfehlen wir dringend, das Wasser vollständig abzulassen und das Wasserablassventil geöffnet zu lassen. Ein Abdeckfolie (nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für zusätzlichen Schutz.

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie das Holz, die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen.
- Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieser Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.



ELEKTROGERÄTEHINWEISE

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerätumschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammelundruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



SCHNELLE HILFE

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Whirlpool heizt nicht auf	Thermostat falsch eingestellt	Überprüfen und einstellen (hinter Revisionsklappe links)
Whirlpool heizt nicht auf	Heizung nicht eingeschaltet	mittleren pneumatischen Kopf 1x drücken
Whirlpool heizt nicht auf	Stromkabel beschädigt oder Durchmesser zu klein	Stromverbindung prüfen und ggf. ersetzen/erneuern
Schwacher Wasserdruck	Düsen verstopft	Düsen reinigen
Schwacher Wasserdruck	zu wenig Wasser im Umlauf	Wasser nachfüllen
LED-Beleuchtung funktioniert nicht	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stromversorgung überprüfen
LED-Beleuchtung funktioniert nicht	LED nicht eingeschaltet	pneumatischen Kopf 1x drücken
Wasserverlust	Abflussventil offen	Abflussventil nachziehen/schließen

Für weitere Unterstützung oder Fragen wenden Sie sich bitte schriftlich via Mail an unseren Kundenservice mit den Informationen zum Kaufdatum, Produkt und Problem:

E-Mail: info@edenholzmanufaktur.de



GARANTIE KARTE

GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Diese sind nur in Verbindung mit einer Rechnung gültig.

Reklamationen, die auf unsachgemäße Montage, Nutzung oder Pflege des Produkts zurückzuführen sind, sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen.

ZUSÄTZLICHE 5-JAHRES-GARANTIE

5-Jahres Garantie auf das Thermoholz der Aussenverkleidung und der Einstiegstreppe



Unberührt von der gesetzlichen Gewährleistung bieten wir Ihnen eine zusätzliche, kostenlose Garantie auf das verbaute Thermoholz. Diese Garantie unterstreicht die hohe Qualität und Langlebigkeit der verwendeten Materialien und deckt Material- und Herstellungsfehler ab.

Die Garantie umfasst: Schutz vor Materialfehlern: Reparatur oder Ersatz bei Schäden wie Rissen, Verformungen oder strukturellen Beeinträchtigungen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind sowie Fehler durch unsachgemäße Herstellung.

Die Garantie umfasst nicht: Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Montage, fehlende Pflege oder extreme Wetterbedingungen; Natürliche Alterungserscheinungen wie Farbveränderungen oder Patina ohne Funktionsbeeinträchtigung sowie mechanische Schäden durch äußere Einwirkungen (z. B. Schläge, Kratzer)

Produkt:

EDEN Holzmanufaktur

Mini-Whirlpool BFE040 EAN4262414253076

Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den folgenden Hersteller - dieser lässt Ihnen ein Reklamationsformular zukommen:

Malewo GmbH

Aachener Str. 557

50226 Frechen, Deutschland

info@edenholzmanufaktur.de



EDEN

MANUFATUR

EUROPÄISCHE HOLZMANUFATUR

STAND 2025
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN