



# BEDIENPANEL FÜR HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE

- ANLEITUNG -



**Installationsvideos und Aufbauanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie unter

[www.jet-line-e-trade.de](http://www.jet-line-e-trade.de)

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

**Weitere Produkte für Ihr Büro**

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>


Produkt-Code:

...

Produkt-Maße:

---

## Technische Daten:

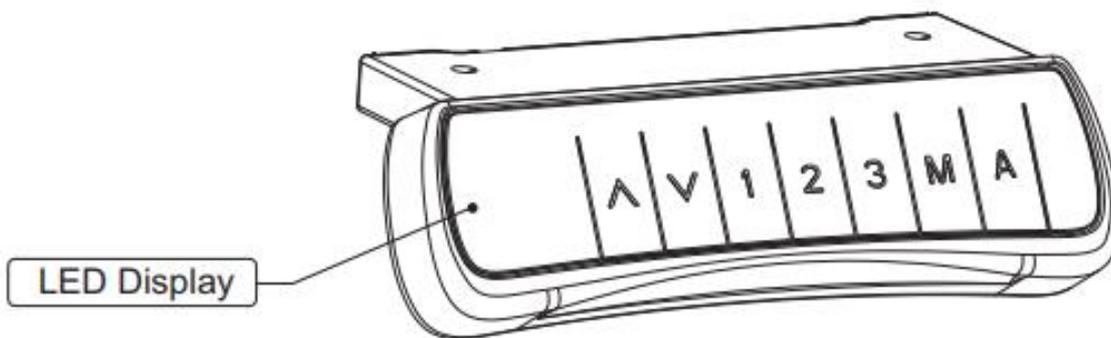

## Produkt-Spezifikation:

### Funktionsknöpfe:

Es gibt insgesamt sieben Funktionsknöpfe: "▲", "▼", "1", "2", "3", "M", "A"

- (1) "▲" Der Tisch fährt nach oben
- (2) "▼" Der Tisch fährt nach unten
- (3) "1" Position 1, Erste vom Benutzer gespeicherte Höhenposition
- (4) "2" Position 2, Zweite vom Benutzer gespeicherte Höhenposition
- (5) "3" Position 3, Dritte vom Benutzer gespeicherte Höhenposition
- (6) "M" Memorie-Funktion
- (7) "A" Alarm zur Erinnerung an Positionswechsel

## Bedienungsanleitung:

### Höhenverstellung:

Drücken Sie die Tasten "▲" oder "▼", um die gewünschte Höhe einzustellen.

### Memorie-Funktion:

Drücken Sie die Tasten "▲" oder "▼", um die gewünschte Höhe einzustellen.

Drücken Sie auf die Memorie-Taste "M", um die Funktion zu aktivieren. Das Display zeigt "5-" an

Drücken Sie "1", "2" oder "3", um die zu speichernde Höhe auf der gewünschten Position zu hinterlegen

Im Display erscheint zur Bestätigung "5-1", "5-2" oder "5-3"

Um die gespeicherte Höhe einzustellen, brauchen Sie nun nur noch auf "1", "2" oder "3" zu drücken

### Erinnerungs-Funktion:

Drücken Sie auf die Erinnerungstaste "A", um die Funktion zu aktivieren. Das Display zeigt "00" an. Zwei Sekunden später beginnt das Display zu blinken. Wählen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Erinnerungszeit aus. Der voreingestellte Wert liegt bei 45 Minuten. Das Display zeigt "45" an. Drücken Sie dann eine beliebige Taste, um die Zeiteinstellung zu speichern oder warten Sie fünf Sekunden, dann speichert das System die Einstellung automatisch. Während des Countdowns, führt jede Aktion zu einem Neustart des Timers. Nach Ablauf des Countdowns zeigt das Display "00" an.

Bei Ablauf ertönt 10 Sekunden lang eine „DiDi...DiDi...DiDi...“-Tonfolge.

Während der 10 Sekunden, in denen die Erinnerung ertönt, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste die vorher gespeicherte Timer-Funktion wieder aktivieren. Erfolgt während der Erinnerung keine Aktion, ertönt die Tonfolge nach 5 Minuten erneut. Erfolgt während der zweiten Erinnerung wieder keine Aktion, schaltet sich der Alarm ab.

Um den Alarm manuell abzuschalten, halten Sie die Taste "A" gedrückt. Das Display zeigt "OFF" an.

### Sensitivität der Antikollisions-Funktion einstellen – optionale Features:

Halten Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt, um die Sensitivität anzupassen. Es gibt vier Stufen: A-3, A-2, A-1 und A-0, die Sie mit den Pfeiltasten auswählen können. Zeigt das Display "A-0" an, ist die Antikollisions-Funktion aus; zeigt das Display "A-1" an, ist die Sensitivität niedrig eingestellt; zeigt das Display "A-2" an, ist die Sensitivität auf mittel eingestellt; zeigt das Display "A-3" an, ist die Sensitivität auf hoch eingestellt (ab Werk ist A-3 voreingestellt).

Kommt der Tisch während der Höhenverstellung mit einem anderen Objekt in Berührung, wird der Vorgang sofort abgebrochen, um mögliche Beschädigungen zu vorbeugen.

Halten Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt. Wenn das Display den obigen Code nicht anzeigt, ist keine Antikollisions-Funktion aktiviert.

### Problemlösung:

Reset: Wenn das Display "00" anzeigt, halten Sie die Taste "▼" gedrückt, bis die Tischplatte auf der niedrigsten Position anlangt und stoppt. Der Reset-Vorgang ist damit abgeschlossen.

Sollte dies nicht funktionieren und im Display "E01" oder "E02" angezeigt werden, warten Sie bitte 18 Minuten und versuchen es dann nochmal.

Sollte die Taste "▼" keine Reaktion zeigen, prüfen Sie bitte die Kabelanschlüsse und trennen Sie die Verbindung für mindestens 10 Sekunden. Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz. Wenn in der Anzeige "RS" erscheint drücken Sie auf "▼", um zu resetten.

Sollte keiner der beschriebenen Schritte den gewünschten Erfolg bringen, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Abfall-Entsorgung



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Mensch und Umwelt zu vermeiden, tragen Sie bitte Sorge für eine ordnungsgemäße Entsorgung, sodass wiederverwertbare Materialien recycelt werden können.

Um gebrauchte Gegenstände zurückzugeben, nutzen Sie bitte die angebotenen Rücknahme- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

**Installationsvideos und Aufbauanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie unter

[www.jet-line-e-trade.de](http://www.jet-line-e-trade.de)

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

**Weitere Produkte für Ihr Büro**

finden Sie unter

<https://ffice-shopping.eu>



**KBW Trading GmbH**  
Gewerbering 2  
88518 Herbertingen  
Deutschland  
Tel: 07586-921160  
Fax: 07586-9211616  
E-Mail: [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de)  
[www.office-shopping.eu](http://www.office-shopping.eu)

