

## EIGENSCHAFTEN

1. **Uhrzeit:** Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
2. **Kalender:** Datum und Wochentag

## VERWENDUNG DER UHR

### ● VERSCHRAUBTE KRONE

(Für Modelle mit verschraubter Krone)

#### Lösen der Krone

1. Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, bis keine Gewindedrehung mehr fühlbar ist.
2. Die Krone kann herausgezogen werden.



#### Verschließen der Krone

1. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.
2. Drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis sie angezogen ist.



### ● Tragen der Uhr im Wasser:


Vergewissern Sie sich, dass die Krone richtig verschraubt ist, bevor Sie die Uhr im Wasser tragen. Die Krone darf nicht betätigt werden, wenn die Uhr nass ist oder sich im Wasser befindet.

## INGANGSETZEN VON MECHANISCHEN UHREN

Um Ihre Uhr erstmals in Gang zu setzen, bewegen Sie sie für etwa 30 Sekunden in einem horizontalen Kreisbogen von Seite zu Seite.


- Wenn Sie Ihre Uhr täglich tragen, zieht der automatische LORUS-Mechanismus die Aufzugsfeder durch die normale Bewegung des Arms auf.
- Wenn die Uhr verwendet wird, ohne dass sie ausreichend aufgezogen ist, kann sie vor- oder nachgehen. Um dies zu vermeiden, sollte die Uhr täglich mindestens 8 Stunden getragen werden.

## EINSTELLUNG DER UHRZEIT FÜR MODELLE OHNE KALENDER

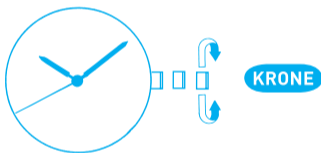


1. Ziehen Sie die Krone zur 2. Einrastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

## EINSTELLUNG DER UHRZEIT/DES KALENDERS FÜR MODELLE MIT DATUMSKALENDER

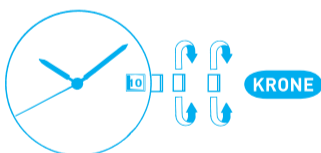

1. Ziehen Sie die Krone zur 1. Einrastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, bis das Datum des Vortags erscheint.
3. Ziehen Sie die Krone zur 2. Einrastposition heraus.
4. Drehen Sie die Krone, bis das richtige Datum erscheint.
  - \* Drehen Sie die Krone, um Stunden- und Minutenzeiger zu drehen.
5. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
6. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

## EINSTELLUNG DER UHRZEIT/DES KALENDERS FÜR MODELLE MIT WOCHENTAG- UND DATUMSKALENDER

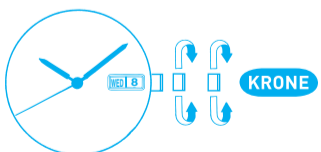

1. Ziehen Sie die Krone zur 1. Einrastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, bis das Datum des Vortags erscheint.
3. Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, bis der Wochentag des Vortags erscheint.
4. Ziehen Sie die Krone zur 2. Einrastposition heraus.
5. Drehen Sie die Krone, bis das richtige Datum und der richtige Wochentag erscheinen.
  - \* Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger zu drehen.
6. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
7. Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

## Hinweise zur Einstellung des Kalenders:

- Ändern Sie den Wochentag und das Datum nicht zwischen 21.00 und 4.00 Uhr.
- Drehen Sie die Zeiger über die 12 Uhr-Markierung hinaus, um festzustellen, ob die Zeit der AM- oder PM-Phase eingestellt ist. AM bedeutet die Zeitspanne von 0.00 Uhr bis 12.00 Uhr und PM bedeutet die Zeitspanne von 12.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Ändert sich der Kalender, wenn der Stundenzeiger über 12 Uhr hinaus gedreht wird, handelt es sich nun um die AM-Phase. Ändert sich der Kalender nicht, handelt es sich um die PM-Phase.
- Am Ende des Februars und am Ende von Monaten mit 30 Tagen muss das Datum eingestellt werden.

## ● LUMINOUS

- Falls Ihre Uhr mit Luminous ausgestattet ist, hat sie folgende Eigenschaften.

LORUS Uhren mit einer Luminous Leuchtbeschichtung nehmen die Lichtenergie von Sonnenlicht oder künstlichem Licht auf und speichern diese. Bei Dunkelheit geben Sie die gespeicherte Lichtenergie wieder ab. Luminous ist für den Menschen und die Natur völlig ungefährlich, da sie keine schädlichen Bestandteile wie zum Beispiel radioaktive Substanzen enthält.

- Bitte beachten Sie, dass bei der Abgabe des gespeicherten Lichts die Leuchtstärke im Lauf der Zeit langsam abnimmt. Die Dauer der Lichtabgabe hängt außerdem von Faktoren wie Leuchtkraft der Lichtquelle und Abstand zur Lichtquelle, wo Luminous aufgeladen wurde, ab.

## ● PFLEGE IHRER LORUS UHR

### • Wasserdichtigkeit

Einsatzbedingung	Zufälliger Kontakt mit Wasser, z.B. mit Spritzern oder Regenwasser	Schwimmen und Duschen	Sporttauchen	Sättigungstauchen
Keine Angabe	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT	JA	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (50M/5 BAR)	JA	JA	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (100M/10 BAR oder darüber)	JA	JA	JA	NEIN

\* Wenn Ihre Uhr 200 Meter/20 bar, 100 Meter/10 bar oder 50 Meter/5 bar wasserdicht ist, finden Sie diese Angabe auf dem Zifferblatt bzw. auf dem Gehäuseboden.

\* Betätigen Sie nicht die Drücker, wenn die Uhr feucht ist.

\* Wenn die Uhr mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, spülen Sie die Uhr bitte mit Trinkwasser und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

\* Wenn Feuchtigkeit in die Uhr eingedrungen ist, sollten Sie die Uhr sofort von einem AUTORISIERTEN LORUS-HÄNDLER kontrollieren lassen, da durch Feuchtigkeit die Bauelemente der Uhr verrostet können.

### Vorsicht:

Die Lederbänder sind nicht wasserabweisend, außer wenn sie als solche gekennzeichnet sind, auch nicht wenn das Gehäuse wasserdicht ist.

### • Allergische Reaktionen

Da Gehäuse und Band in direktem Kontakt mit der Haut stehen, ist es wichtig diese regelmäßig zu reinigen. Wenn dies nicht geschieht, können Hemdsärmel verschmutzen oder bei Personen mit sensibler Haut allergische Reaktionen ausgelöst werden. Bitte tragen Sie die Uhr nicht zu eng anliegend, um eine mögliche allergische Reaktion der Haut zu vermeiden. Sollte sich eine allergische Reaktion am Handgelenk entwickeln, tragen Sie die Uhr bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

### • Magnetismus

Die Funktion ihrer Uhr wird durch starken Magnetismus beeinträchtigt. Bringen Sie sie deshalb nicht in die Nähe von magnetischen Objekten.

### • Stöße und Vibrationen

Sie können Ihre Uhr bei normalen sportlichen Aktivitäten tragen. Achten Sie jedoch darauf sie nicht fallen zu lassen oder gegen harte Gegenstände zu stoßen, da hierdurch Schaden an der Uhr entstehen kann.

• **Temperatur** Ihre Uhr ist im Werk so eingestellt worden, dass die Ganggenauigkeit bei normalen Temperaturen erhalten bleibt.

### • Reinigung

Benutzen Sie ausschließlich ein weiches Tuch und sauberes Wasser zum Reinigen der Uhr. Verwenden Sie nie Chemikalien, da diese die Gehäusedichtungen beschädigen.

## ● KUNDENDIENST

Sollte Ihre LORUS Uhr eine Reparatur oder Wartung benötigen, beachten Sie bitte die beigefügten Garantieunterlagen.

## Hinweise zur Einstellung der Uhrzeit:

- Drehen Sie die Zeiger beim Einstellen zuerst auf eine Zeit einige Minuten vor der richtigen Uhrzeit und drehen Sie sie dann weiter zur richtigen Uhrzeit.