



# AURUMPC

## Gebrauchsanleitung

Vor Gebrauch sorgfältig lesen!

DE

Aurum GmbH  
Zweinaundorfer Straße 207  
04316 Leipzig  
Deutschland

[support@aurumpc.com](mailto:support@aurumpc.com)

## INHALT

|     |                                         |    |     |                                              |    |
|-----|-----------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------|----|
| 1   | Zu Ihrer Information.....               | 4  | 4   | Erste Schritte (Inbetriebnahme).....         | 16 |
| 1.1 | Zu dieser Anleitung.....                | 4  | 4.1 | Lieferumfang überprüfen.....                 | 16 |
| 1.2 | Zum Produkt.....                        | 4  | 4.2 | Auf Transportschäden prüfen.....             | 16 |
| 1.3 | Urheberrecht.....                       | 4  | 4.3 | Transportsicherung entfernen.....            | 17 |
| 1.4 | Kundensupport.....                      | 5  | 4.4 | WLAN-Antennen montieren.....                 | 19 |
| 1.5 | Gewährleistung.....                     | 5  | 4.5 | PC anschließen.....                          | 20 |
| 1.6 | Darstellung von Hinweisen.....          | 6  | 4.6 | Betriebssystem, Treiber & Software.....      | 25 |
| 2   | Zu Ihrer Sicherheit.....                | 7  | 5   | Option: Beleuchtung (RGB) konfigurieren..... | 26 |
| 2.1 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....        | 7  | 6   | Häufig gestellte Fragen (FAQ).....           | 27 |
| 2.2 | Sicherheitsrelevante Kennzeichnung..... | 8  | 7   | Problembehandlung.....                       | 30 |
| 2.3 | Allgemeine Gefahrenquellen.....         | 9  | 8   | Recycling und Entsorgung.....                | 31 |
| 3   | Aufbau.....                             | 12 | 8.1 | Verpackung.....                              | 31 |
| 3.1 | Schnittstellen außen am Gehäuse.....    | 12 | 8.2 | Transportsicherung.....                      | 31 |
| 3.2 | Schnittstellen auf dem Mainboard.....   | 14 | 8.3 | Elektro- und Elektronikgeräte (PC).....      | 32 |
| 3.3 | Bedienelemente.....                     | 15 |     |                                              |    |

## 1 ZU IHRER INFORMATION

### 1.1 Zu dieser Anleitung

Diese Gebrauchsanleitung (im Folgenden auch nur „Anleitung“ genannt) richtet sich an die Benutzer des PCs.

Die Angaben in dieser Anleitung sind verbindlich. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, Verbote und Hinweise, damit Sie Ihren PC sicher und ordnungsgemäß verwenden können.

Beachten Sie auch die Informationen zu den verbauten Komponenten in deren zugehörigen Anleitungen.

Die Anleitung ist Teil dieses PCs. Bewahren Sie sie die gesamte Lebensdauer des PCs auf. Sollten Sie Ihren PC an eine andere Person weitergeben, händigen Sie auch diese Anleitung mit aus.

### 1.2 Zum Produkt

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist ein Standard-PC, der Ihrer gewünschten Konfiguration entspricht. Den Lieferumfang inklusive der genauen Konfiguration (Auflistung der Komponenten) finden Sie auf dem Lieferschein und der Rechnung.

### 1.3 Urheberrecht

Dieses Dokument wurde von der Aurum GmbH erstellt. Die geltenden Urheberrechte sind zu beachten. Die Reproduktion, Änderung und Übersetzung, auch von Teilen des Dokumentes, sind ohne schriftliche Genehmigung der Aurum GmbH verboten.



## || Zu Ihrer Information

### 1.4 Kundensupport

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00–16:00 Uhr (Ortszeit) unter **0341/23044865**. Alternativ erreichen Sie uns auch direkt per E-Mail unter **support@aurumpc.com**.

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre **Kunden-, Rechnungs- oder Bestellnummer** an, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können.

### 1.5 Gewährleistung

Es gilt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungspflicht. Beschädigungen durch Verschleiß, die durch den Gebrauch des PCs hervorgerufen wurden, und Softwarefehler sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Aurum GmbH übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung und wird sich eventuellen Ansprüchen gegenüber Dritten entlassen, falls Personen- und Sachschäden auf eine oder mehrere der folgenden Ur-

sachen durch den Benutzer oder einen Dritten zurückzuführen sind. Dies betrifft u. a.:

- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des PCs,
- Nichtbeachten der Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung,
- Unsachgemäße Installation von Komponenten,
- Gebrauch nicht zulässigen Zubehörs oder nicht zulässiger Ersatzteile und
- Gebrauch unter extremen Umgebungsbedingungen.

|| Zu Ihrer Information

## 1.6 Darstellung von Hinweisen

Achten Sie bei dem Gebrauch dieser Gebrauchsanleitung auf die angegebenen Hinweise. Die folgenden Hinweisarten werden verwendet:

### Warnhinweis

Diese Warnhinweise helfen Ihnen, gefährliche Situationen beim Umgang mit dem PC zu vermeiden. Die Warnhinweise sind unbedingt einzuhalten, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden!

### Allgemeiner Hinweis

#### **WARNUNG**

Die beschriebene Situation kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen, wenn sie nicht vermieden wird.

---

#### **HINWEIS**

Die Nichtbeachtung kann einen Umwelt- oder Sachschaden zu Folge haben.

---

#### **INFORMATION**

Zeigt hilfreiche Tipps und andere besonders zu beachtende Informationen an.

---

|| Zu Ihrer Sicherheit

## 2 ZU IHRER SICHERHEIT

### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser PC ist für die Nutzung von elektronischen Dokumenten und Multimediainhalten sowie für die digitale Kommunikation bestimmt.

Der PC ist technisch ausschließlich dafür konzipiert und darf ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt und betrieben werden. Jeder andere oder darüber hinausgehende Gebrauch des PCs oder seines Zubehörs gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Der PC darf nur in einem technisch einwandfreien Zustand betrieben werden.

### INFORMATION


Für Personen- oder Sachschäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des PCs oder seines Zubehörs verursacht wurden, haftet die Aurum GmbH nicht.

---

## 2.2 Sicherheitsrelevante Kennzeichnung

An dem PC sind die folgenden sicherheitsrelevanten Kennzeichnungen angebracht, die auf mögliche Gefährdungen hinweisen. Achten Sie darauf, dass diese Kennzeichnungen unbeschädigt bleiben!

| Symbol                                                                            | Bedeutung                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Es besteht die Gefahr eines Stromschlags beim Öffnen des PC-Gehäuses!                             |
|   | Es besteht Verletzungsgefahr an heißen Oberflächen beim Öffnen des PC-Gehäuses!                   |
|  | Lesen Sie die Gebrauchsanleitung und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Anweisungen! |

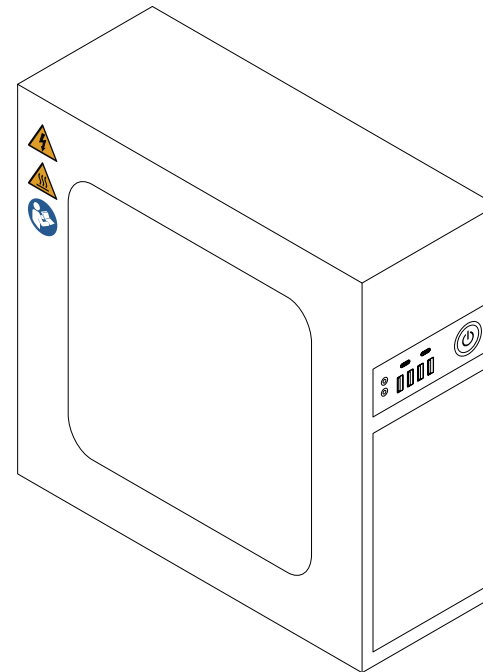

Beispielabbildung

## || Zu Ihrer Sicherheit

### 2.3 Allgemeine Gefahrenquellen

Lesen Sie sorgfältig und vollständig die folgenden Hinweise durch! Beachten Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

#### Erstickungsgefahr durch Verpackung

Der PC ist beim Transport in mehreren Verpackungen geschützt. Bei unsachgemäßem Umgang mit den Verpackungen besteht Erstickungsgefahr.

- » Halten Sie die Verpackungsfolien von Kindern fern!
- » Halten Sie die Transportsicherung von Kindern fern!

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag

Bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Komponenten und Anschlüssen besteht das Risiko schwerer Verletzungen durch elektrischen Stromschlag, der zu Herzkammerflimmern, Herzstillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen kann.

- » Schalten Sie immer die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker vom PC ab, bevor Sie das PC-Gehäuse öffnen!
- » Schließen Sie den Netzstecker erst wieder an, wenn das PC-Gehäuse ordnungsgemäß geschlossen ist!

### Verletzungsgefahr an heißen Oberflächen

Einige interne Komponenten des PCs (CPU, GPU und Netzteil) werden im Betrieb sehr heiß. Bei Berührungen mit der bloßen Hand kann es zu Verbrennungen kommen.

- » Lassen Sie die Komponenten ausreichend abkühlen, bevor Sie das PC-Gehäuse öffnen!
- » Berühren Sie heiße Komponenten niemals mit bloßer Hand!

### Verletzungsgefahr an scharfen Kanten

Das PC-Gehäuse und seine Komponenten weisen teilweise scharfe Kanten auf. Bei unvorsichtiger Handhabung kann es dadurch zu Verletzungen der Finger und Hände kommen, falls Sie das Gehäuse öffnen.

- » Stellen Sie den PC auf einen ebenen, stabilen und vibrationsfreien Untergrund!
- » Öffnen und schließen Sie das PC-Gehäuse vorsichtig! Achten Sie auf etwaige herausstehende Gehäuseteile.
- » Ziehen Sie ggf. Schutzhandschuhe beim Öffnen des Gehäuses an!

|| Zu Ihrer Sicherheit

### Überhitzungsgefahr


Die Komponenten des PCs erwärmen sich im Betrieb. Die Öffnungen des PCs dienen der Belüftung der internen Komponenten. Eine Überhitzung kann die Komponenten irreparabel schädigen.

- » Decken Sie keine Öffnungen ab!
- » Stellen Sie den PC mit einem Mindestabstand von 20 cm zu allen Seiten auf.

3 AUFBAU






3.1 Schnittstellen außen am Gehäuse

Die Schnittstellen erkennen Sie an der äußeren Form des Anschlusses. Je nach Konfiguration Ihres PCs können sich außen am Gehäuse die folgenden Schnittstellen befinden:
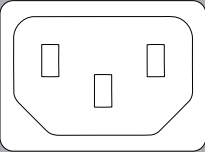
| Anschluss                                                                                                | Stromnetz | Peripherie            | Netzwerk | Monitor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|---------|
| <br>Netzkabel-anschluss | ■         |                       |          |         |
| <br>USB-A               |           | ■                     |          |         |
| <br>USB-C              |           | ■                     | ■        | ■       |
| <br>PS/2              |           | ■<br>(Maus, Tastatur) |          |         |



## || Aufbau

| Anschluss                                                                         |             | Stromnetz | Peripherie | Netzwerk                                                                            | Monitor                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LAN         |           |            |  |                                                                                     |
|  | HDMI        |           |            |                                                                                     |  |
|  | DVI-D       |           |            |                                                                                     |  |
|  | DisplayPort |           |            |                                                                                     |  |
|  | VGA         |           |            |                                                                                     |  |

**i INFORMATION**

Aufgrund der vielfältigen Gehäusetypen sind nicht alle Schnittstellen dargestellt. Die Übersicht zeigt die wichtigsten Schnittstellen Ihres PCs.


### 3.2 Schnittstellen auf dem Mainboard

Je nach Konfiguration Ihres PCs können sich auf dem Mainboard die folgenden Schnittstellen befinden:

- 1 CPU (Prozessor)
- 2 RAM (Arbeitsspeicher)
- 3 M.2 (für SSD)
- 4 Slot für Erweiterungskarten (z. B. für Grafikkarte)
- 5 Slot für Erweiterungskarten (z. B. für WLAN-Karte)

#### ! HINWEIS

Beachten Sie unbedingt die Anleitung des Mainboard-Herstellers! Die Anschlüsse sind mechanisch koordiniert. Eine falsche Handhabung der Anschlüsse kann zu irreparablen Schäden am Mainboard führen.

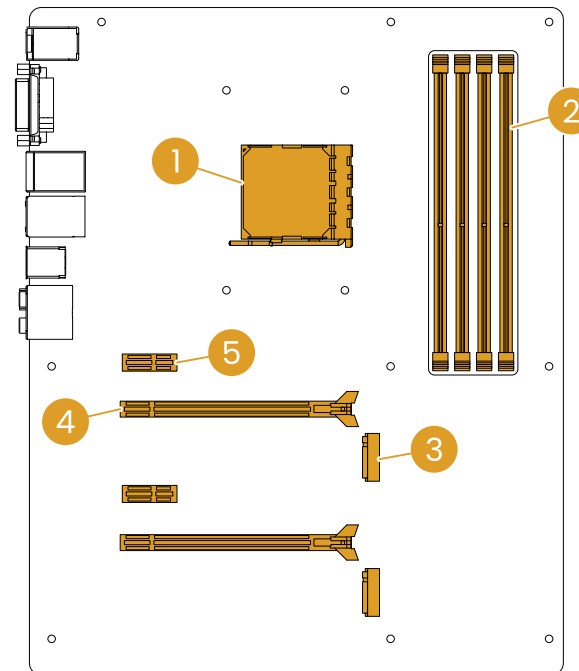

Beispielabbildung

## || Aufbau


### 3.3 Bedienelemente

Je nach PC-Gehäuse können sich die folgenden Bedienelemente vorn und hinten an Ihrem PC befinden:

- 1 Bedienfeld mit Bedienelementen (z. B. Ein-/Ausschalter) und je nach Gehäusotyp auch mit Anschlüssen neben den Bedienelementen
- 2 Netzschalter der Stromversorgung

#### **i** INFORMATION

Aufgrund der vielfältigen Gehäuseformen wird hier nur ein beispielhafter Überblick gezeigt. Die Bedienelemente können sich auch an einer anderen Position befinden, als in der Beispielabbildung dargestellt.

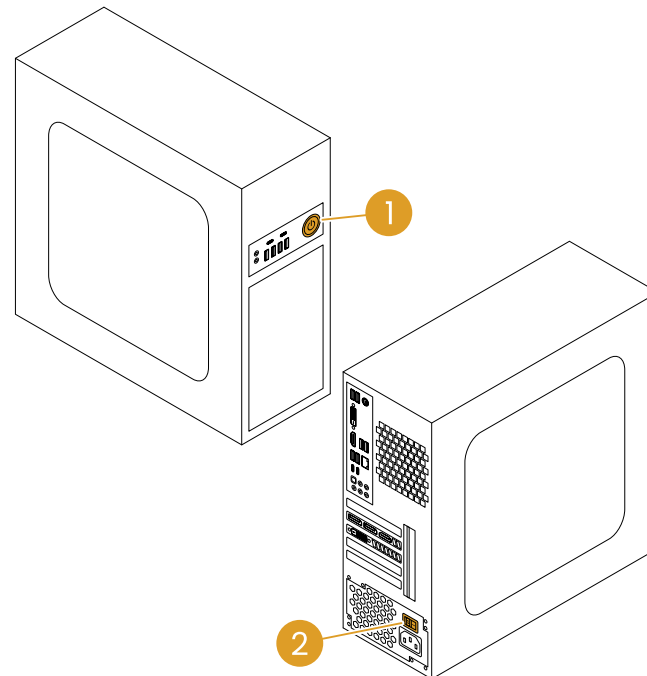

Beispielabbildung

## 4 ERSTE SCHRITTE (INBETRIEBNAHME)

### 4.1 Lieferumfang überprüfen

Überprüfen Sie bitte direkt nach dem Erhalt Ihrer Lieferung das Paket auf Vollständigkeit. Trotz umfassender Qualitätskontrolle kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass einzelne Peripheriegeräte nicht vollständig vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport (siehe Kapitel 1.4 innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt und Prüfung der Lieferung).

Bewahren Sie die Originalverpackung inkl. der Polsterung gut auf, um im Rücksendefall einen sicheren Transport zu ermöglichen.

### 4.2 Auf Transportschäden prüfen

Unsere PCs werden doppelt verpackt und gut gepolstert. Beim Transport kann es aber leider trotzdem zu Beschädigungen kommen. Bitte überprüfen Sie alle bestellten Artikel beim Erhalt des Pakets auf Unversehrtheit. Die Umverpackung könnte noch völlig unbeschädigt sein, während Komponenten im Inneren beschädigt wurden (z. B. Dellen, Kratzer, abgebrochene Teile oder verbogene Ecken).

Melden Sie Transportschäden bitte unverzüglich ab Erhalt der Ware an unseren Kundensupport. Am schnellsten – idealerweise mit Fotos als Beweismaterial und einer kurzen Schadensbeschreibung – geht dies per E-Mail an: **support@aurumpc.com**

## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)

### 4.3 Transportsicherung entfernen

#### **WARNUNG**

**Bei unsachgemäßem Umgang mit der Verpackung besteht Erstickungsgefahr.**


- » Halten Sie die Verpackungsfolien von Kindern fern!
- » Halten Sie die Transportsicherung von Kindern fern!

Bevor Sie den PC verwenden können, müssen Sie die Transportsicherung (Schaumverpackung) entfernen.

Führen Sie dafür die folgenden Schritte durch:

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den PC so auf die Seite, dass die Gehäusesöffnung nach oben zeigt.
3. Öffnen Sie das PC-Gehäuse.

4. Entfernen Sie vorsichtig die Transportsicherung. Achten Sie darauf, dass keine Komponenten beschädigt werden.

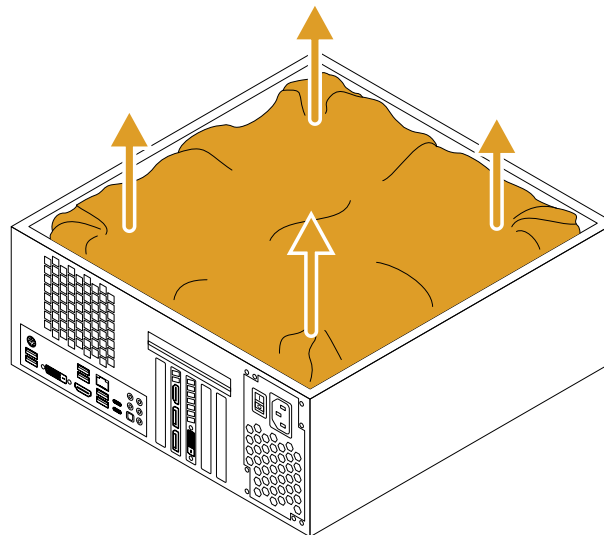

## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)

5. Schließen Sie das PC-Gehäuse ordnungsgemäß.
6. Entsorgen Sie die Transportsicherung entsprechend der Vorgaben in Kapitel 8.2.

Wir empfehlen, die Transportsicherung für Transportzwecke aufzubewahren.

## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)


### 4.4 WLAN-Antennen montieren

Wenn Ihr PC eine eingebaute WLAN-Karte enthält, schrauben Sie bitte beide mitgelieferten WLAN-Antennen an die WLAN-Karte auf die Rückseite des PCs an.

Nur mit ordnungsgemäß montierten WLAN-Antennen kann die optimale Empfangsleistung erreicht werden.

#### **i** INFORMATION

Die WLAN-Antennen werden normalerweise in einer Plastiktüte mitgeliefert.

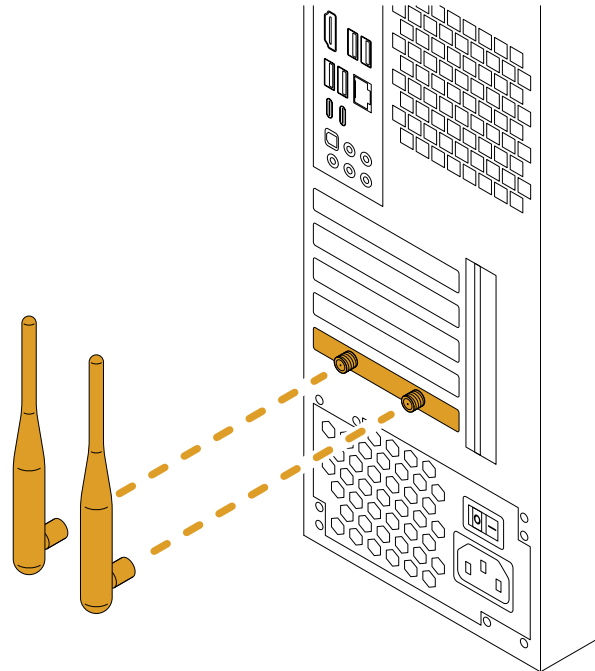

Beispielabbildung

## 4.5 PC anschließen

### ! HINWEIS

Schalten Sie den PC erst ein, wenn der PC die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen (z. B. nach Transport in kalter Umgebung) kann sich Feuchtigkeit im Inneren des PCs bilden. Diese Feuchtigkeit könnte einen elektrischen Kurzschluss auslösen.

---

### 4.5.1 Monitor


Bevor Sie einen Monitor anschließen, prüfen Sie bitte, ob Ihr PC über eine separate Grafikkarte (Erweiterungskarte) verfügt:

- Schauen Sie in die Konfiguration Ihres PCs auf dem Lieferschein bzw. auf der Rechnung.
- Oder schauen Sie auf der Rückseite des PCs nach, ob eine Grafikkarte in einem Erweiterungssteckplatz installiert ist (siehe nachfolgende Abbildung).

Für das weitere Vorgehen ist es notwendig, dass Sie die genaue Konfiguration kennen.



## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)

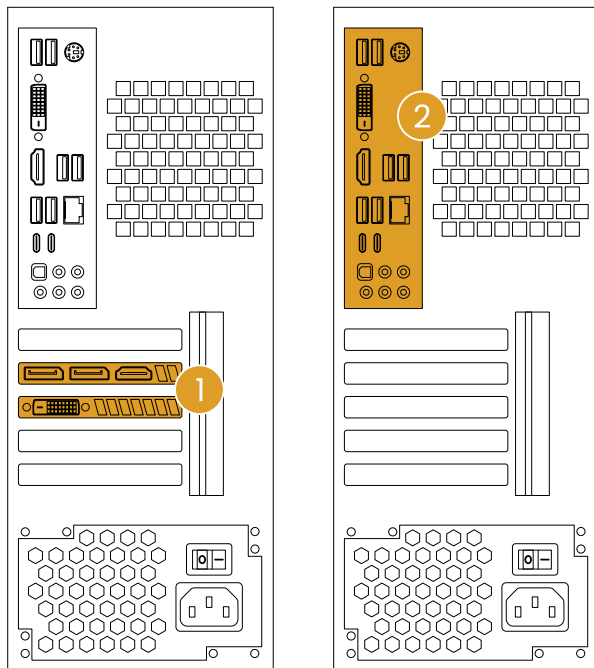

Beispielabbildung

- 1 Ihr PC verfügt über eine separate Grafikkarte. Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 22, um den Monitor anzuschließen.
- 2 Ihr PC verfügt über **keine** separate Grafikkarte. Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 23, um den Monitor anzuschließen.

## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)

### PC mit separater Grafikkarte

Wenn der PC über eine separate Grafikkarte verfügt, schließen Sie Ihren Monitor folgendermaßen an:


1. Schließen Sie das Monitorkabel des Monitors an einen passenden Anschluss der separaten Grafikkarte an.
2. Schließen Sie ggf. das Monitorkabel eines weiteren Monitors an den PC an.

#### INFORMATION

Der Videoausgang des Mainboards ist weniger leistungstark und bei installierter separater Grafikkarte üblicherweise auch deaktiviert.

#### INFORMATION

Schließen Sie pro Monitor immer nur ein Monitorkabel an den PC an.

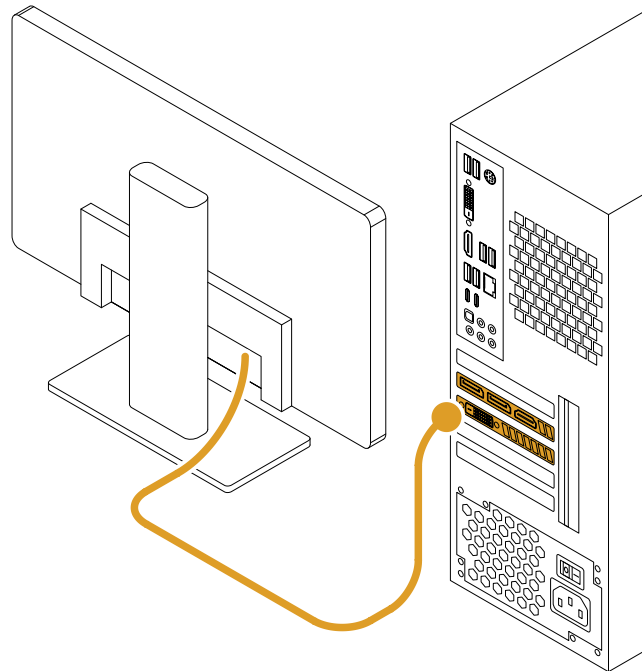

Beispielabbildung

## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)


### PC ohne separate Grafikkarte

Wenn der PC über **keine separate** Grafikkarte verfügt, schließen Sie Ihren Monitor folgendermaßen an:

1. Schließen Sie das Monitorkabel des Monitors an einen passenden Anschluss des Mainboards an.
2. Schließen Sie ggf. das Monitorkabel eines weiteren Monitors an den PC an.

#### **i** INFORMATION

Schließen Sie pro Monitor immer nur ein Monitorkabel an den PC an.

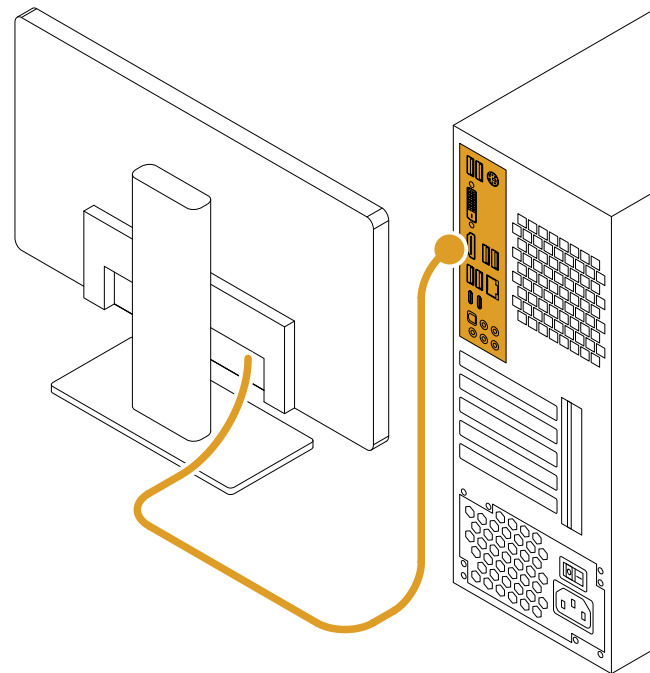

Beispielabbildung

#### 4.5.2 Peripherie (Maus, Tastatur)

Schließen Sie die Maus und die Tastatur je nach Ausführung entweder an den PS/2-Anschluss oder an einen der USB-Anschlüsse an (siehe Kapitel 3.1).

Externe USB-Geräte (Drucker, USB-Sticks, Festplatten usw.) können Sie ebenfalls an die USB-Anschlüsse anschließen.

Die USB-A-Anschlüsse sind farbig markiert, um die Geschwindigkeit der Schnittstelle zu kennzeichnen.

- schwarz (USB 2.0): geringere Geschwindigkeit
- blau (USB 3.0): hohe Geschwindigkeit
- rot (USB 3.1): sehr hohe Geschwindigkeit

Externe Festplatten bzw. SSD-Laufwerke sollten Sie an die schnellsten Anschlüsse anschließen.

**Die Kabellänge von zusätzlich angeschlossenen Geräten darf jeweils nicht  $\geq 3$  m sein.**

#### 4.5.3 Netzwerk/Internet

Um eine Verbindung per Kabel zu Ihrem Netzwerk und/oder zum Internet herzustellen, schließen Sie das Netzkabel (LAN-Kabel) an den Netzwerkanschluss an.

## || Erste Schritte (Inbetriebnahme)

### 4.5.4 Stromversorgung

Bevor Sie Ihren PC mit dem Stromnetz verbinden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des PCs befinden und leicht erreichbar sein.
- Betreiben Sie den PC nur an geerdeten Steckdosen des Haushaltsstroms.
- Verwenden Sie nur das beiliegende Netzkabel.

Stellen Sie als letzten Schritt der Inbetriebnahme die Stromversorgung zu Ihrem PC her. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzkabelanschluss Ihres PCs und danach in die Steckdose.

**Jetzt können Sie den PC starten.**

### 4.6 Betriebssystem, Treiber & Software

Falls Sie einen PC mit Betriebssystem gekauft haben, ist alles bereits fertig eingerichtet sowie alle aktuellen Treiber installiert. **Eventuell beiliegende Treiber-CDs bitte nicht installieren.** Ein Anti-Viren-Programm ist ebenfalls bereits installiert.

Bitte installieren Sie sich Ihre gewünschte Software, z. B. eine Bürosoftware, selbst. Der PC enthält im Auslieferungszustand keine Bloat-/Shareware.

#### INFORMATION

Erstellen Sie sich zur Sicherheit ein Installationsmedium (z. B. für Windows: [www.microsoft.com/de-de/software-download](http://www.microsoft.com/de-de/software-download)) oder ein vollständiges Systembackup, um im Falle einer Neuinstallation des Betriebssystems alle Daten verfügbar zu haben.

|| Option: Beleuchtung (RGB) konfigurieren

## 5 OPTION: BELEUCHTUNG (RGB) KONFIGURIEREN

Je nach Konfiguration kann der PC über eine Beleuchtung (RGB) verfügen. Diese Beleuchtung können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Wenn der PC mit einer Beleuchtung ausgestattet ist, können Sie diese über entsprechende Bedienelemente am Gehäuse oder über die Software konfigurieren.

Es kommen verschiedene Arten der Beleuchtung zum Einsatz.

## || Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### 6 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

#### **Darf ich meinen PC öffnen?**

Ja. Unsere Computer sind nicht versiegelt, d. h. Sie dürfen den PC öffnen.

Bitte beachten Sie dabei, dass Sie keine Beschädigungen (z. B. durch Verbiegen, Zerkratzen, Abbrechen) verursachen.

Tragen Sie während der Arbeiten im geöffneten PC ein Antistatikarmband oder berühren Sie ein unlackiertes Metallteil des PCs, um eventuelle statische Elektrizität abzuleiten. Durch eine elektrostatische Entladung kann ein erheblicher Schaden an Ihrem PC entstehen!

Von Ihnen verursachte Beschädigungen werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

#### **WARNUNG**

**Beim Öffnen besteht das Risiko schwerer Verletzungen durch elektrischen Stromschlag, der zu Herzkammerflimmern, Herzstillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen kann.**

- » Immer die Stromversorgung ausschalten und den Netzstecker vom PC abziehen!
- » Den Netzstecker erst wieder anschließen, wenn das PC-Gehäuse ordnungsgemäß geschlossen ist!

#### **WARNUNG**

**Bei Berührungen heißer Komponenten mit der bloßen Hand kann es zu Verbrennungen kommen.**

- » Die Komponenten ausreichend abkühlen lassen!
- » Heiße Komponenten niemals mit bloßer Hand berühren!

## || Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### **Darf ich meinen PC aufrüsten?**

Ja. Die neuen Teile gehören dann aber nicht mehr zu unserem System und liegen außerhalb unserer Gewährleistung. Auch Schäden durch unsachgemäße Aufrüstung (z. B. nicht zueinander passende Komponenten oder Beschädigungen) werden nicht durch unsere Gewährleistung abgedeckt.

### **Darf ich meinen PC übertakten?**

Beim Übertakten erlischt die Gewährleistung für das gesamte System. Für Übertaktungen und daraus resultierende Schäden trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung.

### **Sind Softwarefehler durch die Gewährleistung abgedeckt?**

Nein, Softwarefehler sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### **Muss ich meinen PC reinigen?**

Auch bei normalen Betrieb verstaubt der PC mit der Zeit von innen. Dies kann zu Wärmestau und zu Funktionsstörungen führen. Wir empfehlen, den PC im Inneren einmal jährlich von Staub zu befreien. Öffnen Sie vorsichtig den PC und entfernen Sie den angesammelten Staub.

Bitte beachten Sie dabei, dass Sie keine Beschädigungen (z. B. durch Verbiegen, Zerkratzen, Abbrechen) verursachen.

Tragen Sie während der Arbeiten im geöffneten PC ein Antistatikarmband oder berühren Sie ein unlackiertes Metallteil des PCs, um eventuelle statische Elektrizität abzuleiten. Durch eine elektrostatische Entladung kann ein erheblicher Schaden an Ihrem PC entstehen!

Von Ihnen verursachte Beschädigungen werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.



## || Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### WARNUNG

**Beim Öffnen besteht das Risiko schwerer Verletzungen durch elektrischen Stromschlag, der zu Herzkammerflimmern, Herzstillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen kann.**

- » Immer die Stromversorgung ausschalten und den Netzstecker vom PC abziehen!
- » Den Netzstecker erst wieder anschließen, wenn das PC-Gehäuse ordnungsgemäß geschlossen ist!

---

### WARNUNG

**Bei Berührungen heißer Komponenten mit der bloßen Hand kann es zu Verbrennungen kommen.**

- » Die Komponenten ausreichend abkühlen lassen!
  - » Heiße Komponenten niemals mit bloßer Hand berühren!
-

## 7 PROBLEMBEHANDLUNG

**Ich habe den PC ausgepackt und angeschlossen. Dennoch erhalt ich kein Videosignal.**

Es ist möglich, dass Sie den Monitor einen Videoausgang des Mainboards angeschlossen haben, obwohl eine separate Grafikkarte (Erweiterungskarte) installiert ist und die Videoausgänge am Mainboard deaktiviert sind.

Bitte trennen Sie den PC vom Stromnetz und schließen Sie den Monitor an einen passenden Anschluss der separaten Grafikkarte an (siehe Kapitel 4.5.1).

**Mein PC startet nicht mehr bzw. weist einen Defekt auf.**

Sie haben 24 Monate Gewährleistung auf Ihr PC-System und somit auch auf die verbauten Komponenten. In diesem Zeitraum und darüber hinaus sind wir jederzeit für Sie da, um Ihnen weiterzuhelfen.

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00–16:00 Uhr (Ortszeit) unter **0341/23044865**. Alternativ erreichen Sie uns auch direkt per E-Mail unter **support@aurumpc.com**.

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre **Kunden-, Rechnungs- oder Bestellnummer** an, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können.

## 8 RECYCLING UND ENTSORGUNG

### 8.1 Verpackung



Der PC befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften.

Wir empfehlen, die Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.

### 8.2 Transportsicherung

Die Transportsicherung (Schaumverpackung) besteht aus Restkunststoff. Entsorgen Sie die Transportsicherung bitte in der Restmülltonne entsprechend der lokalen Vorschriften.

Wir empfehlen, die Transportsicherung für Transportzwecke aufzubewahren.

### 8.3 Elektro- und Elektronikgeräte (PC)



Werfen Sie den PC und seine Komponenten am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Diese Materialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

#### INFORMATION

Löschen Sie vor der Entsorgung etwaige personenbezogene Daten auf dem PC.

---

#### INFORMATION

Wenn Sie Fragen zum Recycling oder zur Entsorgung Ihres PCs haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an unseren Kundensupport (siehe Kapitel 1.4).

---





Standard-PC | GA V1.0 DE