



Bedienungsanleitung

Retro-HiFi-Plattenspieler

Model-Nr.: HIF2004BT



Retro-HiFi-Plattenspieler mit UKW / CD / MP3/CD / USB / Bluetooth

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Retro HiFi turntable with FM / CD / MP3/CD / USB / Bluetooth


English user manual: page 19

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



SICHERHEITSHINWEISE & KOPFHÖRER-WARNHINWEIS	3
Warnlabel	3
Kopfhörer-Warnhinweis	4
LIEFERUMFANG UND GERÄT FÜR DIE NUTZUNG VORBEREITEN	5
Lieferumfang	5
Auspacken und Einrichten	5
Stromquelle	6
Wichtig! Anheben und Absenken des Plattenspielerdeckels	6
Schützen Sie Ihre Möbel	6
Gerätepflege	6
Fernbedienung Batterie tauschen	6
BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE	7
Bedienfeld am Gerät	7
Fernbedienung	8
Rückseite	9
Plattenspieler	9
GRUNDBEDIENUNG	10
Einschalten / Ausschalten	10
Modus auswählen	10
Lautstärke einstellen	10
Automatische Abschaltung	10
Wiedergabe-Modus einstellen	10
Kopfhörer Betrieb	10
BETRIEBSMODI	11
Bluetooth-Modus	11
UKW-Modus	11
CD-Modus	11
USB-Modus	13
CD-Modus und USB-Modus bedienen	13
CD/MP3-Wiedergabe Programmieren	14
Plattenspieler-Modus	14
Plattenspieler-Nadel austauschen	14
AUX-Modus	15
USB-AUFNAHME	15
CD und MP3/CD-Aufnahme	15
Plattenspieler-Aufnahme	16
TECHNISCHE INFORMATIONEN	16
Datenblatt	16
VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UND ENTSORGUNGSHINWEISE	17
Vereinfachte EU- Konformitätserklärung	17
Entsorgungshinweise	17
Batterie-Entsorgungshinweise	17
GEWÄHRLEISTUNG	18

Warnlabel

	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch Sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.
	Das Gerät ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert. Die Veränderung von Steuerungen, Einstellungen oder die Durchführung anderer als der hier beschriebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.
	Achtung nicht in die Lasereinheit schauen da dies zu Verletzungen an den Augen führt.
	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, öffnen Sie das Gerät nicht. Das Öffnen des Gerätes führt zum Ausschluss der Garantie. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und Qualifizierten Personen durchgeführt werden. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile.
DC-12V	Dieses Gerät ist für DC 12V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie das Netzteil vom Gerät ab.
	Das Gerät wird mit einem externen Netzteil betrieben. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden verwenden Sie nur Originalzubehör das mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmt.
	Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
2. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
3. Das Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Eine Verwendung anders als in dieser Anleitung beschrieben führt zum Ausschluss der Garantie.
4. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
5. Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Das Gerät wird mit einem externen DC 12V Netzteil betrieben. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden verwenden Sie nur Originalzubehör das mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmt.
8. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
9. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
10. Nicht Temperaturen über 35 ° C aussetzen. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
11. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus umweltgerecht und beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung.
12. Achten Sie stets darauf, dass Sie das Gerät vor dem Transport oder der Reinigung vom Netzteil trennen. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
13. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
14. Dieses Gerät hat keine durch den Nutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Gerät bei Ihrem Händler oder dem Herstellerservice.
15. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und beachten Sie, dass keine Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gesteckt werden. Dies kann zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen.
16. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.

Kopfhörer-Warnhinweis

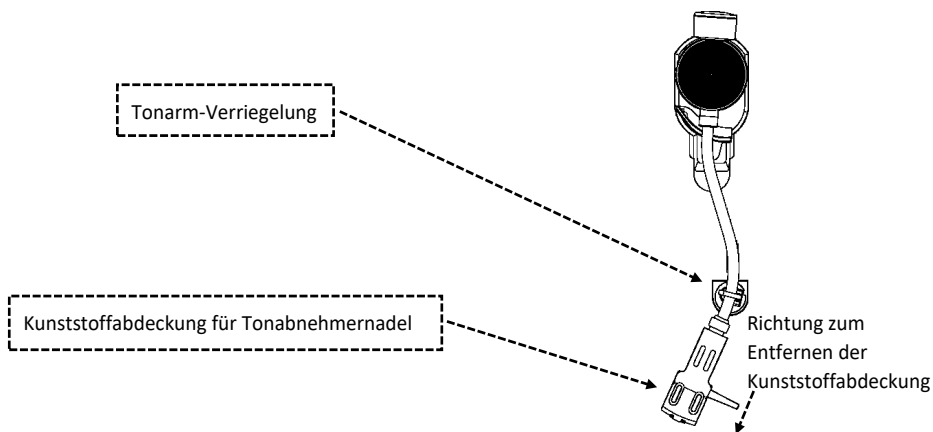
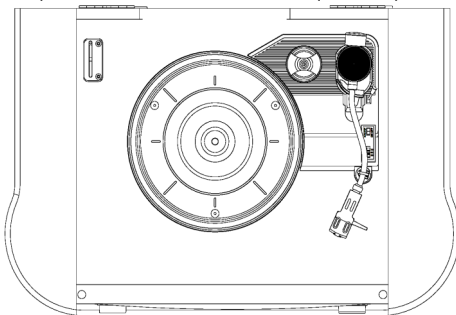
Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf ein Minimum ein, bevor Sie Kopfhörer verwenden. Eine zu hoch eingestellte Lautstärke über einen langen Zeitraum kann zur Beeinträchtigung / Schädigung des Gehörs führen. Verwenden Sie daher, um Ihr Gehör zu schonen eine angenehme Lautstärke Einstellung.

Lieferumfang

- Hauptgerät
- Fernbedienung inkl. Batterie
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
- UKW-Wurfantenne

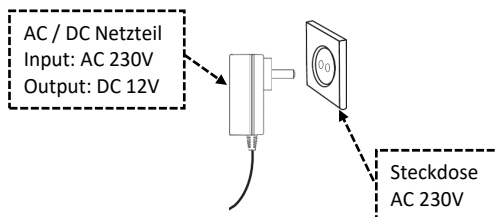
Auspacken und Einrichten

1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät. Achtung: Ein Teil vom Zubehör befindet sich im seitlichen Styropor in einer Pappschachtel.
2. Entnehmen Sie das Zubehör und kontrollieren Sie dieses auf Vollständigkeit.
3. Ziehen Sie die Plastiktransportsicherung am unteren Ende der Fernbedienung heraus damit die Batterie Kontakt zur Fernbedienung hat.
4. Wickeln Sie das Netzteilkabel und die Antenne ab und ziehen Sie diese auf seine volle Länge aus.
5. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
6. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät (DC-Anschluss) und einer Haushaltssteckdose (AC 230V).
7. Heben Sie den Plattenspielerdeckel an bis dieser einrastet und entfernen Sie vorsichtig die weiße Kunststoffabdeckung der Tonabnehmernadel, indem Sie diese in Pfeilrichtung abziehen. Achten Sie darauf, dass die Tonabnehmernadel beim Entfernen der Kunststoffabdeckung nicht beschädigt wird.
8. Entfernen Sie den Kabelbinder, mit dem der Tonarm während des Transports gesichert ist.
9. Lösen Sie die Tonarm-Verriegelung indem Sie diese anheben
10. Das Gerät ist nun für die Nutzung vorbereitet. Die Funktionen werden auf den nächsten Seiten erklärt.



Stromquelle

Dieses Gerät ist für den normalen Haus-Betrieb ausgelegt. Der Versuch, das Gerät mit einer anderen Stromquelle zu betreiben als in der Anleitung oder auf dem Typenschild angegeben, kann zu Schäden am Gerät führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.



Wichtig! Anheben und Absenken des Plattenspielerdeckels

1. Um den Deckel zu öffnen, heben Sie diesen bis zum Anschlag an, bis die Deckelhalterung in der geöffneten Position einrastet.
2. Um den Deckel zu schließen, heben Sie ihn leicht an und ziehen Sie die Deckel-Haltevorrichtung, dass diese nicht mehr einrastet und senken Sie ihn dann vorsichtig ab.
3. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf der Deckel niemals gewaltsam geschlossen oder geöffnet werden.
4. Heben Sie den Deckel immer an, um die Deckelhalterung zu lösen.

Schützen Sie Ihre Möbel

Dieses Modell ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet, die ein Verrutschen des Geräts beim Betätigen der Bedienelemente verhindern. Diese Füße bestehen aus einem Gummimaterial, das speziell dafür entwickelt wurde, keine Spuren oder Flecken auf Ihren Möbeln zu hinterlassen. Bestimmte Arten von Möbelpolituren auf Ölbasis, Holzschutzmittel oder Reinigungssprays können jedoch dazu führen, dass die Gummifüße weich werden und Abdrücke oder Gummirückstände auf den Möbeln hinterlassen. Um Schäden an Ihren Möbeln zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, kleine selbstklebende Filz pads zu kaufen und diese Pads auf die Unterseite der Gummifüße zu kleben, bevor Sie das Produkt auf feine Holzmöbel stellen.

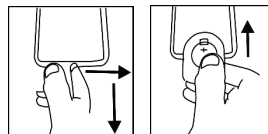
Gerätepflege

Wenn das Gerät verstaubt ist, wischen Sie dieses mit einem weichen, nicht scheuernden Staubtuch ab. Wenn die Holzelemente mit Fingerabdrücken verschmutzt sind, können Sie ein handelsübliches Reinigungsspray zum Abstauben und Polieren verwenden, vermeiden Sie es jedoch, die Kunststoff- oder Metallteile vom Gerät zu besprühen. Wir empfehlen, den Reiniger auf ein Staubtuch zu sprühen und nicht direkt auf das Gerät, um zu vermeiden, dass etwas von dem Spray auf die Kunststoff- oder Metallteile gelangt.

Fernbedienung Batterie tauschen

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung und wird über die Rückseite der Fernbedienung geöffnet.

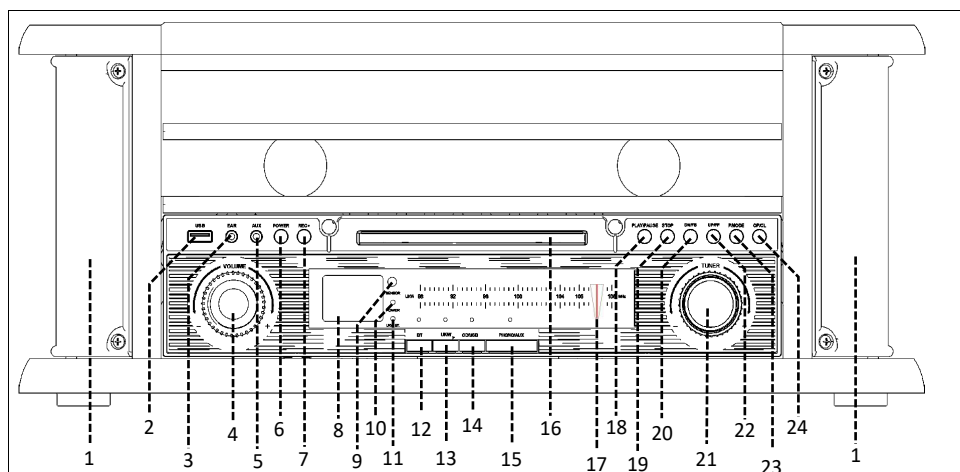
1. Drücken Sie die kleine Lasche nach rechts und ziehen Sie den Batterieschlitten aus der Fernbedienung heraus.
2. Legen Sie eine Batterie CR-2025 in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen im Batteriefach. Die + Seite der Batterie zeigt zur Rückseite der Fernbedienung.
3. Schieben Sie das Batteriefach jetzt wieder in die Fernbedienung rein.



HINWEIS:

- Bei Auslieferung befindet sich eine Batterie in der Fernbedienung. Ziehen Sie den Batteriekontaktsschutz am unteren Ende der Fernbedienung aus, damit die Batterie Kontakt zur Fernbedienung erhält.

Bedienfeld am Gerät

**Hinweis:**

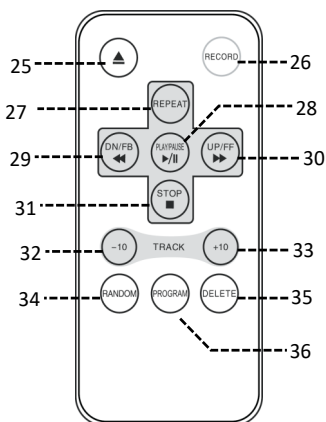
- Beachten Sie das manche Funktionen nur am Gerät bzw. nur an der Fernbedienung ausgeführt werden können.

1.	Lautsprecher	Tonausgabe
2.	USB	USB-Buchse für die Musik-Wiedergabe.
3.	EAR	Kopfhörer-Ausgang zum Anschließen von Kopfhörern (3,5mm).
4.	VOLUME + / -	Lautstärke-Regler zum Verstellen der Lautstärke.
5.	AUX	AUX IN-Buchse zur Musik-Wiedergabe Ihrer externen Geräte auf der HIF2004BT.
6.	Power	Gerät Einschalten / Ausschalten (Standby).
7.	REC	Aufnahme auf USB starten
8.	Anzeige	Zeigt die Titel-Nr.
9.	SENSOR	IR-Empfänger für die Fernbedienung.
10.	POWER	LED leuchtet wenn das Gerät eingeschaltet ist.
11.	UKW ST.	LED leuchtet wenn eine Stereo-Radiosignal erkannt wird.
12.	BT	Bluetooth-Modus Taste.
13.	UKW	UKW-Modus Taste.
14.	CD/USB	CD-Modus Taste / USB-Modus Taste.
15.	PHONO/AUX	Plattenspieler-Modus Taste / AUX-Modus Taste.
16.	CD-Laufwerk	Legen Sie hier eine CD für die CD-Musik-Wiedergabe ein.
17.	UKW-Skala	Zeigt an welche Frequenz ausgewählt ist.
18.	PLAY/PAUSE	Wiedergabe/Pause-Taste für die Musik-Wiedergabe.
19.	STOP	Stopp-Taste für die CD und USB Wiedergabe.
20.	DN/FB	Vorheriger Titel oder schnelles zurückspulen für die Musik-Wiedergabe.

21.	UP/FF	Nächster Titel oder schnelles vorspulen für die Musik-Wiedergabe.
22.	TUNER +/-	Frequenz-Regler zum Einstellen der Radio-Frequenz.
23.	P.MODE	Wiedergabe-Modus einstellen oder CD/USB Programmierfunktion starten.
24.	OP/CL	CD-Laufwerk öffnen und schließen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des Gerätes. Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Hinweis:

- Alle Tasten der Fernbedienung haben die gleiche Funktion wie die Tasten am Gerät.
- Die Fernbedienung kann nur für den CD-, CD/MP3- und USB-Modus verwendet werden.

25.		CD-Laufwerk öffnen oder schließen.
26.		USB-Aufnahme starten.
27.		Wiedergabe-Modus ändern.
28.		Wiedergabe / Pause.
29.		Vorheriger Titel oder zurückspulen.
30.		Nächster Titel oder vorspulen.
31.		Wiedergabe stoppen.
32.		Titel in 10er schritten zurück.
33.		Titel in 10er schritten überspringen.
34.		Zufällige Wiedergabe ein / aus.
35.		Ausgewählten USB Titel löschen.
36.		CD/USB Wiedergabe programmieren.

Rückseite

The diagram shows the rear panel of the device. At the top center is a horizontal slot labeled 39. On the left side, there is a terminal block labeled 37 with a 'UKW ANT' label and a small circle below it. On the right side, there is a circular port labeled 38 with a 'DC IN 12V' label next to it. The central area of the panel is covered by a grid of small circles, representing the speaker grille.

37.	UKW ANT	Schließen Sie hier die Antenne für den Radio-Empfang an.
38.	DC IN 12V	Schließen Sie hier das Netzteil an.
39.	Plattenspieler-Deckel	Öffnen Sie den Plattenspielerdeckel, um Zugriff auf den Plattenspieler zu erhalten.

Plattenspieler

The diagram shows the turntable assembly with the dust cover removed. Label 39 points to the dust cover hinge. Label 40 points to the turntable platter. Label 41 points to the 45rpm adapter. Label 42 points to the tonearm lifter. Label 43 points to the tonearm. Label 44 points to the auto-stop switch. Label 45 points to the speed selector knob. Label 46 points to the tonearm clamp.

39.	Deckel-Haltevorrichtung
40.	Plattenspieler-Teller
41.	45rpm Adapter
42.	Tonarm-Heber
43.	Tonarm
44.	Autostopp-Funktion ein oder aus
45.	Geschwindigkeit Regler (33 / 45 / 78 rpm)
46.	Tonarm-Verriegelung

Einschalten / Ausschalten

1. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die **POWER-Taste** zwei Sekunden lang gedrückt.
2. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die **POWER-Taste** zwei Sekunden lang gedrückt und die LCD-Anzeige zeigt „OFF“ an.

Hinweis:

- Das Gerät startet mit dem zuletzt aktiven Modus.

Modus auswählen

1. Drücken Sie die Taste **BT, UKW, CD/USB** oder **PHONO/AUX**, um zu einen entsprechenden Modus zu wechseln.
2. Eine LED oberhalb der **Modus-Tasten** zeigt an welcher Modus aktuell aktiv ist.

Hinweis:

- Wollen Sie in den USB-Modus wechseln müssen Sie die **CD/USB-Taste** ein zweites Mal drücken. Das Gerät wechselt dann vom CD-Modus in den USB-Modus.
- Wenn Sie den AUX-Modus nutzen möchten drücken Sie die **PHONO/AUX-Taste**. Es darf keine Schallplattenwiedergabe stattfinden und die Autostopp-Funktion muss auf Ein stehen (Phono hat gegenüber AUX-IN Priorität).

Lautstärke einstellen

- Die Lautstärke stellen Sie mit dem Lautstärke Regler ein.

Automatische Abschaltung

- Nach Beendigung der Wiedergabe schaltet sich das Gerät innerhalb von 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Signal oder keine Wiedergabe stattfindet.

Hinweis:

- Ein zu niedrig eingestellter Lautstärkepegel am Gerät kann als kein Audiosignal erkannt werden. Falls das Gerät Trotz Wiedergabe abschaltet bitte die Lautstärke erhöhen.

Wiedergabe-Modus einstellen

1. Drücken Sie während der CD oder USB Wiedergabe die **P.Mode-Taste** mehrfach, um die verschiedenen Wiedergabe-Modi auszuwählen.
2. Der aktuelle Wiedergabe-Modus wird im Display angezeigt.
3. Die folgenden Wiedergabe-Modi stehen zur Auswahl:

REP.	Es wird nur der aktuelle Titel wiederholt wiedergegeben.
 REP.	Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.
RANDOM	Zufällige Wiedergabe.
ALBUM	Nur das Album / Ordner wird wiedergegeben. Nur bei MP3 CD und USB verfügbar.

Kopfhörer Betrieb

Sie können den Ton des Geräts über die 3,5mm Kopfhörer-Buchse (EAR) an einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgeben. Bitte stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel ein, bevor Sie den Kopfhörerstecker in das Gerät einstecken und beachten Sie die Kopfhörerwarnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie die **BT-Taste**, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die LED oberhalb der **BT-Taste** blinkt blau.
 - **Gerät Verbunden:** Leuchtet blau
 - **Gerät nicht verbunden:** LED blinkt blau
2. Starten Sie an Ihrem externen Bluetooth-Gerät z.B. Smartphone die Bluetooth-Suche und wählen Sie das Gerät HIF2004BT aus.
3. Ein Ton ertönt aus der HIF2004BT wenn die Geräte verbunden sind.
4. Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem externen Bluetooth-Gerät.
5. Wählen Sie bei der HIF2004BT den gewünschten Lautstärkewert aus und stellen Sie die Lautstärke an Ihrem externen Bluetooth-Gerät fein ein.
6. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem externen Bluetooth-Gerät oder mit den folgenden Tasten der HIF2004BT.

Play/Pause	Wiedergabe/Pause
DN/FF	Vorheriger Titel
UP/FF	Nächster Titel

Hinweise:

- Die Bluetooth-Reichweite beträgt ca. 10m und funktioniert am besten im Freien.
- Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch wiederhergestellt, wenn die Geräte sich in Reichweite befinden.
- Es können nur Bluetooth-Informationen empfangen und nicht gesendet werden. Das Koppeln mit externen Bluetooth-Lautsprechern ist nicht möglich.
- Die Fernbedienung wird im Bluetooth-Modus nicht unterstützt.

UKW-Modus

1. Drücken Sie die **UKW-Taste**, um in den Radio-Modus zu wechseln.
2. Die Hintergrundbeleuchtung der UKW-Skala leuchtet und die LED oberhalb der **UKW-Taste** leuchtet rot.
3. Kontrollieren Sie, dass die Antenne mit dem Antenneneingang auf der Rückseite verbunden ist.
4. Drehen Sie den Tuner-Regler nach links oder rechts, bis der Zeiger die Gewünschte Frequenz erreicht ist.
 - **Grob einstellen:** Am äußeren Regler drehen.
 - **Fein einstellen:** Am inneren Regler drehen.

Hinweis:

- Wenn ein Stereo-Signal erkannt wird, leuchtet die UKW.ST-LED.
- Für den besten Empfang richten Sie die Antenne aus und probieren Sie mehrere Aufstellungsorte aus.

CD-Modus

1. Drücken Sie die **CD/USB-Taste**, um in den CD-Modus zu wechseln. Die LED oberhalb der **CD/USB-Taste** leuchtet rot.
2. Drücken Sie die **OP/CL-Taste**, um das Laufwerk zu öffnen. Im Display wird „OP“ angezeigt.
3. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das Laufwerk.
4. Drücken Sie erneut die **OP/CL-Taste** und das Laufwerk zu schließt. Im Display wird „CL“ angezeigt.
5. Im Display wird „Lod“ und „DISC“ angezeigt. Im Anschluss wird die Anzahl der Titel auf der CD angezeigt und die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Titel.

Hinweis:

- Die CD-Funktion hat Priorität, wenn Sie den Modus auswählen.

1. Verwenden Sie immer eine CD mit der Markierung wie abgebildet.**2. Umgang mit der DISK**

- Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie sie ein.
- Berühren Sie nicht die reflektierende Oberfläche.
- Kleben Sie kein Papier und schreiben Sie nicht auf der Oberfläche.
- Biegen Sie die CD nicht.

3. Lagerung

- Bewahren Sie die CD in der Hülle auf.
- Setzen Sie die CD keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.

**4. Reinigung**

- Sollte die CD verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.
- Die CD sollte von der Mitte zum Rand gereinigt werden.

Richtig**Falsch**

- Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Reinigungsflüssigkeit oder antistatisches Spray.
- Schließen Sie unbedingt die CD-Klappe, damit das Objektiv nicht durch Staub verunreinigt wird.

USB-Modus

1. Drücken Sie die **CD/USB-Taste**, um in den USB-Modus zu wechseln. Die LED oberhalb der **CD/USB-Taste** leuchtet rot.
2. Drücken Sie die **CD/USB-Taste** ein zweites mal, um in den USB-Modus zu wechseln. Alternativ können Sie auf die **Play/Pause-Taste** auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt halten, um zwischen USB-Modus und CD-Modus zu wechseln.
3. Stecken Sie ein USB-Stick in die USB Buchse ein und der USB-Stick wird geladen. Im Display wird „Lod“ und ein „USB“ angezeigt. Im Anschluss wird die Anzahl der Titel auf dem USB Stick angezeigt.
4. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.



Hinweis:

- USB-Sticks werden bis max. 32GB unterstützt.
- USB-Festplatten werden nicht unterstützt und nicht vom Gerät erkannt.
- Die USB-Buchse ist nicht zum Laden externer Geräte geeignet.

CD-Modus und USB-Modus bedienen

Tasten am Gerät	Tasten auf der Fernbedienung	Funktionen
PLAY/PAUSE		Wiedergabe/Pause-Taste für die Musik-Wiedergabe.
STOP		Wiedergabe stoppen.
DN/FB		Vorheriger Titel: Taste einmal drücken. Schnelles zurückspulen: Taste gedrückt halten bis der gewünschte Wiedergabepunkt erreicht ist.
UP/FF		Nächster Titel: Taste einmal drücken Schnelles vorspulen: Taste gedrückt halten bis der gewünschte Wiedergabepunkt erreicht ist.
P.MODE	 	Wiedergabemodus ändern: Taste mehrfach drücken. Für mehr Informationen siehe Punkt „Wiedergabe-Modus einstellen“ in dieser Anleitung. Wiedergabe Programmieren: Taste im Stopp-Modus drücken. Für mehr Informationen siehe Punkt „Wiedergabe programmieren“ in dieser Anleitung.
OP/CL		CD-Laufwerk öffnen oder schließen (nur CD-Modus).
		Titel in 10er schritten zurück.
		Titel in 10er schritten überspringen
		Ausgewählten USB Titel löschen.

CD/MP3-Wiedergabe Programmieren

1. Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
2. Drücken Sie jetzt die **P.MODE-Taste** oder **Program-Taste**. Im Display blinkt „PROG“ und „P01“ wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **DN/FB-Taste** oder **UP/FF-Taste**, um den Titel auszuwählen.
4. Drücken Sie jetzt die **P.Mode-Taste** oder **Program-Taste**, um den zweiten Titel für die Wiedergabe zu programmieren.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 bis die gewünschte Reihenfolge programmiert ist.
6. Drücken Sie jetzt die **Play/Pause-Taste**, um die Wiedergabe zu starten. Im Display wird „PROG“ angezeigt.
7. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die **Stop-Taste** ein zweites Mal, um die Programmierung zu löschen. „PROG“ wird nun nicht mehr im Display angezeigt.



Plattenspieler-Modus


1. Drücken Sie die **PHONO/AUX-Taste**, um in den Plattenspieler-Modus zu wechseln. Die LED oberhalb der **PHONO/AUX-Taste** leuchtet rot.
2. Öffnen Sie den Plattenspielerdeckel bis dieser einrastet.
3. Legen Sie eine Schallplatte auf den Platten-Teller auf.
4. Achten Sie darauf, dass die weiße Kunststoffabdeckung von der Ton-Nadel abgezogen ist.
5. Lösen Sie die Tonarmverriegelung.
6. Kontrollieren Sie, dass die Richtige Wiedergabegeschwindigkeit eingestellt ist (33/45/78 RPM).
7. Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmheber an und bewegen Sie den Tonarm über die Schallplatte.
8. Senken Sie den Tonarm mit dem Tonarmheber ab und die Wiedergabe beginnt.
9. Ist der Endpunkt der Schallplatte erreicht stoppt die Wiedergabe.
10. Heben Sie den Tonarm mit dem Tonarm-Heber hoch und bewegen Sie den Tonarm nach rechts zurück in die End-Position.

Hinweis:

- Sollte das Gerät bei einigen Schallplatten die Wiedergabe zu früh beenden können Sie die Autostopp-Funktion auf „Off“ (Aus) schalten. Die Wiedergabe muss dann manuell beendet werden.

Plattenspieler-Nadel austauschen

Die alte Nadel entfernen.	
1. Drücken Sie die Vorderkante des Nadel-Schlittens vorsichtig nach unten.	
2. Ziehen Sie den Nadel-Schlitten nach unten.	
3. Ziehen Sie den Nadel-Schlitten vollständig ab damit Sie den neuen Nadel-Schlitten positionieren können.	

Die neue Nadel montieren	
1. Den neuen Nadel-Schlitten mit der Spitze nach unten positionieren.	
2. Richten Sie die Rückseite vom Nadel-Schlitten am Nadelsystem aus.	
3. Setzen Sie den Nadel-Schlitten mit dem vorderen Ende nach unten ein und drücken Sie die Vorderseite vorsichtig nach oben, bis dieser einrastet.	

AUX-Modus

1. Drücken Sie die **PHONO/AUX-Taste**, um in den AUX-Modus zu wechseln. Die LED oberhalb der **PHONO/AUX-Taste** leuchtet rot.
2. Es darf keine Plattenspieler-Wiedergabe stattfinden, da der Plattenspieler-Modus Priorität hat. Die Auto-Stopp-Funktion muss auf „On“ (Ein) stehen.
3. Schließen Sie ein externes Gerät z.B. Smartphone oder MP3 Player über ein 3,5mm Stereo-Audio-Kabel an die AUX-IN Buchse der HIF2004BT an (MP3 Player, Smartphone und Stereo-Audio-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Starten und bedienen Sie die Wiedergabe an Ihrem externen Gerät.
5. Die Lautstärke können Sie an Ihrem externen Gerät oder der HIF2004BT steuern.

USB-AUFNAHME

Es können max. 32GB große USB Stick für die Aufnahme verwendet werden. USB-Festplatten werden nicht unterstützt. Bitte verwenden Sie keine USB-Verlängerung, um den USB-Stick anzuschließen da der USB-Stick ansonsten nicht erkannt wird. Der USB Stick ist nicht zum Laden externer Geräte geeignet.

CD und MP3/CD-Aufnahme

1. Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Buchse.
2. Drücken Sie anschließend die **CD/USB-Taste** und legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
3. Starten Sie die Wiedergabe mit dem Titel der Aufgenommen werden soll.
4. Drücken Sie die **REC-Taste**, um die Aufnahme zu starten.
 - Drücken Sie die **REC-Taste** einmal, um nur den aktuellen Titel aufzunehmen.
 - Drücken Sie die **REC-Taste** zweimal, um die komplette CD aufzunehmen (im Display wird kurz „All“ angezeigt).
5. Der Titel oder die CD starten von vorne und die Aufnahme beginnt (USB und REC blinken im Display während der Aufnahme).
6. Drücken Sie die **STOP-Taste**, um die Aufnahme manuell zu beenden.

Hinweis:

- Wenn die CD zu stark zerkratzt ist wird die Aufnahme unterbrochen.
- Es werden keine Titel-Informationen aufgezeichnet.
- Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1 zu 1.
- Wenn Sie die **STOP-Taste** drücken bevor der Titel abgeschlossen ist wird die Aufnahme des Titels nicht gespeichert.
- Die eingestellte Lautstärke muss für die Aufnahme nicht berücksichtigt werden.

Plattenspieler-Aufnahme

1. Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Buchse ein.
2. Drücken Sie anschließend die **PHONO/AUX-Taste**.
3. Bewegen Sie den Tonarm an die Stelle die Aufgenommen werden soll.
4. Drücken Sie die **REC-Taste**.
5. Die Aufnahme startet und im Display blinkt USB und REC während der Aufnahme.
6. Drücken Sie die **STOP-Taste**, um die Aufnahme zu beenden und den Titel zu speichern.

Hinweis:

- Die Plattenspieler-Aufnahme kann nur manuell gespeichert werden.
- Es werden keine Titelinformationen aufgenommen.
- Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1 zu 1.
- Die eingestellte Lautstärke muss für die Aufnahme nicht berücksichtigt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Datenblatt

Stromversorgung Gerät		DC 12V / 2,5A
Stromversorgung Netzteil	Input	AC 100-240V~50/60Hz
	Output	DC 12V / 2,5A
Maximale Leistungsaufnahme		30W
Radio-Frequenz		UKW: 87,5 – 108MHz
Bluetooth Frequenz		V. 5.1 / 2,4GHz
Plattenteller		33 / 45 / 87 RPM
CD-Laufwerk		CD/ CD-R / CD-RW, MP3-CD
USB		Version 2.0 / 200mA USB-Formate: MP3 / WMA Max. 32GB
Max. Musikleistung		2x 40W
Maße (L / B / T) in mm		513 x 339 x 215
Gewicht		6,75 Kg

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HIF2004BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF2004BT.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



Entsorgungshinweise



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

Batterie-Entsorgungshinweise

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

Retro HiFi record player

Model no.: HIF2004BT



Retro-HiFi-Plattenspieler mit UKW / CD / MP3/CD / USB / Bluetooth


Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Retro HiFi turntable with FM / CD / MP3/CD / USB / Bluetooth

English user manual: page 19

Read the user manual carefully before using the unit for the first time and keep them for future reference.

Warning label

	The user manual and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Use of the appliance other than as described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.
	The unit is classified as a Class 1 LASER PRODUCT. Modification of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
	Caution: Do not look into the laser unit as this may cause eye injuries.
	To eliminate the risk of electric shock, do not open the unit. Opening the appliance will invalidate the warranty. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop and qualified persons. There are no parts inside that can be repaired by the user.
	This unit is designed for DC 12V mains voltage. If the unit is not to be used for a long period of time, disconnect the power supply from the unit.
	The unit is operated with an external power supply unit. To avoid damage to the unit, only use original accessories that comply with the specifications in this manual.
	Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.
	Position the unit so that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Do not place the unit on carpets or near curtains and do not install the unit in bookshelves.
	Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or stoves, and do not place naked flames such as candles on the appliance.

1. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.
2. Keep this manual in a safe place for future reference.
3. Use the appliance only as described in these operating instructions. Use other than as described in this manual will invalidate the warranty.
4. Do not expose the appliance to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance. Use only in dry areas.
5. Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as radiators or stoves, and do not place naked flame sources such as candles on the appliance.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. The appliance is powered by an external DC 12V power supply. To avoid damage to the appliance, use only original accessories that comply with the specifications in this manual.
8. Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
9. Only install the unit in adequately ventilated areas. Place the unit on a flat and stable surface.
10. Do not expose to temperatures above 35 ° C. When locating the unit, ensure that there is 30 cm to the rear and top of the unit and 5 cm from each side.
11. Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner and follow the disposal instructions in this manual.
12. Always make sure that you disconnect the appliance from the power supply before transporting or cleaning it. Only clean it with a dry cloth.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. This unit has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance yourself. Only qualified service personnel should perform maintenance. In the event of a defect, return the unit to your dealer or the manufacturer's service department.
15. Never leave the appliance unattended and ensure that no objects are inserted into the appliance through the ventilation openings. This may result in a fatal electric shock.
16. Do not place the unit near televisions, loudspeakers and other objects that generate strong magnetic fields.

Headphone warning

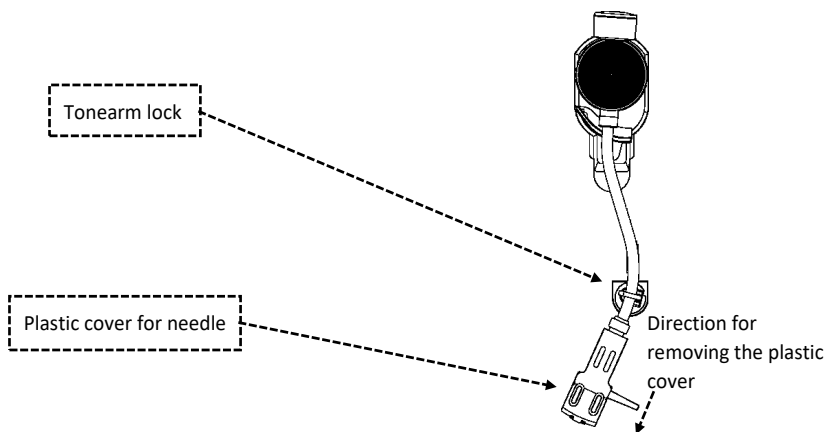
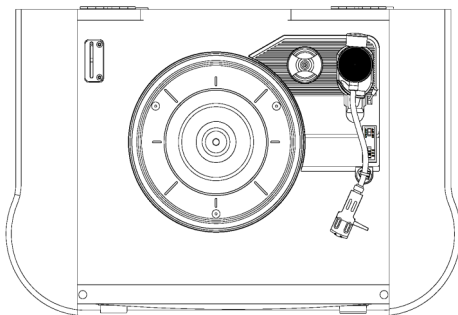
Set the volume of the unit to a minimum before using headphones. Setting the volume too high over a long period of time can cause hearing impairment/damage. Therefore, to protect your hearing, use a comfortable volume setting.

Delivery

- Main device
- Remote control incl. battery
- Power supply
- User manual
- FM throwing antenna

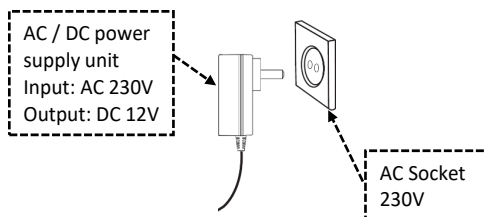
Unpacking and setting up

1. Carefully take the appliance out of the box and remove all packing material from the unit. Caution: Some of the accessories are in a cardboard box in the polystyrene on the side.
2. Remove the accessories and check that they are complete.
3. Pull out the plastic transport lock at the bottom of the remote control so that the battery is in contact with the remote control.
4. Unwind the power supply cable and the antenna and extend them to their full length.
5. Place the unit on a stable and level surface.
6. Connect the mains adapter to the unit (DC connection) and a household socket (AC 230V).
7. Lift the record player lid until it clicks into place and carefully remove the white plastic cover of the red needle by pulling it off in the direction of the arrow. Be careful not to damage the needle when removing the plastic cover.
8. Remove the cable tie that secures the pick-up arm during transport.
9. Release the tonearm lock by lifting it up.
10. The unit is now ready for use. The functions are explained on the following pages.



Power source

This unit is designed for normal domestic use. Attempting to operate the appliance with a power source other than that specified in the instructions or on the rating plate may result in damage to the appliance that is not covered by the warranty.



Important! Raising and lowering the record player lid

1. To open the lid, lift it as far as it will go until the lid retainer locks into the open position.
2. To close the lid, lift it slightly and pull the lid retainer so that it no longer engages and then lower it carefully.
3. To avoid damaging the appliance, never force the lid closed or open.
4. Always lift the lid to release the lid retainer.

Protect your furniture

This model is equipped with non-slip rubber feet that prevent the unit from slipping when operating the controls. These feet are made of a rubber material specially designed not to leave marks or stains on your furniture. However, certain types of oil-based furniture polishes, wood preservatives or cleaning sprays can cause the rubber feet to soften and leave marks or rubber residue on the furniture. To avoid damage to your furniture, we recommend that you buy small self-adhesive felt pads and stick these pads to the underside of the rubber feet before placing the product on fine wooden furniture.

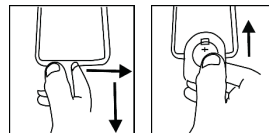
Equipment maintenance

If the unit is dusty, wipe it with a soft, non-abrasive dust cloth. If the wooden elements are dirty with fingerprints, you can use a commercial cleaning spray to dust and polish them, but avoid spraying the plastic or metal parts from the appliance. We recommend spraying the cleaner on a duster and not directly on the appliance to avoid getting some of the spray on the plastic or metal parts.

Remote control Replace battery

The battery compartment is located on the underside of the remote control and is opened via the back of the remote control.

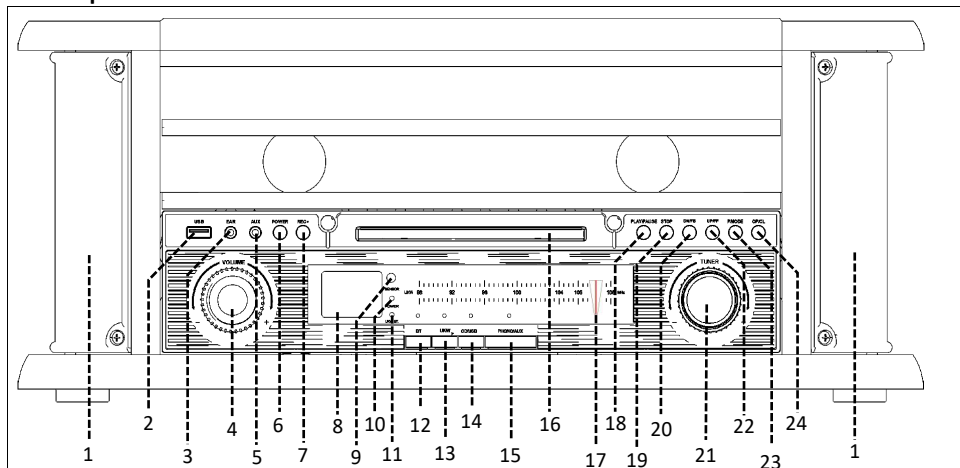
1. Press the small tab to the right and pull the battery slide out of the remote control.
2. Insert a CR-2025 battery into the battery compartment. Observe the polarity markings in the battery compartment. The + side of the battery faces the back of the remote control.
3. Push the battery compartment back into the remote control.



Note:

- The remote control is supplied with a battery. Pull out the battery contact protector at the bottom of the remote control so that the battery makes contact with the remote control.

Control panel on the unit

**Note:**

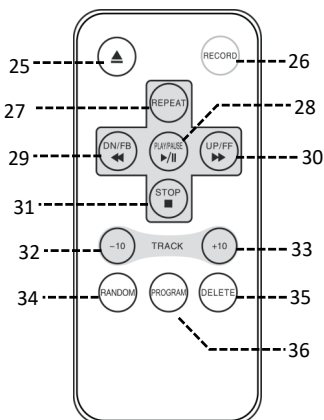
- Please note that some functions can only be carried out on the unit or on the remote control.

1.	Speaker	Sound output.
2.	USB	USB socket for music playback.
3.	EAR	Headphone output for connecting headphones (3.5mm).
4.	VOLUME + / -	Volume control for adjusting the volume.
5.	AUX	AUX IN jack for playing music from your external devices on the HIF2004BT.
6.	Power	Switch the unit on / off (standby).
7.	REC	Start recording on USB.
8.	Display	Displays the titles.
9.	SENSOR	IR receiver for the remote control.
10.	POWER	LED lights up when the unit is switched on.
11.	UKW ST.	LED lights up when a stereo radio signal is detected.
12.	BT	Bluetooth mode button.
13.	UKW	FM mode button.
14.	CD/USB	CD mode button / USB mode button.
15.	PHONO/AUX	Record player mode button / AUX mode button.
16.	CD drive	Insert a CD here for CD music playback.
17.	FM Scale	Indicates which frequency is selected.
18.	PLAY/PAUSE	Play/Pause button for music playback.
19.	STOP	Stop button for CD and USB playback.
20.	DN/FB	Previous track or fast rewind for music playback.

21.	UP/FF	Next track or fast forward for music playback.
22.	TUNER +/-	Frequency control for setting the radio frequency.
23.	P.MODE	Set playback mode or start CD/USB programming function.
24.	OP/CL	Open and close the CD drive.

Remote control

The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direction of the unit. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly.



Notes:

- All buttons on the remote control have the same function as the buttons on the unit.
- The remote control can only be used for CD, CD/MP3 and USB mode.

25.		Open or close the CD drive.
26.		Start USB recording.
27.		Change playback mode.
28.		Play / Pause.
29.		Previous title or rewind
30.		Next track or fast forward.
31.		Stop playback.
32.		Title back in steps of 10.
33.		Skip titles in steps of 10.
34.		Random playback on / off.
35.		Delete selected USB title.
36.		Programme CD/USB playback.

Back side

The diagram shows the rear panel of the device. At the top center is a horizontal slot labeled 39. On the left side, there is a vertical row of circular ports labeled 37, with a small 'UKW ANT' label above them. On the right side, there is a circular port labeled 38 with a 'DC IN 12V' label above it.

37.	UKW ANT	Connect the antenna for radio reception here.
38.	DC IN 12V	Connect the power supply unit here.
39.	Record player lid	Open the turntable lid to access the turntable.

Record player

The diagram shows the interior of the record player compartment. A large circular turntable is labeled 40. To its right is a tonearm assembly. A small circular component is labeled 41. A lever is labeled 42. A cable is labeled 43. A switch is labeled 44. A speed regulator is labeled 45. A lock is labeled 46. A lid retainer is labeled 39.

39.	Lid retainer
40.	Record player turntable
41.	45rpm adapter
42.	Tonearm lifter
43.	Tonearm
44.	Autostop function on or off
45.	Speed regulator (33 / 45 / 78 rpm)
46.	Tonearm lock

Switch on / Switch off

1. To switch on the unit, press and hold the **POWER button** for two seconds.
2. To switch off the unit, press and hold the **POWER button** for two seconds and the LCD will display „OFF“.

Note:

- The unit starts with the last active mode.

Select mode

1. Press the **BT, FM, CD/USB** or **PHONO/AUX** button to switch to the corresponding mode.
2. An LED above the **mode buttons** indicates which mode is currently active.

Notes:

- If you want to switch to USB mode, press the **CD/USB button** a second time. The unit will then switch from CD mode to USB mode.
- If you want to use the AUX mode, press the **PHONO/AUX button**. There must be no record playback and the auto stop function must be set to On (phono has priority over AUX-IN).

Set volume

- Adjust the volume with the volume control.

Automatic switch off

- When playback is finished, the unit will automatically switch off within 10 minutes if there is no signal or no playback.

Note:

- If the volume level on the unit is set too low, it may be detected as no audio signal. If the unit switches off despite playback, please increase the volume.

Set playback mode

1. During CD or USB playback, press the **P.Mode button** repeatedly to select the different playback modes.
2. The current play mode is shown in the display.
3. The following playback modes are available for selection:

REP.	Only the current title is played repeatedly.
 REP.	All titles are played repeatedly.
RANDOM	Random playback.
ALBUM	Only the album / folder is played back. Only available with MP3 CD and USB.

Headphone operation

You can output the sound of the unit to headphones (not included) via the 3.5mm headphone jack (EAR). Please set the volume to a low level before inserting the headphone plug into the unit and follow the headphone warnings in this user manual.

Bluetooth mode

1. Press the **BT button** to switch to Bluetooth mode. The LED above the **BT button** flashes blue.
 - **Connected: Lights up blue**
 - **Disconnected: LED flashes blue**
2. Start the Bluetooth search on your external Bluetooth device, e.g. smartphone, and select the device HIF2004BT.
3. A tone will sound from the HIF2004BT when the devices are connected.
4. Start playback on your external Bluetooth device.
5. Select the desired volume level on the HIF2004BT and fine-tune the volume on your external Bluetooth device.
6. You can control the playback on your external Bluetooth device or with the following buttons on the HIF2004BT.

Play/Pause	Play/Pause
DN/FF	Previous title
UP/FF	Next title

Notes:

- The Bluetooth range is approx. 10m and works best outdoors.
- The Bluetooth connection is automatically re-established when the devices are within range.
- Only Bluetooth information can be received and not sent. Pairing with external Bluetooth speakers is not possible.
- The remote control is not supported in Bluetooth mode.

FM mode

1. Press the FM button to switch to radio mode.
2. The backlight of the FM scale lights up and the LED above the FM button lights up red.
3. Check that the antenna is connected to the antenna input on the back.
4. Turn the tuner control to the left or right until the pointer reaches the desired frequency.
 - **Rough adjustment:** Turn the outer knob.
 - **Fine adjustment:** Turn the inner knob.

Notes:

- When a stereo signal is detected, the FM.ST LED lights up.
- For best reception, aim the antenna and try several locations.

CD mode

1. Press the **CD/USB button** to switch to CD mode. The LED above the **CD/USB button** lights up red.
2. Press the **OP/CL button** to open the drive. OP" appears in the display.
3. Insert the CD into the drive with the printed side facing up.
4. Press the **OP/CL button** again and the drive will close. The display shows "CL".
5. The display shows "Lod" and "DISC". The number of tracks on the CD is then displayed and playback starts with the first track.

Note:

- The CD function has priority when you select the mode.

1. Always use a compact disc bearing the mark as shown.



2. Notes on handling discs.

- Removing the disc from its storage case and loading it.
- Do not touch the reflective recorded surface.
- Do not stick paper or write anything on the surface.
- Do not bend the disc.

3. Storage

- Store the disc in its case.
- Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.



4. Cleaning a disc.

- Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
- The disc should be cleaned from the center to the edge.

Correct	Wrong
	

- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti-static spray.
- Be sure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust.

USB mode

1. Press the **CD/USB button** to switch to USB mode. The LED above the **CD/USB button** lights up red.
2. Press the **CD/USB button** a second time to switch to USB mode. Alternatively, press and hold the Play/Pause button on the remote control for 3 seconds to switch between USB mode and CD mode.
3. Insert a USB stick into the USB socket and the USB stick will be loaded. The display shows "Lod" and a "USB". The number of tracks on the USB stick is then displayed.
4. The playback starts automatically with the first track.



Note:

- USB sticks are supported up to max. 32GB.
- USB hard disks are not supported and are not recognised by the unit.
- The USB socket is not suitable for charging external devices.

Operating CD mode and USB mode

Buttons on the unit	Buttons on the remote control	Functions
PLAY/PAUSE		Play/Pause button for music playback.
STOP		Stop playback.
DN/FB		Previous title: Press the button once. Fast rewind: Press and hold the button until the desired playback point is reached.
UP/FF		Next track: Press the button once Fast forward: Press and hold the button until the desired playback point is reached.
P.MODE	 	Change the playback mode: Press the button several times. For more information, see the item "Setting the playback mode" in this manual. Programming playback: Press the key in stop mode. For more information, see the item "Programming playback" in this manual.
OP/CL		Open or close CD drive (CD mode only).
		Title back in steps of 10.
		Skip titles in steps of 10
		Delete selected USB title.

CD/MP3 Playback Programming

1. Press the **Stop button** to pause playback.
2. Now press the **P.MODE button** or the **Program button**. „PROG" flashes in the display and "P01" is shown.
3. Press the **DN/FB button** or **UP/FF button** to select the track.
4. Now press the **P.Mode button** or **Program button** to programme the second track for playback.
5. Repeat steps 2-4 until the desired sequence has been programmed.
6. Now press the **Play/Pause button** to start playback. PROG" appears in the display.
7. Press the **Stop button** to pause the playback. Press the **Stop button** a second time to clear the programming. "PROG" is no longer shown in the display.




Record player mode



1. Press the **PHONO/AUX button** to switch to turntable mode. The LED above the **PHONO/AUX button** lights up red.
2. Open the record player lid until it clicks into place.
3. Place a record on the record platter.
4. Make sure that the white plastic cover is removed from the sound needle.
5. Loosen the tone arm lock.
6. Check that the correct playback speed is set (33/45/78 RPM).
7. Lift the tone arm with the tone arm lifter and move the tone arm over the record.
8. Lower the tone arm with the tone arm lifter and playback starts.
9. When the end point of the record is reached, playback stops.
10. Raise the tone arm with the tone arm lifter and move the tone arm to the right back to the end position.

Note:

- If the unit stops playback too early with some records, you can switch the Auto. Stop function to "Off". Playback must then be stopped manually.

Replace record player needle

Remove the old needle.	
1. Gently press down the front edge of the needle carriage.	
2. Pull the needle slide downwards.	
3. Pull the needle slide off completely so that you can position the new needle slide.	

Mount the new needle	
1. Position the new needle slide with the point facing downwards.	
2. Align the back of the needle carriage with the needle system.	
3. Insert the needle carriage with the front end down and gently push the front up until it locks into place.	

AUX mode

1. Press the **PHONO/AUX button** to switch to AUX mode. The LED above the **PHONO/AUX button** lights up red.
2. There must be no turntable playback as the turntable mode has priority. The Auto Stop function must be set to "On".
3. Connect an external device e.g. smartphone or MP3 player to the AUX-IN socket of the HIF2004BT using a 3.5mm stereo audio cable (MP3 player, smartphone and stereo audio cable are not included).
4. Start and operate playback on your external device.
5. You can control the volume on your external device or on the HIF2004BT.

USB RECEPTION

A maximum of 32GB USB sticks can be used for recording. USB hard disks are not supported. Please do not use a USB extension to connect the USB stick, otherwise the USB stick will not be recognised. The USB stick is not suitable for charging external devices.

CD and MP3/CD recording

1. Insert a USB flash drive into the USB socket.
2. Then press the **CD/USB button** and insert a CD into the CD compartment.
3. Start playback with the track you want to record.
4. Press the **REC button** to start the recording.
 - Press the **REC button** once to record only the current track.
 - Press the **REC button** twice to record the entire CD (the display briefly shows "All").
5. The track or CD starts from the beginning and the recording starts (USB and REC flash in the display during recording).
6. Press the **STOP button** to stop the recording manually.

Notes:

- If the CD is too scratched, the recording is interrupted.
- No track information is recorded.
- The recording speed is 1 to 1.
- If you press the STOP button before the track is finished, the recording of the track is not saved.
- The volume setting does not have to be taken into account for the recording.

Turntable recording

1. Insert a USB flash drive into the USB socket.
2. Then press the **PHONO/AUX button**.
3. Move the tone arm to the position where you want to record.
4. Press the **REC button**.
5. The recording starts and the display flashes USB and REC during recording.
6. Press the **STOP button** to stop the recording and save the track.

Notes:

- The record player recording can only be saved manually.
- No track information is recorded.
- The recording speed is 1 to 1.
- The set volume does not have to be taken into account for the recording.

TECHNICAL INFORMATION

Data sheet

Voltage supply unit		DC 12V / 2,5A
Voltage supply unit power supply	Input	AC 100-240V~50/60Hz
	Output	DC 12V / 2,5A
Maximum power consumption		30W
Radio frequency		UKW: 87,5 – 108MHz
Bluetooth frequency		V. 5.1 / 2,4GHz
Turntable		33 / 45 / 87 RPM
CD formats		CD/ CD-R / CD-RW, MP3-CD
USB		Version 2.0 / 200mA USB formats: MP3 / WMA Max. 32GB
Max. Music power		2x 40W
Dimensions (L / W / D) in mm		513 x 339 x 215
Weight		6,75 Kg

Design and specifications are subject to change without notice.

Simplified EU Declaration of Conformity

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type HIF2004BT complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF2004BT.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



Disposal instructions



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

Battery disposal instructions

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR TO RETAILERS. DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE ENVIRONMENTAL DAMAGE.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon.-Thu.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30