

EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



Schaukel
Swing
613-400922



Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

www.expo-boerse.de

WICHTIG

ALLE SICHERHEITSINFORMATIONEN UND ANWEISUNGEN LESEN UND BEFOLGEN, ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR - KLEINE TEILE, NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN. WARNUNG! DAS MAXIMALGEWICHT DARF 100 KG NICHT ÜBERSCHREITEN. WARNUNG! NUR UNTER AUFSICHT ERWACHSENER BENUTZEN!

WARNUNG! MUSS DURCH ERWACHSENE ZUSAMMENGEBAUT WERDEN!

WARNUNG! NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Für Kinder ab 3 Jahren empfohlen.
- Lassen Sie Kinder während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- VORSICHT: Nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
- Gute Sicherheitspraktiken sollten jederzeit befolgt werden.
- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
- Für die Verwendung in Gebäuden und im Freien.

Ausschließlich für den Gebrauch innerhalb der Familie und des Haushalts vorgesehen, nicht für einen gewerblichen Spielplatz oder Tagesstätten. Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich.

Maximale Gewichtskapazität: 100 kg.


Aufhängebeschläge nicht enthalten. Die Schaukel sollte idealerweise über Gras, Sand, Hackschnitzeln oder anderen weichen Oberflächen aufgehängt werden. Sie darf unter keinen Umständen über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgehängt werden. Der Abstand zum Boden sollte 40 cm nicht übersteigen. Die minimale Fallhöhe sollte nicht weniger als 20 cm betragen; die maximale Fallhöhe darf nicht mehr als 46 cm betragen. An dem Seil sind zwei S-Haken angebracht, um eine Anpassung der Seillänge zu ermöglichen.

Bitte überprüfen Sie die Seile regelmäßig auf Verschleiß. Seile lösen sich im Lauf der Zeit auf. Falls die Farbe des Seils ausgebleicht ist, es leicht ausfranst oder beim Reiben zwischen den Fingern eine pulverige Substanz abgibt, empfiehlt es sich, das Seil zu ersetzen.

Ausrüstung sollte so aufgehängt werden, dass auf beiden Seiten mindestens 2 Meter Platz bleibt. Die Schaukel kann an einen A-förmigen Rahmen, ein Schaukelset oder einen Ast mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm gehängt werden.

WARNUNG! Kleinteile für den Zusammenbau durch einen Erwachsenen.

Montageschritte

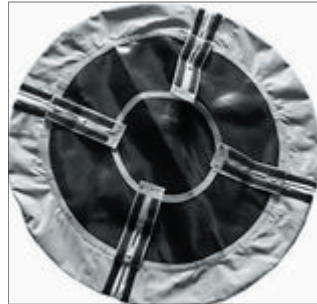

1. Die Schaukel wird in 4 Teilen, mit 2 Aufhängeseilen und einem Sitz zum Zusammenbauen geliefert.
2. Legen Sie den Schaukelsitz auf den Boden und befestigen Sie die 4 Klettbänder am schwarzen Teil des Schaukelsitzes.




3. Schieben Sie die 4 Metallrohre mit Schaumstoff nacheinander in die Hüllen.



4. Schieben Sie das Rohr so hinein.



5. Schieben Sie das zweite Rohr in die Hülle, wobei die kleinere Muffe in die größere Muffe des ersten Rohrs eingeführt wird.

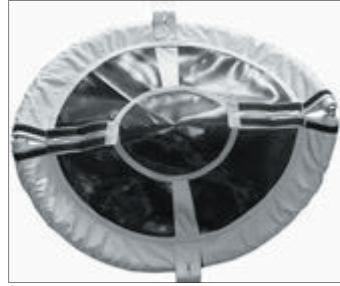

6. Verbinden Sie dann den Rahmen zu einer runden Plattform.



7. Montieren Sie den Schraubbolzen, nachdem Sie ihn zuerst durch das Klettband geführt haben.



8. Der Schraubbolzen geht durch die Abdeckung des Klettbands.



9. Montieren Sie den Schraubbolzen am Rahmenrohr.



10. Ziehen Sie ihn mit einer Schraubenmutter fest. Vergessen Sie nicht die Unterlegscheibe.




11. Ziehen Sie ihn vor dem Gebrauch mit einem Schraubenschlüssel fest.



12. Wenn Sie den Bolzen montiert und das Klettband abgedeckt haben, verfahren Sie ebenso mit den anderen 3 Bolzen.



13. Das Seil sollte so aussehen.

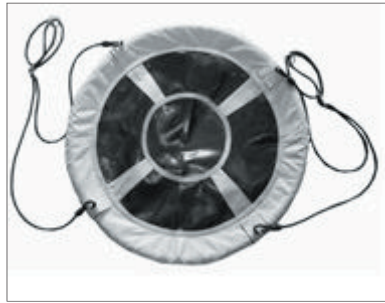

14. Nach der Montage ist die Schaukel gebrauchsfertig.

Sicherer Gebrauch der Schaukel

Um die Schaukel herum müssen 4 Meter Platz bleiben.

Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann für den Benutzer zu schweren Verletzungen führen.

Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es ordnungsgemäß installiert wurde.

Diese Schaukel darf nur für ihren vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden. Überwachung durch Erwachsene erforderlich.

Erwachsene sollten sich vergewissern, dass die Aufhängeseile gesichert sind und keine Schlaufen an der Schaukel bilden können.

Erwachsene sollten Kindern folgende Anweisungen geben:

- Für die Benutzung der Schaukel geeignete Kleidung tragen (Ponchos, Schals und andere locker sitzende Kleidung vermeiden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellt).
- Wenn man alleine schaukelt, sollte man in der Mitte der Schaukel mit seinem ganzen Gewicht auf dem Sitz sitzen.
- Keine leeren Sitze schaukeln lassen.

Erwachsene sollten Kinder anweisen, Folgendes **NICHT** zu tun:

- In der Nähe von, vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Gegenständen laufen.
- Seile verdrehen oder sie über die obere Aufhängstange zu wickeln, da dies die Stärke des Seils reduzieren kann.
- Von der Schaukel springen, während sie in Bewegung ist
- Auf die Schaukel klettern, wenn sie nass ist.
- Zusätzliche Gegenstände an der Schaukel befestigen, die eine Strangulationsgefahr verursachen können.
- Schauen Sie nicht direkt in die Sonne, wenn Sie auf der Schaukel sind.

Wartung der Schaukel

Vor dem Beginn der Spielsaison sollten Erwachsene Folgendes tun:

- Alle Beschläge nachziehen.
- Überprüfen Sie sämtliche Schutzabdeckungen an Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie sie, wenn diese locker oder beschädigt sind oder fehlen.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile einschließlich des Schaukelsitzes und der Seile auf Verschleiß, Rost oder sonstigen Zerfall. Bei Bedarf ersetzen. Die für diese Schaukel verwendeten Beschläge (Klammern, Schrauben, S-Haken, Unterlegscheiben und Metallringe) sind im lokalen Eisenwarenhandel erhältlich. Stellen Sie beim Austausch von Zubehör sicher, dass die Produkte die gleichen Spezifikationen haben.

- Metallteile auf Rost überprüfen. Falls Rost auftritt, bringen Sie einen neuen Anstrich mit nicht bleihaltiger Farbe, die EN71 erfüllt, an.
- Falls die Schaukel an einem Schaukelrahmen aufgehängt wird, müssen alle über eine Metallverbindung angebrachten metallischen beweglichen Teile geschmiert werden.
- Falls die Schaukel an einen Ast gehängt wird, harken und überprüfen Sie die Tiefe des lockeren Oberflächenschutzmaterials (wie Mulch oder Sand), um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe (mindestens 25 cm) zu bewahren. Bei Bedarf ersetzen.

Während der Spielsaison sollten Erwachsene zweimal monatlich Folgendes tun:

- Alle Beschläge nachziehen.
- Sämtliche Schutzabdeckungen an Rohren, Kanten und Ecken überprüfen. Sie ersetzen, wenn diese locker oder beschädigt sind oder fehlen.
- Falls die Schaukel an einen Ast gehängt wird, harken und überprüfen Sie die Tiefe des lockeren Oberflächenschutzmaterials (wie Mulch oder Sand), um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe (mindestens 25 cm) zu bewahren. Bei Bedarf ersetzen.

Während der Spielsaison sollten Erwachsene einmal monatlich Folgendes tun:

- Alle beweglichen Teile einschließlich Seile auf Verschleiß oder anderen Zerfall prüfen. Bei Bedarf ersetzen.
- Falls die Schaukel an einen Ast gehängt wird, harken und überprüfen Sie die Tiefe des lockeren Oberflächenschutzmaterials (wie Mulch oder Sand), um eine Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe (mindestens 25 cm) zu bewahren. Bei Bedarf ersetzen.

Am Ende jeder Spielsaison, oder wenn die Temperatur unter 4 °C fällt, sollten Erwachsene:

- Die Schaukel von ihrem Standort im Freien entfernen.
- Die Schaukel in einer trockenen Umgebung aufbewahren.

Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Umweltgerechte Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEE-Richtlinie) wurde verabschiedet, um Produkte mit den besten verfügbaren Techniken zur Verwertung und zum Recycling zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und eine Deponierung zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

IMPORTANT

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS,
KEEP FOR FUTURE REFERENCE



WARNING! CHOKING HAZARD-SMALL PARTS, NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. WARNING! MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 100KGS. WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!

WARNING! ADULT ASSEMBLY REQUIRED!
WARNING! ONLY FOR DOMESTIC USE!

ESSENTIAL INFORMATION

- Recommended for children 3+ years.
- Do not leave children unattended while swing is in use.
- CAUTION: Use only under adult supervision.
- Good safety practices should be followed at all times.
- Read all instructions before using this product.
- For indoor and outdoor use

Intended solely for family and domestic use, not for a commercial playground or daycare. Two adults needed for assembly.

Maximum weight capacity: 100 kgs.


Hanging hardware not included. Ideally, the swing body should be hung over grass, sand, wood chips, or other soft surfaces. Under no circumstances should it be hung over concrete, asphalt, or other hard surfaces. Distance from ground should not exceed 40 cm. The minimum fall height should not be less than 20 cm, the maximum fall height should not be more than 46 cm. Two S hooks are attached to the rope to allow for adjustment of the rope length.

Please be sure to examine the ropes regularly to check for wear. Ropes degrade over time. If the colour of the rope has become pale, it frays easily, or gives off a powdery material when rubbed between the fingers, we recommend you replace the rope.


Equipment should be hung in such a way that a distance of at least 2m is clear on either side. Can be hung on an A-frame or swing set or on a tree limb of a diameter of at least 25 cm.

WARNING! Small parts for assembly by an adult.


Assembly steps

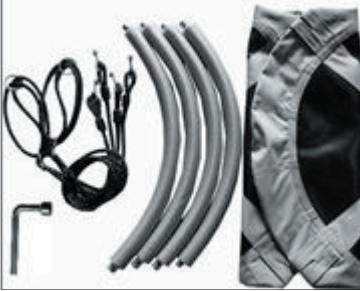

1. The swing comes in 4 pieces, with 2 hanging ropes and a seat for assembly.

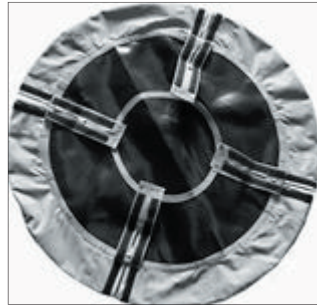

2. Put the swing seat on the floor and attach the 4 velcro belts to the black part of the swing seat.

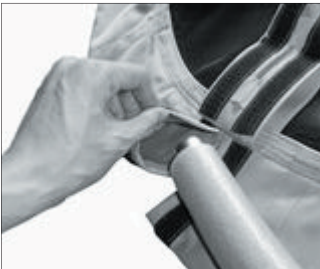

3. Insert the 4 metal tubes with foam into the sleeves one by one.



4. Insert the tube like this.



5. Insert the 2nd tube into the sleeve with the small socket inserted into the large socket on the 1st tube.



6. Then connect the body as a round platform.



7. Assemble the screw bolt after first putting it through the velcro belt.



8. The screw bolt goes through the velcro belt cover.



9. Assemble the screw bolt to the frame tube.



10. Tighten it with a screw nut. Do not forget the washer.



11. Use a wrench to tighten it before use.



12. After assembling the bolt and covering the velcro belt, repeat the same procedure with the other 3 bolts.



13. The rope should look like this.



14. Once assembled, the swing is ready for use.

Safe swing use

There should be clearance of 4m around the swing.

A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Do not use the equipment until properly installed.

This swing is not to be used in any manner other than its intended use. Adult supervision is required.

Adults should verify that the hanging ropes are secured and cannot be looped back on the swing.

It is important for adults to instruct children to:

- Dress appropriately while using the swing (avoid ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous)
- Sit in the centre of the swing with full weight on the seat if swinging alone
- Avoid swinging empty seats

It is important for adults to instruct children **NOT** to

- Walk close to, in front of, behind, or between moving items
- Twist ropes or loop them over the top support bar since such action may reduce the strength of the rope
- Get off the swing while it is in motion
- Climb on the swing when it is wet.
- Attach additional items to the swing that might cause a strangulation hazard.
- Don't look directly into the sun when on the swing.

Maintaining the swing

At the beginning of the each play season, adults should:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on pipes, edges, and corners, Replace if they are loose, cracked, or missing.
- Check all moving parts including swing seat and ropes for wear, rust, or other deterioration, Replace as needed. The hardware used for this swing (binding post, screw, S hook, lock washer, flat washer, and metal ring) can be found at local hardware stores. When replacing accessories, ensure the products have the same specifications.
- Check metal parts for rust. If rust is found, repaint using a non-lead-based paint meeting the EN71 requirements.
- If the swing is hung from swing set frame, then lubricate all metallic moving parts, that are attached by a metal connection.
- If the swing is hung from a tree branch, then rake and check the depth of loose-fill protective surfacing materials(such as mulch or sand) to prevent compaction and to maintain appropriate depth (min amount is 25cm). Replace as required.

Twice a month during play season, adults should:

- Tighten all hardware
- Check all protective covering on pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing.
- If the swing is hung from a tree branch, then rake and check depth of loose-fill protective surfacing materials (such as mulch or sand) to prevent compaction and to maintain appropriate depth (Min amount 25cm) Replace as needed.

Once a month during play season, adults should:

- Check all moving parts including ropes for wear or other deterioration. Replace as needed.
- If the swing is hung from a tree branch, then rake and check depth of loose-fill protective surfacing materials (such as mulch or sand) to prevent compaction and to maintain appropriate depth (min amount is 25cm). Replace as required.

At the end of each play season, or when the temperature fall below 4 °C, adults should:

- Remove the swing from its outdoor location.
- Store the swing in a dry environment.

Guarantee and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please return it to the retailer. You can legally make a claim under the guarantee in the following circumstances:

The product is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the guarantee.

Correct disposal



WEEE: DE 18770614

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.