



AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

STAINLESS STEEL

COFFEE GRINDER



MODEL 300105RRJ

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
THIS APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung einschließlich aller Abbildungen sorgfältig durch.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausgangsspannung zu Hause mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht.
3. Nicht verwenden, wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere elektrische Teile beschädigt sind. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Produktvertreiber oder Ihr örtliches Servicezentrum.
4. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante hängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen, da

es dadurch beschädigt werden kann.

5. Dieses Produkt kann nicht auf dem Hochtemperaturgas- oder Elektroherden und in Öfen verwendet werden.
6. Wenn dieses Produkt in Gebrauch ist, sollte es sicher außerhalb der Reichweite von Kindern platziert werden, da durch Umstürzen oder Kontakt mit den Klingen Verletzungen verursacht werden können.
7. Um Feuer, Lecks und andere Schäden zu vermeiden, verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile.
8. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, aus der Steckdose.
9. Während des Betriebs der Mühle dürfen kein Wasser oder andere Flüssigkeiten hinzugefügt werden. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere

Flüssigkeiten ein, um es zu reinigen.

Dieses

Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.

Lassen Sie den Netzstecker niemals nass werden. Berühren Sie beim Reinigen oder Verwenden der Klinge nicht die Kanten, um Verletzungen zu vermeiden.


10. Verwenden Sie keine Chemikalien, Eisen, Holzspäne oder andere Schleifmittel zur Reinigung der Schleifmaschine.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	300105RRJ
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	200 W
Abmessungen	L101*W101*181 mm


Die Spezifikationen und das Design können ohne Vorankündigung geändert werden

PRODUKTÜBERSICHT

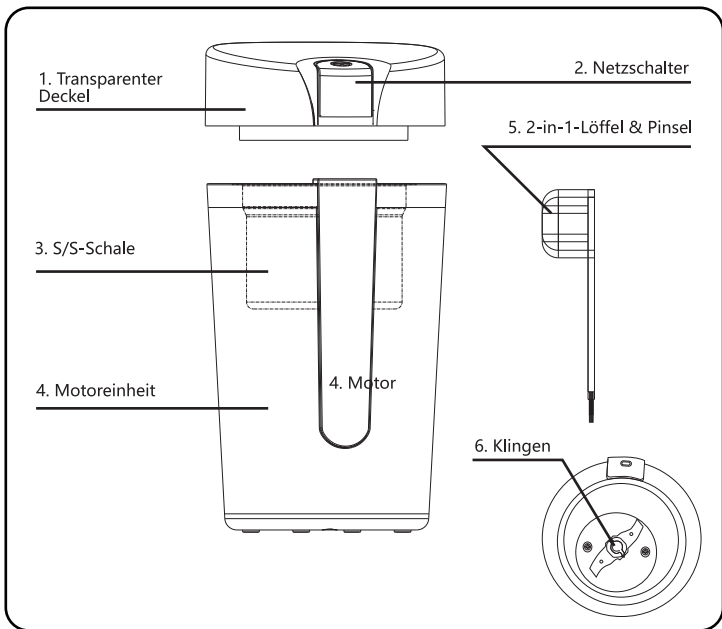


BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung und reinigen Sie den Becher, das Messer, die Abdeckung und andere Teile.
2. Messen Sie mit dem Deckel den zu verarbeitenden Kaffee ab (maximales Fassungsvermögen 60 g) und gießen Sie ihn in den Mahlbecher.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Das Gerät funktioniert nur, wenn die Abdeckung korrekt installiert wurde.

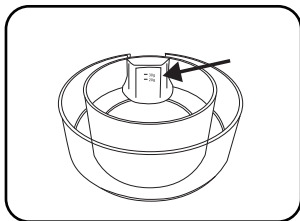

4. Schließen Sie das Gerät an, und halten Sie den Netzschalter gedrückt, um die Mühle zu starten. Überschreiten Sie nicht 30 s pro Arbeitszyklus und pausieren Sie dann 30 s lang, damit sich das Gerät zwischen den Zyklen abkühlen kann.
5. Wenn der Mahlvorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Stecker und gießen Sie das feine Pulver aus dem Mahlbecher aus.

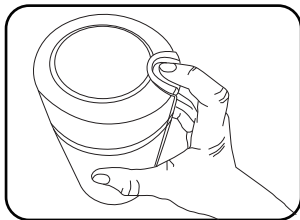

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Achten Sie darauf, den Schalter auszuschalten und die Stromzufuhr zu unterbrechen, bevor Sie das Produkt reinigen.
2. Den Deckel abnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und vollständig trocknen. Der Deckel kann nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
3. Die Außenseite des Geräts kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das Gerät darf nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht oder gespült werden.
4. Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.
5. Dieses Produkt sollte an einem trockenen Ort gelagert und keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.

ENTSORGUNG



Als verantwortungsbewusster Einzelhändler liegt uns die Umwelt am Herzen.

Daher bitten wir Sie dringend, das korrekte Entsorgungs-/Recyclingverfahren für das Gerät und seine Verpackungsmaterialien zu befolgen. Dies trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Gerät auf eine Weise entsorgt wird, die die Gesundheit und die Umwelt schützt.

Sie müssen das Gerät und seine Verpackung gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, müssen es und sein Zubehör getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung über Ihre Entsorgungs- und Recyclingoptionen.

Das Gerät sollte zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum gebracht werden. Einige Sammelstellen nehmen die Geräte kostenlos entgegen.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA