




KINDERSCHAUKEL

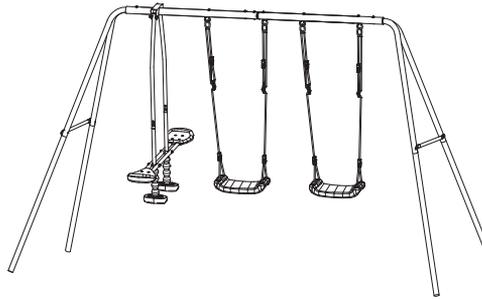

Arttkel-/Modellnummer:
107861/SWKS001

Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und
vieles mehr!



Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

www.DeubaXXL.de

Made for:
Deuba LTD
Wyatt Way,
Thetford Norfolk,
IP24 1HB



Stand 2021/09 Rev1



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues Produkt. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, so wie auf der Illustration gezeigt.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm sowie warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Sicherheits-Hinweise!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren, enthält kleine Teile. Der flache Schwungssitz hat keine

Rückenlehne oder Sicherheitsgurt. Kleine Kinder sind nicht der Lage, sich ausreichend in der Balance zu halten. Das Gerüst muss vollständig montiert werden. Dies muss durch einen Erwachsenen durchgeführt und überprüft werden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.

Achtung! Nur für private Anwendung im Freien. Nur für den Hausgebrauch!

Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie, falls erforderlich nach.

Ölen Sie alle metallischen beweglichen Teile. Prüfen Sie die Abdeckungen der Schrauben auf scharfe Kanten und ersetzen Sie falls erforderlich.

Prüfen Sie regelmäßig alle 14 Tage Schwungssitze, Ketten, Seile und andere Befestigungsmaterialien auf Abnutzungs- Verschleißerscheinungen. Ersetzen Sie wenn erforderlich gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie die Schaukel auf einer ebenen Oberfläche auf. Ein Abstand von wenigstens 2 Metern zu Dingen wie zum Beispiel einem Zaun, Garage, Haus, Ästen, Wäscheleinen, elektrischen Drähte und anderen Hindernissen muss zwingend eingehalten werden.

Das Gerüst muss fest im Boden verankert werden. Dafür eignen sich allerdings harte Untergründe wie z.B. Beton, Asphalt oder anderer harter Oberfläche NICHT.

Richten Sie die Schaukel nicht direkt gegen die Sonne aus.

Ziehen Sie alle Schrauben zunächst nur handfest an, bis die gesamte Konstruktion steht, dies vereinfacht den Zusammenbau. Ziehen Sie dann fest an.

Beaufsichtigen Sie Kinder beim Spielen, bis sie sich mit dem Gerät vertraut gemacht haben und damit umgehen können. Kleine Kinder müssen dauerhaft beaufsichtigt werden. Kinder dürfen z.B. Fahrrad Sturzhelme während des Spielens auf dem Gerüst nicht tragen.

Dieses Gerüst ist nicht für Erwachsene entworfen worden und nicht für Kinder mit mehr

als 45 Kg zulässig. Das gesamte Gewicht auf dem Gerüst darf zu keinem Zeitpunkt 180 kg überschreiten.

Es ist NICHT erlaubt, Kinder auf den eine der Schaukeln zu setzen, während diese sich noch bewegen. Es NICHT erlaubt, dass Kinder absteigen, wenn die Schaukel noch schwingt.

Drehen Sie Schwungsseile NICHT und wickeln Sie sie nicht über dem obersten Stab.

Keine weite Kleidung tragen, da Kinder darin eingeklemmt oder eingefangen werden können und sich nicht daraus befreien können. Es ist NICHT erlaubt, dass Kinder auf Teilen des Gerüsts klettern.

Es ist NICHT erlaubt, dass andere Kinder in das Umfeld der Schaukel laufen, wenn die Schaukel in Gebrauch ist. Die Schwünge dürfen keinen Winkel von 60 Grad vom Boden überschreiten. Prüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß und Schaden, falls erforderlich, bitte Ersatz besorgen oder reparieren.

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch auf Spielplätzen, Kinderstuben, usw. entworfen worden.

Bitte behalten Sie diese Anweisungen in einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung.



Only for domestic use and not for commercial use.

Important: Keep these Instructions for future reference.

Unpack all the parts and elements of the set and place the components on the top of the carton or other clean surface. This protects your new product. Please also pay attention not to scratch the floor while working with tools.

Keep small parts out of the reach of children.

Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted.

Make sure that this product is fully assembled before use, as shown on the illustration.

Check all elements and parts for damages. Despite careful controls, it may happen that even the best product takes damage during the transport.

In this case, do not build your product. Defective parts can become hazardous and endanger your health.

In order to best clean your products, please use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based-cleaners or detergents, for example bleach; those can damage the product.

SAFETY NOTES

Not suitable for children under 3 years, contains small parts. The flat swing seat does not have a back or seat belt. Young children may not be competent to balance themselves. This equipment must be assembled and checked by an adult. Please retain complete instructions for future reference.

For family domestic use only. For outdoor use. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required. Oil all metallic moving parts. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.



www.DeubaXXL.de

Failure to assemble and maintain this item as per the instruction may cause injury to the user. please keep these instructions in a safe place for future reference .

Check swings seats, chains, ropes and other means of attachments for evidence of deterioration. Replace when required in accordance with the manufacturer's instructions. Place the swing on a level surface at least 2 metres from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line or electrical wires. This item MUST be anchored firmly into the ground.

DO NOT install the swing over concrete, asphalt or any other hard surface. DO NOT orientate the swing directly towards the sun.

Leave all fittings finger tight until assembly is complete (for ease of construction) - then tighten firmly. Always supervise young children at play, until they are physically competent and confident.

Children should not wear cycle helmets whilst on this equipment.

This item is not designed for adults or for children weighing more than 45 kg. The total weight on the playgym at any one time must not exceed 180kg.

DO NOT allow children to stand on the swings, glider seats or double seat when they are still moving. DO NOT allow children to get off the swings or glider when they are still moving.

DO NOT twist swing ropes or wrap them over the top bar.

DO NOT allow loose, baggy (or hooded) clothes to be worn, since children can get trapped and may be unable to free themselves. DO NOT allow children to climb on parts of this equipment not intended for this purpose.

DO NOT allow other children to wander into the play area when the equipment is in use. Gliders and swings must not exceed an angle of 60 degrees from the ground.

Regularly check the item for wear and damage, removing the item from use when necessary until replacement parts are fitted. This product is for domestic use only and has not been designed for commercial use in play centres, nurseries, etc.



www.DeubaXXL.de



Uniquement pour usage domestique et non pour un usage commercial.

Important : conservez ces instructions pour d'éventuelles références ultérieures.

Déballer toutes les pièces et éléments fournis et placez les sur le dessus du carton ou toute autre surface plate et propre. Cela protégera votre nouvel article. Veiller à ne pas rayer le sol durant la manutention avec les outils.

Surveillez que les petites pièces ne soient pas à la portée des enfants.

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront être prises en compte.

Il est essentiel que l'assemblage de l'article soit complet conformément aux illustrations fournies avant que celui-ci ne puisse être utilisé.

Vérifiez chaque élément et pièce pour vous assurer qu'aucun ne soit endommagé. Malgré de rigoureux contrôles il est possible que l'article de la meilleure qualité soit abîmé durant le transport. En tel cas, ne procédez pas à l'assemblage de votre article. Des pièces défectueuses peuvent être dangereuses et nuire à votre santé.

Utilisez une éponge et de l'eau savonneuse tiède pour le nettoyage de votre nouvel article. N'utilisez en aucun cas des produits à base de solvants ou de détergents tels que l'eau de Javel car ceux-ci pourraient détériorer votre article.

CONSIGNES DE SECURITE

N'est pas à conseiller pour les enfants âgés de moins de 3 ans, dues aux risques d'avalier les petites pièces. Il n'y a pas de ceinture de sécurité,

ni sur le dossier ni sur la place pour s'asseoir. Les jeunes enfants ne sont pas tous capables de se balancer seuls et sans surveillance. Cet équipement doit être monté et contrôlé par un adulte.

Conservez ces instructions dans un lieu sûr pour pouvoir vous y reporter plus tard.

Uniquement conçue pour l'usage domestique et familial. À utiliser en plein air.

Vérifiez que tous les boulons et écrous soient bien serrés. Resserrez-les en cas de besoin. Huilez toutes les pièces mobiles métalliques.

Vérifiez que tous les couvercles des boulons soient en bon état et qu'il n'y ait pas d'arêtes coupantes. Remplacez-les en cas de besoin. Vérifiez que les sièges, chaînes, cordes et autres fixations soient en bon état.

Remplacez-les conformément aux instructions du fabricant.

Installez la balançoire sur une surface plane à 2 mètres au moins, de tout obstacle ou structure (clôture, garage, maison, branches d'arbre, fil à linge, ligne électrique, etc). La structure DOIT être solidement fixée dans le sol.

N'INSTALLEZ PAS la balançoire sur du béton, de l'asphalte ou une autre surface dure. EVITEZ de placer la balançoire direction le soleil.

Serrez tout à la main, jusqu'à la fin du montage (pour faciliter la construction). Ensuite resserrez tout fermement.

SURVEILLEZ toujours les enfants, jusqu'à ce qu'ils soient physiquement aptes et assez confiants pour jouer sans surveillance avec ce produit. Les enfants ne doivent pas porter de casque de cycliste pour jouer sur cet équipement. Ce jouet n'est destiné ni aux adultes, ni aux enfants de plus de 45 kg.

Le poids total supporté par le « Playgym » ne doit jamais dépasser les 180 kg. NE LAISSEZ PAS les enfants se mettre debout sur les sièges de la balançoire. NE LAISSEZ PAS les enfants descendre d'une balançoire en plein mouvement.

NE TORDEZ PAS les cordes et ne les faites pas passer au-dessus de la partie supérieure.

INTERDISEZ la portée des vêtements amples et des capuchons: les enfants risquent de rester coincés avec et de ne plus pouvoir se libérer. NE LAISSEZ PAS les enfants grimper sur les parties de l'équipement non prévues pour cet effet.


NE LAISSEZ PAS les autres enfants pénétrer dans la zone pour jouer lorsque l'équipement est utilisé. Les balançoires ne peuvent faire un angle de plus de 60 degrés avec le sol.

Vérifiez régulièrement que l'équipement est en

bon état. En cas de besoin, mettez-le hors service jusqu'à ce que les pièces défectueuses soient remplacées. Ce produit est uniquement conçu pour l'usage domestique. Il n'est pas conçu pour les environnements commerciaux tels que les plaines de jeux, crèches, etc.

Le non-respect des instructions de montage et d'entretien peut entraîner des blessures. Conservez ces instructions dans un lieu sûr pour pouvoir vous y reporter plus tard.




TEIL	NR.	STK.
	D3	4
	C52	2
	C40	2
	C51	2
	C50	2
	YD2	4
	BH28	2
	BH29	2
	BH22	1
	BH23	1
	S8	4
	BH3	2
	BH19	2
	BH20	2
	YB22	2





TEIL	NR.	STK.
	C3	8
 M6x35	Z4	2
 M8x60	Z6	4
 M8x78	Z8	2
 8x20M6x12	T1	4
 M6x38	F3	8
 M8x50	F4	2
 8x20	G8	4
 10	D10	2
 8	D8	20
 6	D6	10
 8	L8	10
 6	L6	8
 M6	G1	18
 M8	G2	12
	S2	4





TEIL	NR.	STK.
	S6	2
	X8	4
	Z2	8
	A4	2
	K10 K13	1

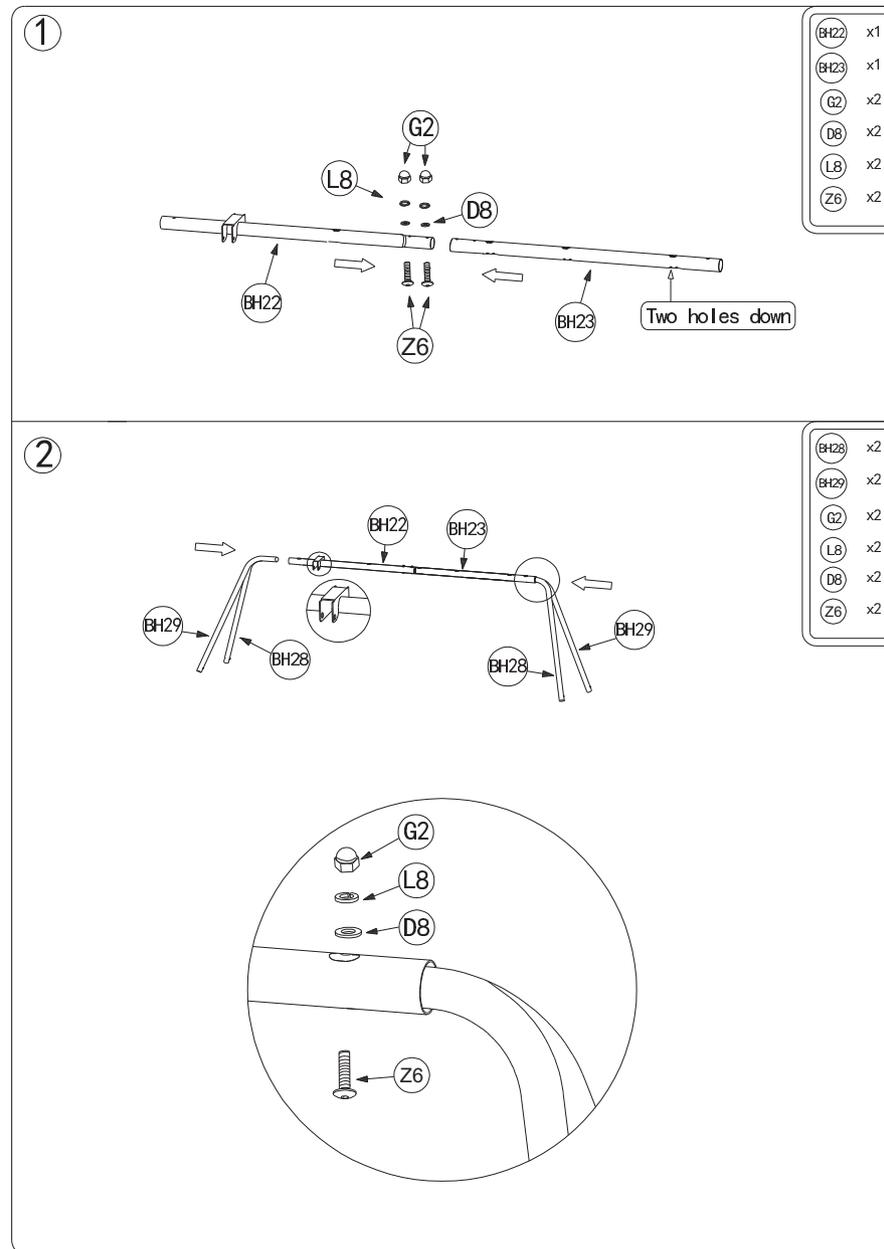

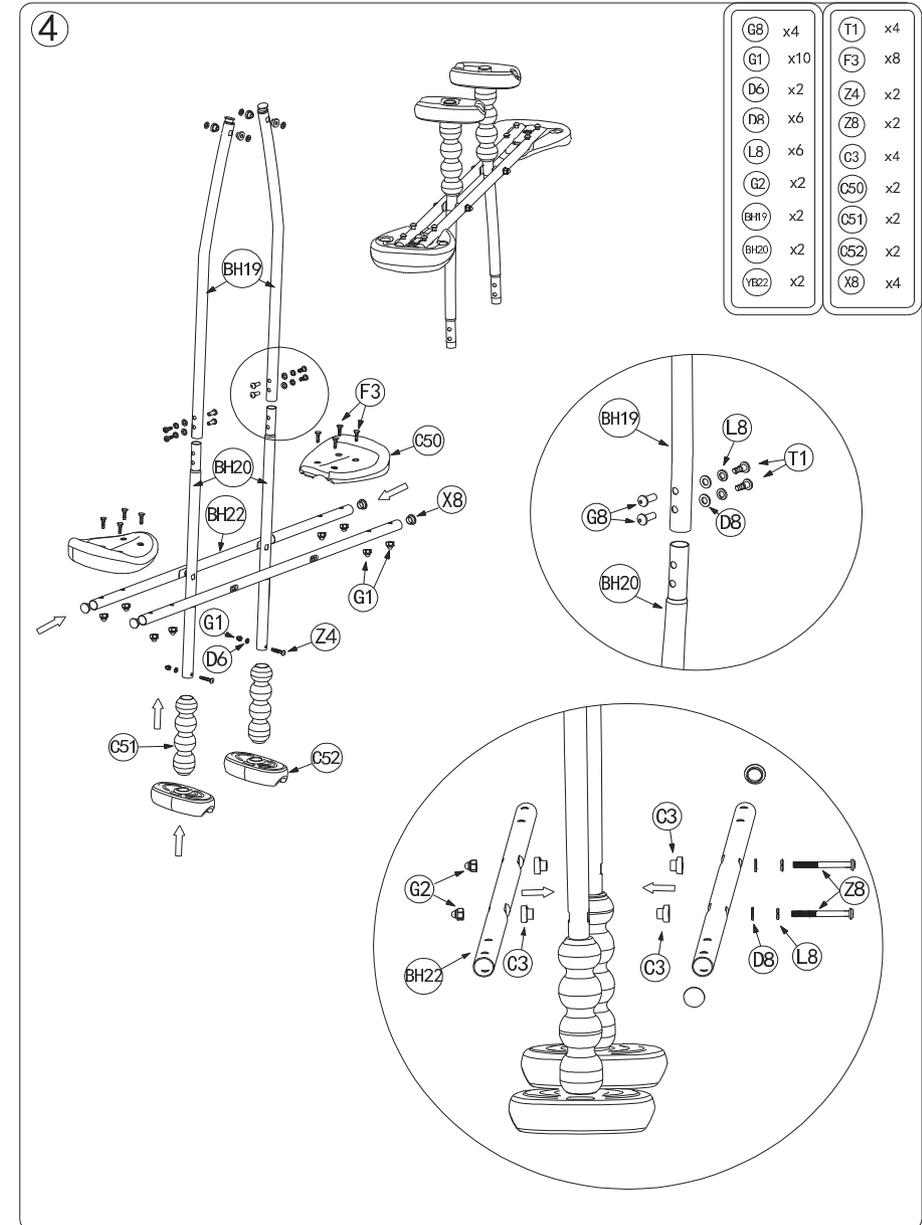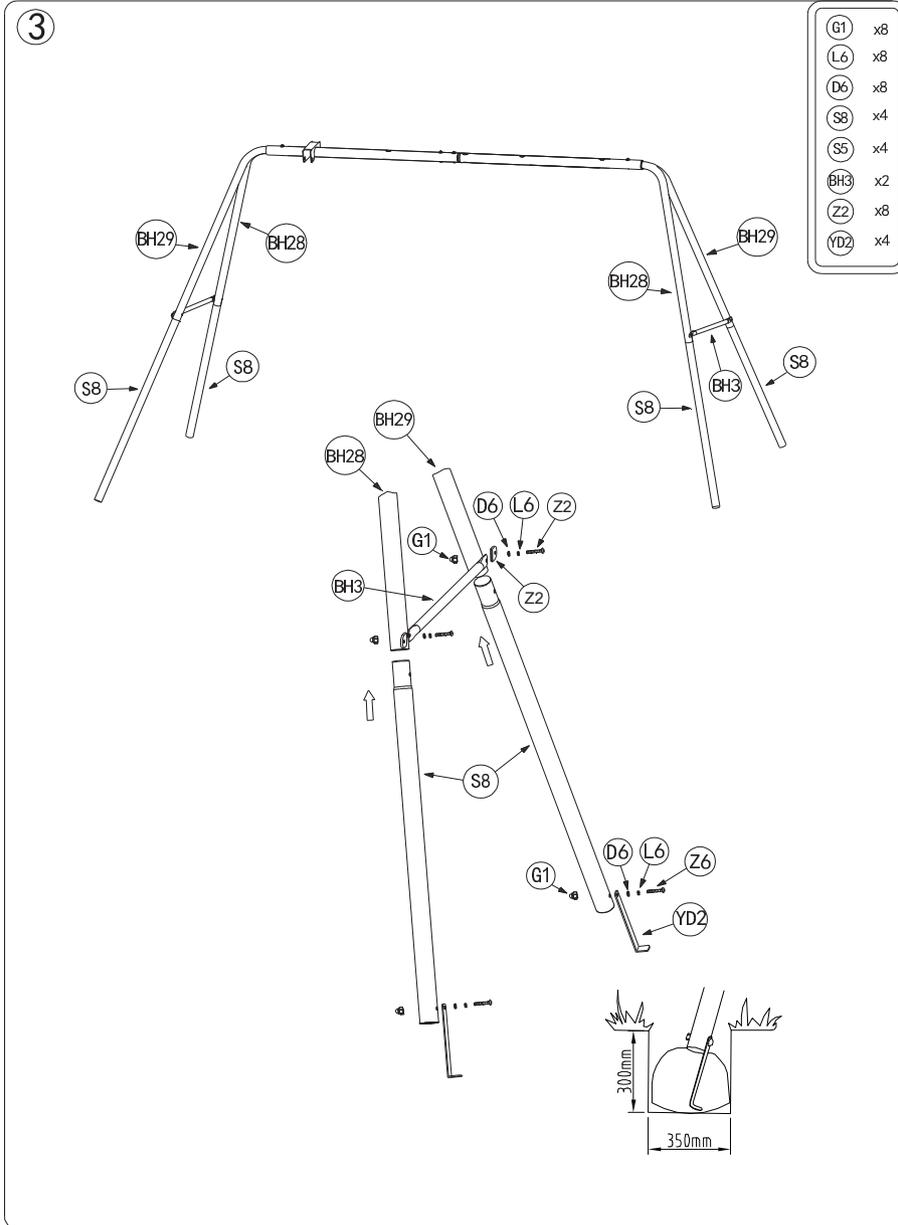


5

- G2 x2
- F4 x2
- D8 x4
- D10 x2
- C3 x4

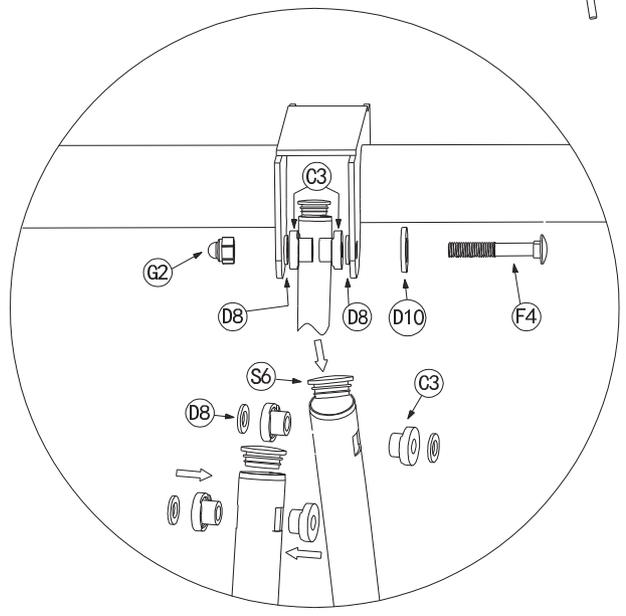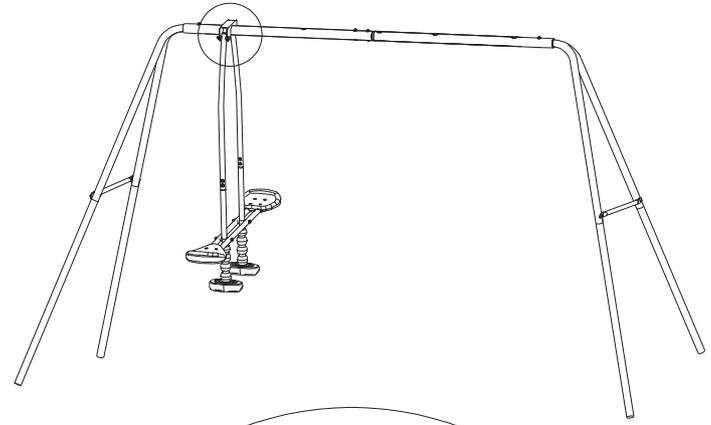

6

- G2 x4
- D3 x4
- D8 x4
- C40 x2

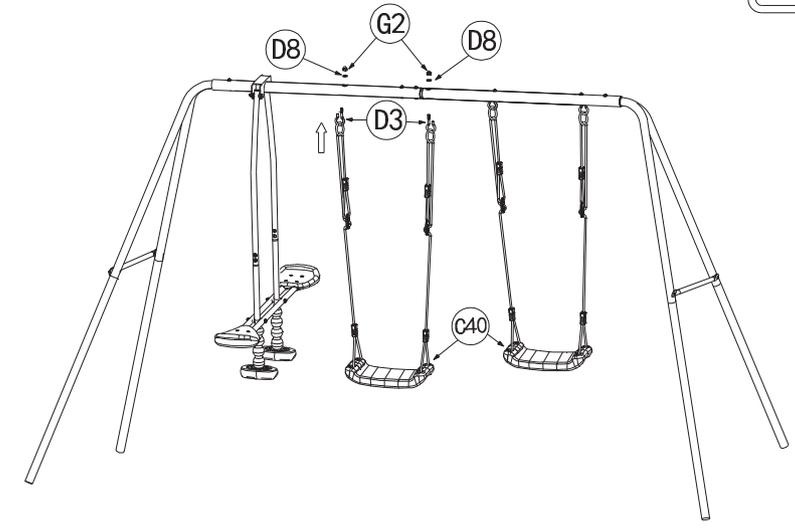

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.



Le produit et l'emballage sont soumis aux directives de recyclage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: quefairedemesdechets.fr

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz höher schlagen.

www.DeubaXXL.de



Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem Sortiment, ein Besuch lohnt sich immer!

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Made for: Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford Norfolk, IP24 1HB

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.