



5.5L DIGITALE HEIßLUFTFRITTEUSE



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

TEG18778



Allgemeine Informationen

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser digitalen Heißluftfritteuse mit 5,5 l (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Verwendungszweck

Das Produkt ist ausschließlich für das Zubereiten von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen geeignet und darf nur in Innenräumen verwendet werden. Es kann sowohl zum Zubereiten von z.B. Gemüse, Pommes, Fleisch und Geflügel als auch für Kuchen verwendet werden.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden

Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die lebensmittelecht sind. Dadurch werden Geschmacks- und Geruchseigenschaften nicht beeinträchtigt.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse I.



Warnung vor heißer Oberfläche. Die Oberflächen können sich während des Betriebs erwärmen.

Sicherheit


Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.




Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

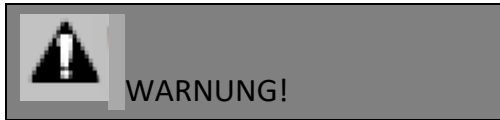

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzkabel in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn das Produkt, das Netzkabel oder ein Netzstecker sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Produkt ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.
- Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt darf von Kindern jünger als 8 Jahre nicht benutzt werden.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern durchführen.
- Kochgeräte sollten in einer stabilen Lage mit den Handgriffen (sofern vorhanden) aufgestellt werden, um das Verschütten der heißen Flüssigkeit zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Teile des Produktes werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie diese nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- VORSICHT: Heiße Oberfläche. Berühren Sie das Produkt während und unmittelbar nach dem Betrieb nur an dem Griff des Frittierkorbs.
- Um Verletzungen zu verhindern, dürfen Haare, Schmuck und Kleidung nicht mit dem sich im Betrieb befindlichen Produkt in Kontakt kommen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn eines der Geräteteile beschädigt ist.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.
- Während des Garens tritt heißer Dampf aus. Benutzen Sie unbedingt Küchenhandschuhe und beugen Sie sich nicht über das Produkt.
- Trocknen Sie vor dem Garen die Lebensmittel gut ab, um übermäßige Dampfbildung zu vermeiden.
- Während des Garens tritt heiße Luft aus der Luftaustrittsöffnung an der Rückseite des Produktes aus. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherem Abstand zu der heißen Luft

und der Luftaustrittsöffnung. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie den Frittierkorb aus dem Produkt nehmen.



Brandgefahr!

Es besteht Brandgefahr durch heiße Oberflächen.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einen heißen Gas- oder Elektroherd jeglicher Art, elektrische Kochplatten oder in den beheizten Ofen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt oder decken dieses ab.
- Stellen Sie das Produkt während des Betriebes nicht um. Warten Sie, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist.
- Füllen Sie den Frittierkorb nicht mit Fett oder Öl.
- Stellen Sie den heißen Frittierkorb immer auf einer hitzebeständigen Unterlage ab.


HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Benutzen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Produkt nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen.
- Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.) und setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Füllen Sie niemals Öl, Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile des Produktes Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Lieferumfang / Geräte

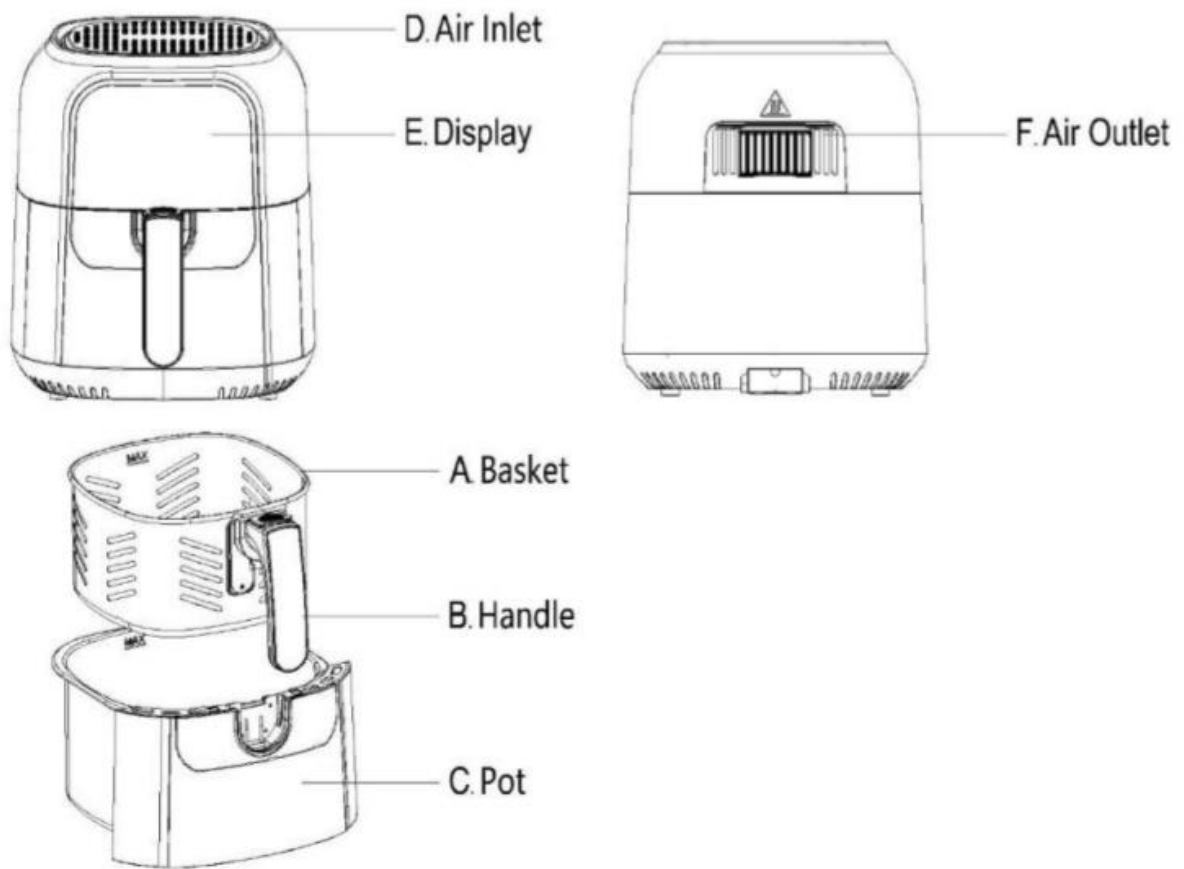

D. Air Inlet	D. Lufteinlass
E. Display	E. Anzeige
F. Air Outlet	F. Luftauslass
A. Basket	A. Korb
B. Handle	B. Griff
C. Pot	C. Topf

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel Lieferumfang/Geräteteile).
3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.






Grundreinigung des Produkts

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien, falls vorhanden.
2. Reinigen Sie alle Teile des Lieferumfangs wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben. *Das Produkt ist gereinigt und für den Gebrauch vorbereitet.*

Produkt aufstellen

1. Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf.
2. Ziehen Sie den Frittierkorb am Griff aus dem Produkt.
3. Frittierkorb und Topf reinigen. Reinigen Sie das Produkt innen und außen mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Bauteile trocken bleiben. **Dieses Produkt erhitzt die Lebensmittel vollständig und für die meisten Zutaten ist keine Zugabe von Öl erforderlich.**

Bedienung

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose und achten Sie darauf, dass der Lufterlass **D.** und der Luftauslass **F.** nicht blockiert sind. Das Gerät befindet sich jetzt im Stand-by-Modus.
2. Ziehen Sie den Frittierkorb am Griff aus dem Produkt.
3. Legen Sie die zu garenden Lebensmittel in den Frittierkorb. Füllen Sie den Frittierkorb nicht über die MAX-Markierung auf der Innenseite hinaus.
4. Schieben Sie den Frittierkorb vollständig in das Produkt.
5. Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie dann „“ oder „“, um die gewünschte Temperatur (5 Grad pro Tastendruck) und Garzeit (1 Minute pro Tastendruck) für die Zutaten einzustellen. Sie können auch „“ oder „“ gedrückt halten, um die Einstellung zu beschleunigen.
6. Sie können auch direkt die Menütasten drücken, um die Kochfunktion zwischen Pommes Frites, Huhn, Garnelen, Kuchen, Fleisch, Fisch und Steak auszuwählen. Wenn Sie die Garzeit und Temperatur leicht anpassen möchten, drücken Sie bitte „“ oder „“, um die Anpassung vorzunehmen.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut. Das Produkt ist jetzt eingeschaltet. Wenn das Produkt läuft, blinkt die Heizanzeige. Dies signalisiert, dass sich die Heißluftfritteuse

automatisch ein- und ausschaltet, um die voreingestellte Temperatur zu halten. Die Heizanzeige erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

8. Wenn der Kochvorgang beendet ist, klingelt der Timer fünfmal. Sie können das Gerät auch manuell ausschalten, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken. Der Kochvorgang schaltet sich nach wenigen Sekunden ab und der Timer klingelt dann fünfmal.
9. Ziehen Sie den Topf/Frittierkorb am Griff aus dem Produkt. Prüfen Sie, ob die Zutaten gar sind. Falls nicht, schieben Sie den Topf/Frittierkorb einfach wieder in das Produkt. Stellen Sie Temperatur und Zeit auf ein paar zusätzliche Minuten ein. Drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt wieder einzuschalten.




HINWEIS: Sie können den Frittierkorb auch während des Garens herausziehen, um die Zutaten zu kontrollieren und zu schütteln. Wenn Sie den Frittierkorb wieder hineinschieben, arbeitet das Gerät mit den gewählten Einstellungen weiter.

10. Verwenden Sie eine Zange, um fetthaltige Lebensmittel zu entnehmen, z. B. Rind, Huhn und andere Fleischsorten, deren überschüssiges Fett sich beim Garen am Boden des Frittierkorbs ansammelt. Um Lebensmittel zu entfernen, bei denen sich während des Garens kein überschüssiges Fett am Boden des Frittierkorbs angesammelt hat (z. B. Pommes, Gemüse), ziehen Sie den Frittierkorb aus dem Produkt und legen die Lebensmittel direkt auf die Teller.

HINWEIS: Der Frittierkorb und die Speisen sind nach dem Frittieren heiß. Je nach Zutaten im Korb kann heißer Dampf entweichen.

12. Nach Abschluss des Garvorgangs ist das Produkt sofort für die nächste Zubereitung bereit.

Warmhaltefunktion

Das Produkt hat eine Warmhaltefunktion. Drücken Sie die „“ Taste und dann „“ Oder „“, um die Temperatur (60 °C bis 90 °C) und die gewünschte Dauer (1 bis 120 Minuten) einzustellen.

Tipps zum Frittieren

1. Die optimale Menge für knusprige Pommes Frites liegt bei 750 Gramm.
2. Verlängern Sie die Garzeit bei kaltem Produkt um 3 Minuten oder Sie heizen das leere Produkt ca. 4 Minuten vor.
3. Einige Gerichte müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden. Zum Schütteln oder Wenden der Speisen den Frittierkorb am Griff aus dem Produkt ziehen und schütteln oder die Speisen mit einer Gabel (oder Zange) wenden. Schieben Sie dann den Frittierkorb wieder in das Produkt.

4. Sie können die Fritteuse auch zum Aufwärmen von Zutaten verwenden. Stellen Sie zum Aufwärmen von Speisen die Temperatur für 10 Minuten auf 150 °C ein.
5. Panierte Speisen werden knuspriger, wenn sie mit etwas Pflanzenöl besprüht werden.
6. Stellen Sie eine Auflaufform in das Produkt, wenn Sie Kuchen, Quiche oder andere krümelige Speisen backen möchten.
7. Bereiten Sie keine extrem fettigen Speisen, wie z. B. Würstchen, im Produkt zu.

Garzeiten, Temperaturen und Mengen

Die im Folgenden aufgeführten Garzeiten, Temperaturen und Mengen sind nur Anhaltswerte. Sie können in Abhängigkeit der Beschaffenheit des Gargutes variieren.

	Menge	Kochzeiten in Minuten	Temperatur in °C	Schütteln	Zusätzlich Information
Pommes frites	600-900	18-25	200	Schütteln	
Spare Ribs	350-450	15-20	180	Schütteln	
Garnelen	150-250	15-20	160	Schütteln	
Kuchen	550-650 8-10 Tassen	20-30	160	Schütteln	
Hähnchen- schenkel	700-900 10-13 Stücke	20-25	180	Schütteln	1/2 Löffel Öl hinzufügen
Rindersteak	450 3-5 Stücke	15-25	160	Schütteln	1/2 Löffel Öl hinzufügen
Fisch	200-300	15-20	180	Schütteln	

Fehlersuche

Wenden Sie sich bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, an unser Servicecenter. Die Kontaktdaten werden Sie Sie auf der beiliegenden Garantiekarte finden.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
	Der Timer ist nicht eingestellt.	Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Position, um die Garzeit einzustellen und den Garvorgang zu starten.
Die Speisen sind nicht gar.	Die Füllmenge ist zu hoch.	Füllen Sie den Frittierkorb mit kleinen Stücken. Kleinere Stücke garen gleichmäßiger.
Die Speisen sind nicht gleichmäßig gegart.	Speisen liegen zu dicht aneinander.	Schütteln Sie den Frittierkorb, um die Speisen gleichmäßig zu verteilen. Manche Speisen müssen nach ca. der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden.
Die frittierten Speisen sind nicht knusprig genug.	Sie haben für das Produkt ungeeignete Speisen verwendet.	Verwenden Sie backofengeeignete oder leicht gefettete Snacks für knusprige Ergebnisse.
Der Frittierkorb kann nicht vollständig in das Produkt eingeschoben werden.	Der Frittierkorb ist überfüllt	Befüllen Sie den Frittierkorb nicht höher als bis zur MAX-Markierung.
Weiße Rauchentwicklung im Produkt.	Die Speisen sind fettig.	Bei der Zubereitung von fettigen Speisen tropft Fett in den Frittiertopf. Durch das Fett entsteht im Frittiertopf eine größere Hitze als normalerweise – dies beeinträchtigt weder das Produkt noch das Garergebnis.
	Der Frittiertopf weist Fettrückstände vom vorherigen Garvorgang auf.	Fettrückstände verbrennen im Frittiertopf. Reinigen Sie den Frittiertopf nach jeder Benutzung.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Frische Pommes frites werden nicht gleichmäßig frittiert.	Die Kartoffelstifte wurden nicht ausreichend eingeweicht.	Legen Sie die Kartoffelstifte ca. 1/2 Stunde in kaltes Wasser, damit die Stärke einweichen kann. Trocknen Sie sie vor dem Einfüllen mit Küchenpapier ab.
	Die Kartoffelsorte ist zum Frittieren ungeeignet.	
Frische Pommes frites werden nicht knusprig.	Die Kartoffeln sind zu feucht.	Die Knusprigkeit hängt vom Wasser- und Stärkegehalt der Kartoffelsorte und von der Ölmenge ab.
		Trocknen Sie die Kartoffeln sorgfältig ab und bedecken Sie dann mit ca. 1/2 Esslöffel Öl.
		Schneiden Sie die Kartoffeln in kleinere Stücke.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten in das Produkt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen

Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Nehmen Sie den Frittierkorb heraus, damit das Produkt schneller abkühlen kann.
3. Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem feuchten Tuch.
4. Reinigen Sie den Topf und den Frittierkorb mit heißem Wasser, ein wenig Spülmittel und einem nicht kratzenden Schwamm.
Der Frittierkorb und Frittierkopf können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
5. Reinigen Sie die Innenseite des Produkts mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
6. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kindern unzugänglich und sicher verschlossen.

Technische Daten

Modell:	DAF-A
Versorgungsspannung:	220-240 V, 50-60 Hz
Stromversorgung:	1400 W
Volumen:	5,5 l
Schutzklasse:	I

Konformitätserklärung EU:



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet.

GARANTIE

Digitale Heißluftfritteuse (DAF-A)

Wir garantieren für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- und Fabrikationsfehler durch Austausch.

Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen.

Im Garantiefall geben Sie das defekte Gerät mit dem ausgefüllten Garantieabschnitt unter der Angabe des Reklamationsgrundes zusammen mit dem Kassenbon an das Service Center.

Die Garantie erlischt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Hinweise gemäß Bedienungsanleitung, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von unseren autorisierten Fachgeschäften vorgenommen wurden.

GARANTIE

Digitale Heißluftfritteuse (DAF-A)

GARANTIE

Im Garantiefall sorgfältig ausfüllen und unbedingt mit dem Gerät und dem Kassenbon ein senden. Gültig für 2 Jahre ab Verkaufsdatum/Poststempel.

Kundenname: _____

Reklamationsgrund: _____

gekauft bei [bitte Kassenbon beilegen): _____

Kundendienst:

teknihall Elektronik GmbH Assar-Gabrielsson-Str. 11-13 63128 Dietzenbach GERMANY Hotline : 00800 33300666	Email : Tempo-service-de@teknihall.de Tempo-service-fr@teknihall.com Tempo-service-it@teknihall.com Tempo-service-es@teknihall.com
---	---

Käufer

Name: _____

Straße: _____

Ort, Postleitzahl: _____

Telefon: _____ Telefon: _____

Unterschrift: _____

Verkauft von (keine Serviceadresse):

Tempo International GmbH

Friesenweg 7

22763 Hamburg

Germany