


Alternative Einstellung


Während der Einrichtung muss die Zeit zwischen zwei Einstellungen kürzer sein als 4 Sek. andernfalls wird die Einrichtung automatisch beendet

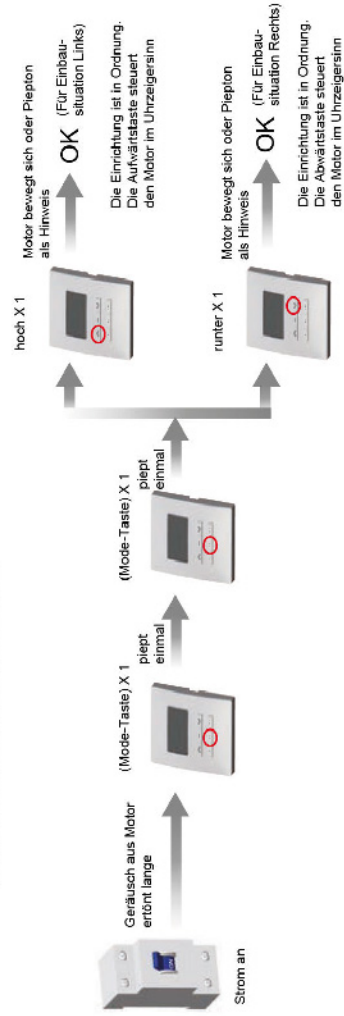

NOBILY PR/PRE 1/5 Kanal-Timer

Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231129910001 (1 Kanal)
Art.Nr.: 1231129920001 (5 Kanal)

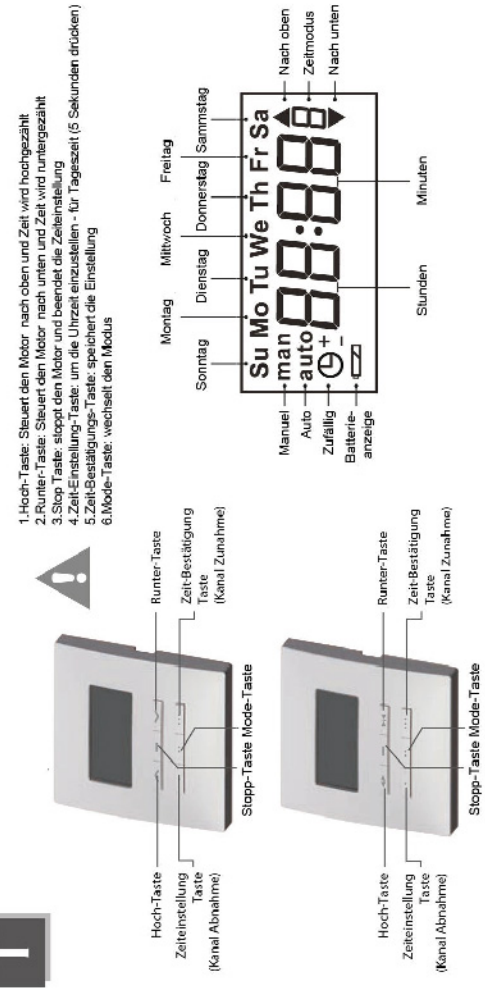


Technische Daten

Technische Daten	
• Versorgungsspannung:	3V (CR2450)
• Batterie:	433,92MHz
• Sendefrequenz:	10 mW
• Sendeleistung:	-10°C—50°C
• Betriebstemperatur:	ca. 100m drauß
• Übermittlungsbstand:	ca. 35m (abhängig von der Bausubstanz)

Funktionsanweisung

NOBILY PR/PRE 1/5 Kanal-Timer sind optional. Die Nr. auf der Unterseite des LCD stellt einen Kanal dar. Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste" um zum unteren Kanal zu wechseln, und die "Zeit-Bestätigungs-Taste" auf die höhere Kanal zu wechseln. Der Gruppensteuermodus wird angezeigt nach dem alle Kanäle im LCD angezeigt werden. Alle Kanäle sind in diesem Modus gültig.

Effektive Kanalauswahl

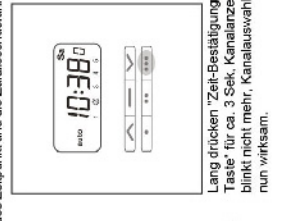

1. Nur der Mehrkanalsender hat die Funktion der Kanal-Auswahl und muss im Auto- oder Zufalls-Modus angesteuert werden.
2. Drücken Sie die Kanal-Taste wiederholt für 3 Sek und der Kanal verändert sich von gültigen auf ungültig. Die Ungültigkeit der Kanaleinrichtung ist unwirksamkeit des Zeitpunkt und die Zufallsfunktion.

Im Display wird Auto-Mode an gezeigt. Drücken der "Zeiteinstellung-Taste oder der "Zeit-Bestätigung-Taste" um den gewünschten Kanal zu wechseln

Langs drücken der "Mode-Taste" - Umschalten auf Automatik Modus oder Zufallsmodus


Lang drücken "Zeit-Bestätigungs-Taste" für ca. 3 Sek - Kanal-Anzeige blinkt nicht mehr, Kanalauswahl ist nun wirksam.

Nobily GmbH
Grüner Talstr. 73-79
D-58644 Iserlohn

Vertreten durch die Geschäftsführer: Kai Reimann und Uwe Drilling

Telefon: +49(0)2371 79799-0
E-Mail: info@nobily.de
Web: https://www.nobily.de





Modi-Auswahl

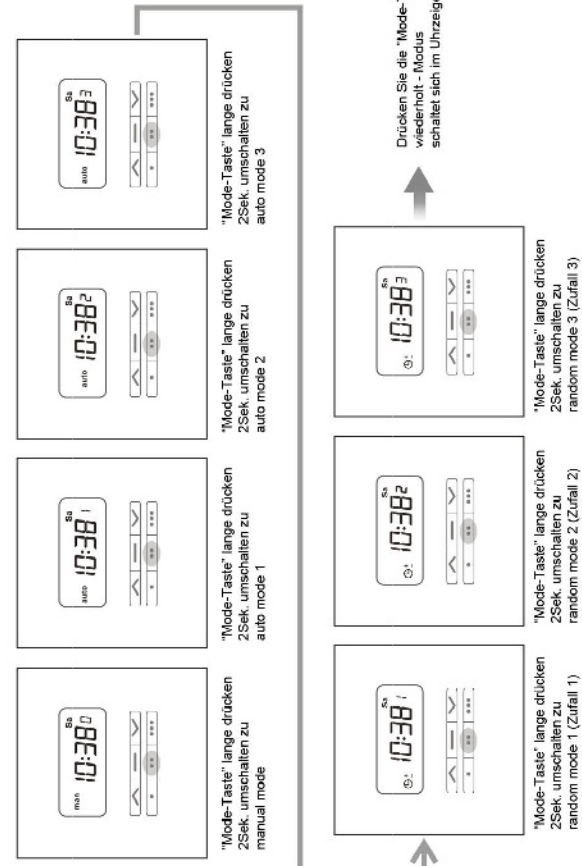

A


Die eingestellte Zeitprüfung und Einstellung

1. Wenn die eingestellte Zeit ":", "-" ist, bedeutet das, dass nach oben (oder unten) in diesem Kanal keine Zeitfunktion eingestellt hat. In den Prozess der Einstellung beträgt jeder Knopfdruck 60 Sekunden, nach 60 Sekunden, wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.
2. The Zeitintervall zwischen dem Motor auf und ab müssen mehr als 32 Minuten betragen. Sind es weniger als 32 Minuten, wird "Error" angezeigt das die Einstellung falsch ist und es muss neu eingestellt werden.
3. Unter dem Status der Timer-Einstellung, drücken Sie kurz auf Zeit, um die Einstellung Minute / Stunde einzustellen.
4. Unter dem Status der Timer-Einstellung, drücken Sie kurz die Mode-Taste des Timers um hoch / runter einzustellen.
5. Während des Anichts und das Einstellungsstatus, können Sie die Stopp-Taste drücken, um abbrechen.
6. Nach dem beenden der Zeiteinstellung, sind Ihre Einstellung auch bei Stromausfall gespeichert.

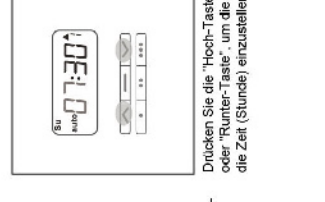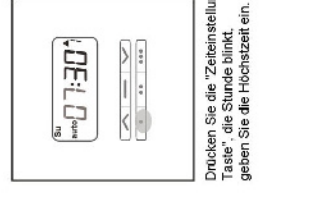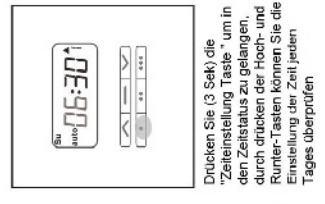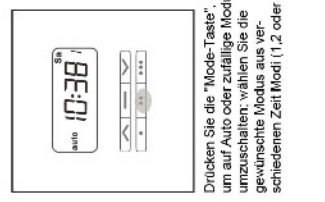


Die aktuelle Zeiteinstellung

Die aktuelle Zeit kann nur im manuellen Modus eingestellt werden; Im Prozess der Einstellung wird jeder Knopfdruck mit 60 Sekunden gewertet nach 60 Sekunden, wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

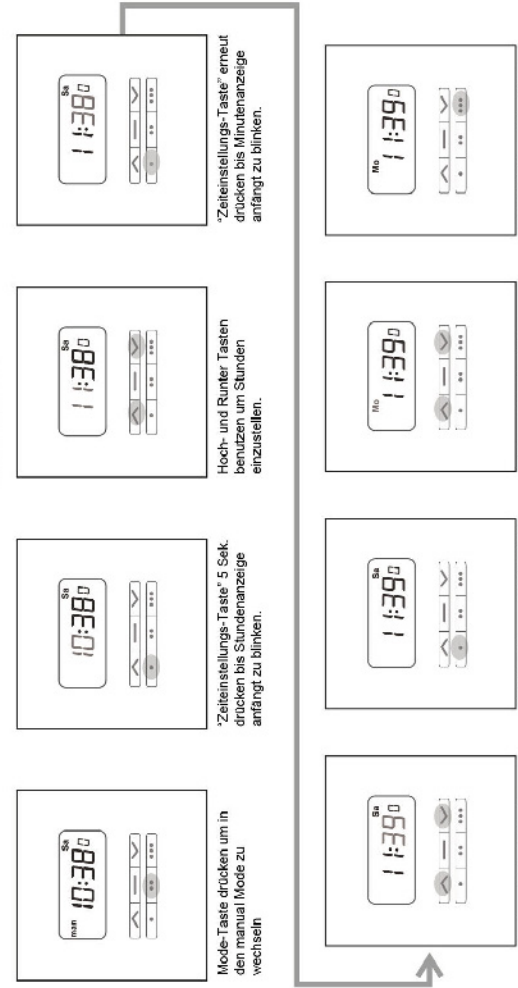

A

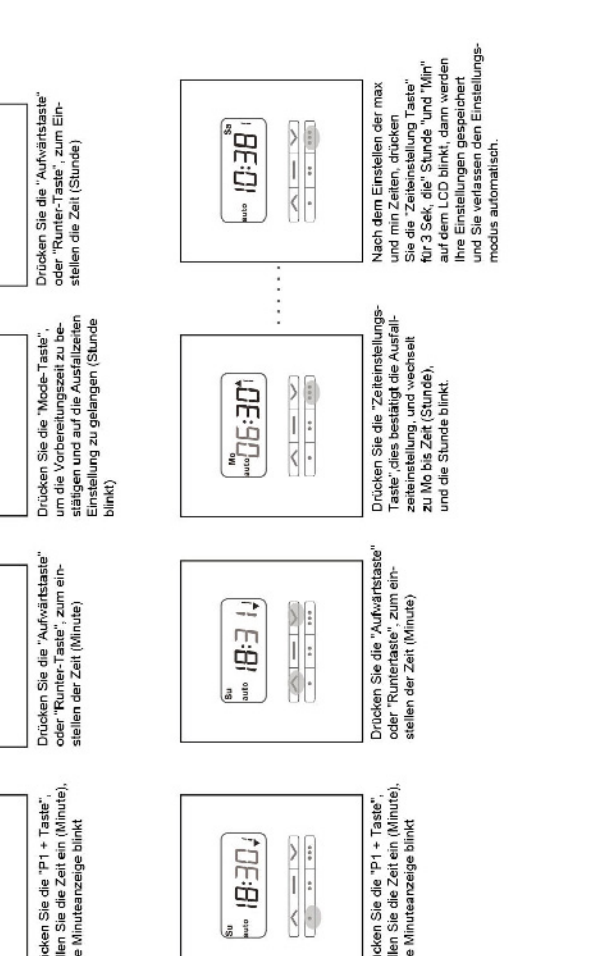

Nach dem Einstellen der max und min Zeilen, drücken Sie die "Zeiteinstellung Taste" für 3 Sek. "Und "Min" auf dem LCD blinkt, und werden Ihre Einstellungen gespeichert und Sie verlassen den Einstellungsmodus automatisch.

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste", dies bestätigt die Aufwärtasteinstellung, und wechselt zu Mo bis Zeit (Stunde), und die Stunde blinkt.

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste", dies bestätigt die Aufwärtasteinstellung, und wechselt zu Mo bis Zeit (Stunde), und die Stunde blinkt.

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste", dies bestätigt die Aufwärtasteinstellung, und wechselt zu Mo bis Zeit (Stunde), und die Stunde blinkt.

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste", dies bestätigt die Aufwärtasteinstellung, und wechselt zu Mo bis Zeit (Stunde), und die Stunde blinkt.

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste", dies bestätigt die Aufwärtasteinstellung, und wechselt zu Mo bis Zeit (Stunde), und die Stunde blinkt.

Drücken Sie die "Zeiteinstellungs-Taste", dies bestätigt die Aufwärtasteinstellung, und wechselt zu Mo bis Zeit (Stunde), und die Stunde blinkt.