




KitchenAid

Flex Edge Beater 5KFE5T 5KFE7T

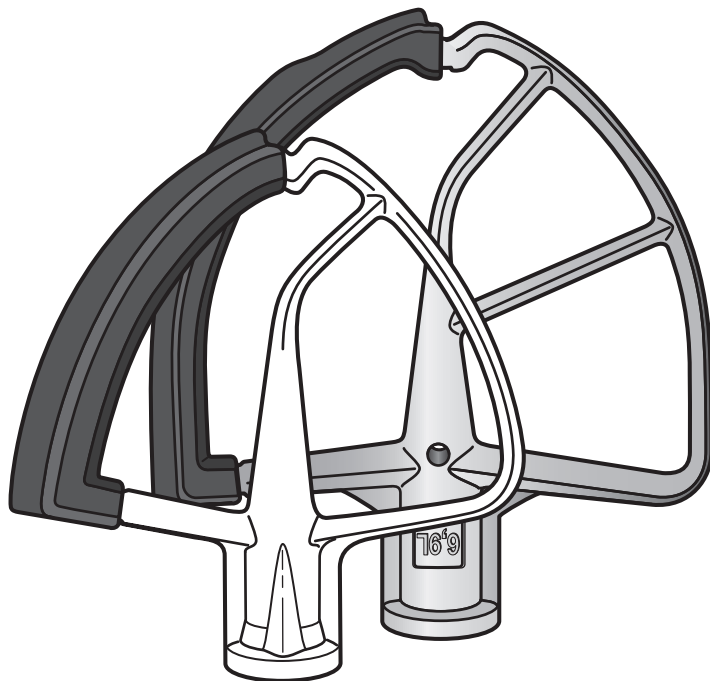

EN Owner's Manual	2	FI Omistajan opas	12
DE Gebrauchs- und Pflegeanleitung	3	DA Brugervejledning	13
FR Manuel d'utilisation	4	IS Handbók eiganda	14
IT Manuale utente	5	RU Руководство пользователя	15
NL Gebruikershandleiding	6	PL Instrukcja obsługi	16
ES Manual del usuario	7	CS Uživatelská příručka	17
PT Manual do proprietário	8	TR Kullanıcı Kılavuzu	18
EL Εγχειρίδιο χρήστη	9	UK Посібник користувача	19
SV Användarhandbok	10	AR كمال ليلد	20
NO Brukerhåndbok	11		





Das Flexi-Rührer-Modell **SKFE5T** wurde ausschließlich für den Gebrauch mit allen Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf von KitchenAid entwickelt (Modelle 5K45, 5KSM45, 5KSM100 und 5KSM200).

Das Flexi-Rührer-Modell **SKFE7T** wurde ausschließlich für den Gebrauch mit der 6,9 L-Küchenmaschine mit Schüsselheber von KitchenAid entwickelt (Modelle 5KSM7580X, 5KSM7591X und 5KSM7990X).

Vollständige Informationen zum Einsetzen des Rührers finden Sie in der enthaltenen Gebrauchsanleitung Ihrer Küchenmaschine. Dort finden Sie auch Informationen zur Einstellung des Abstandes von Rührer zu Schüssel und zur Sicherheit von Küchenmaschinen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“ in der enthaltenen Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

ENTSORGEN DES VERPACKUNGSMATERIALS

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol (♻) versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

Verwendung des KitchenAid Zubehörs

Der Flexi-Rührer hebt Backzutaten während des Mixens unter, ohne dass der Motor ausgeschaltet und ein Teigschaber verwendet werden muss.

Der Flexi-Rührer wird für normale bis schwere Mixturen verwendet:

Kuchen	Kekse	Zuckerguss
Schnelle Brotsorten	Süßigkeiten	Hackbraten
Plätzchen	Stampfkartoffeln	Pasteten

Dieser Flexi-Rührer vermengt die Zutaten besser und macht das Schaben vom Rand der Schüssel überflüssig.

©2022 Alle Rechte vorbehalten.

KITCHENAID und das Design der Küchenmaschine ist eine Marke in den USA und andernorts.





KitchenAid

©2022 All rights reserved.

KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.

W11534216A

01/22

