

Sport-Thieme Kletterwand für Sprossenwand

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abb. 1: Kletterwand für Sprossenwand

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Kletterwand ist zum Einhängen in Sprossenwände geeignet, um in mehreren Winkeln verschiedene Kletterrouten zu kreieren.

Maße: 223 x 92 x 9cm

Gewicht: 37 kg

Maximale Belastbarkeit: 100 kg



Achtung!

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
- Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!
- Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Personenzahl: 2

Benötigte Zeit: 5 min

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Kletterwand
2	2	Sterngriffschrauben M10x35
3	1	10-teiliges Set Klettergriffe „Leicht“ (Nur bei Art.-Nr. 336 8116)

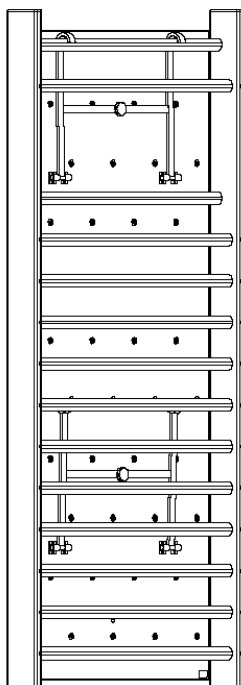


Abb. 2

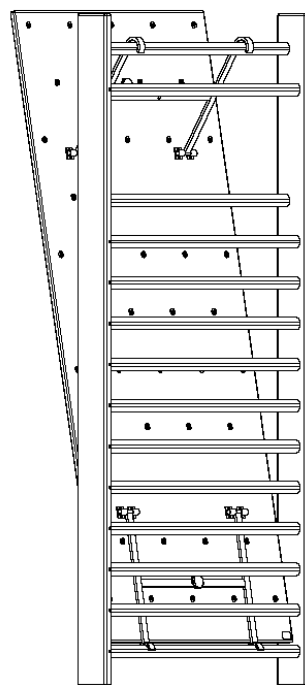


Abb. 3

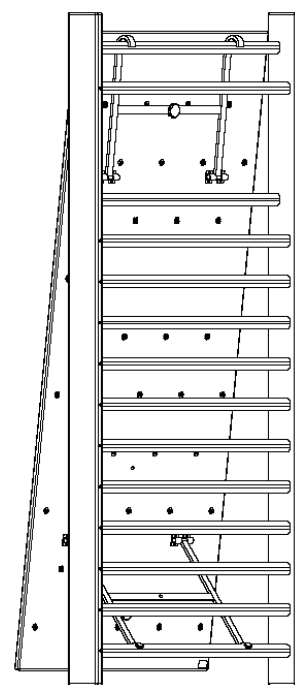


Abb. 4

Montagemöglichkeit 1

- Schrauben Sie den oberen und unteren Bügel mithilfe der Sterngriffschraube fest.
- Hängen Sie die Kletterwand gemäß Abb. 2 in die Sprossenwand. Bei Sprossenwänden mit vorgelagerten Sprossen in die obere vorgelagerte Sprosse einhängen.

Montagemöglichkeit 2

- Schrauben Sie den unteren Bügel am unteren Befestigungspunkt mithilfe der Sterngriffschraube fest.
- Schrauben Sie den oberen Bügel los und hängen Sie die Kletterwand gemäß Abb. 3 in die Sprossenwand.
- Je nach gewählter Sprosse können Sie den Winkel der Kletterwand variieren.

Montagemöglichkeit 3

- Schrauben Sie den oberen Bügel mithilfe der Sterngriffschraube fest.
- Schrauben Sie den unteren Bügel los und hängen Sie die Kletterwand gemäß Abb. 4 in die Sprossenwand.
- Je nach gewählter Sprosse können Sie den Winkel der Kletterwand variieren.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team
Your Sport-Thieme team