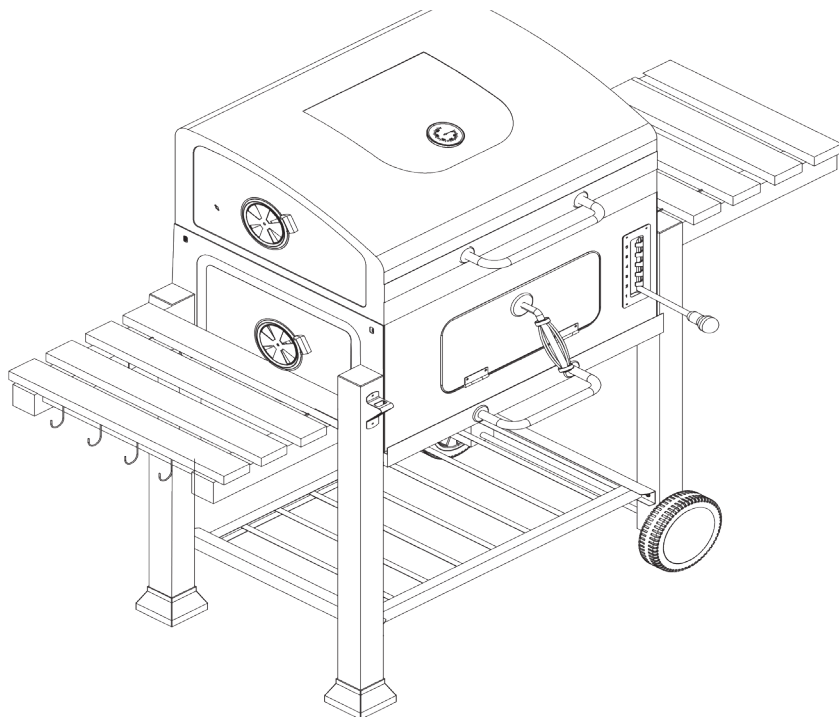


ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



ONBEST®



Holzkohlegrill Austin

Artikelnummer: 44526

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Produktes der Marke ONBEST.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung
sorgfältig durch und machen Sie sich mit Ihrem Produkt vertraut!




Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Produktes der Marke ONBEST.

Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Aufbau, zur Bedienung, zur Wartung, zur Lagerung und zur Fehlersuche bei Problemen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass diese Informationen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. Machen Sie sich mit den folgenden Informationen vertraut, um mögliche Schäden an Leben, Gesundheit oder Eigentum von Benutzer und Mitmenschen zu vermeiden.

Angesichts der ständigen technologischen Weiterentwicklungen und Anpassungen an die neuesten EU Standards können technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt abweichen. Es können keine Rechtsansprüche im Bezug auf die Betriebsanleitung geltend gemacht werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler bei Unklarheiten, Fragen oder im Zweifelsfall.









INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN	3
TEILELISTE	4
MONTAGEMATERIAL	8
EXPLOSIONSDARSTELLUNG	9
MONTAGELEITFADEN	10
NUTZUNGSBEDINGUNGEN	22
SICHERHEITSHINWEISE	23
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	23
SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MONTAGE	24
AUSPACKEN	25
MONTAGE	25
ERSTINBETRIEBNAHME	26
EINFUEERN / AUSHÄRTEN DER BESCHICHTUNG	26
HOLZKOHLE-ANZÜNDKAMIN	26
HOLZKOHLE-FLÜSSIGANZÜNDER	27
TEMPERATURREGELUNG	28
HOLZKOHLE NACHLEGEN	28
SICHERHEIT NACH DEM GEBRAUCH	29
WARTUNG UND REINIGUNG	29
ENTSORGUNG	31
GEWÄHRLEISTUNG	31
KUNDENDIENST	31






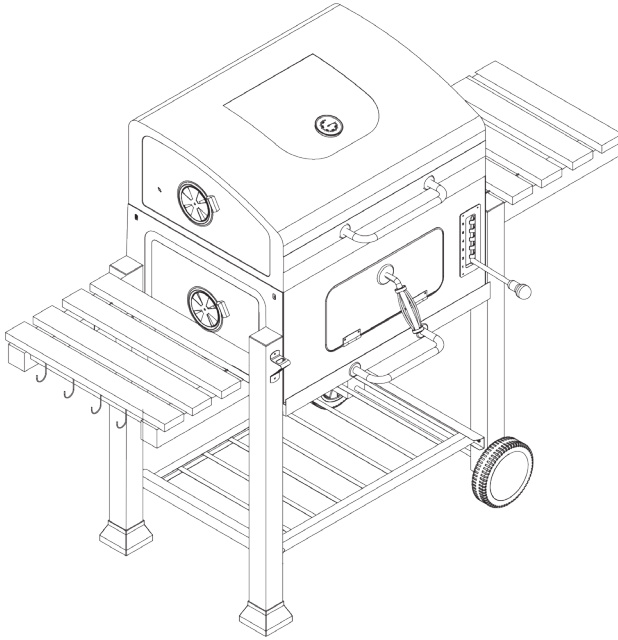









Technische Daten

Gewicht	26 kg
Größe	139 x 61,5 x 108 cm
Material Grillgestell und Kohlekammer	Stahlblech Hochtemperaturbeschichtet
Blechdicke	0,6 mm
Größe Kohlekammer	61 x 46 cm
Material Grillrost	Gusseisen
Größe Gusseisen Grillrost	2 Stück 28 x 41,5 cm
Material Warmhalterost	Stahl verchromt
Größe Warmhalterost	54 x 24,5 cm
Griffmaterial	Edelstahl
Anzahl Höhenverstellungen	6

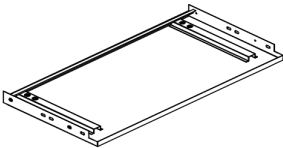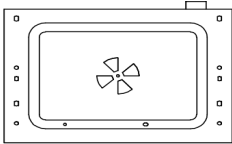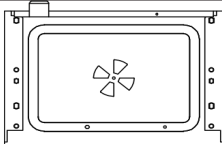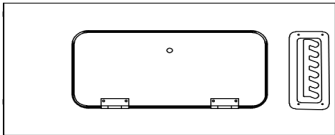
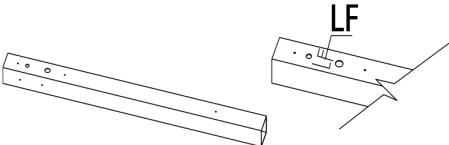
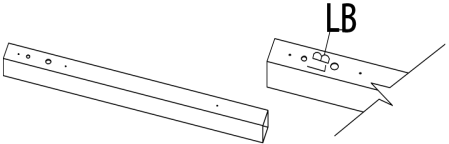
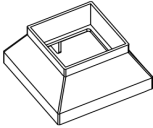
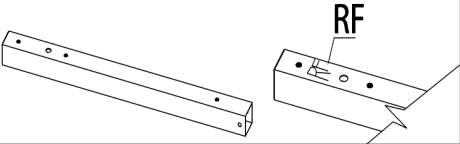
Nr.	Bezeichnung	Bild	Stückzahl
1	Rückwand		1
2	Seitenwand links		1
3	Seitenwand rechts		1
4	Vorderwand mit Befüllöffnung und Raste für die Höhenverstellung		1
5	Standbein vorne links		1
6	Standbein hinten links		1
7	Standfuß		2
8	Standbein vorne rechts		1

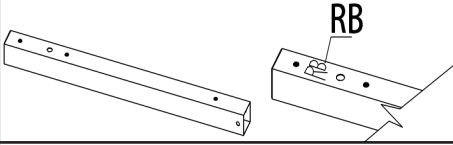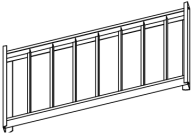
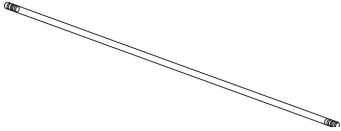
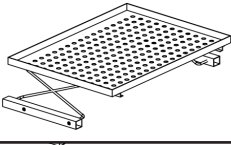


TEILELISTE


Nr.	Bezeichnung	Bild	Stückzahl
9	Standbein hinten rechts		1
10	Untere Ablage		1
11	Radachse		1
12	Rad		2
13	Radkappe		2
14	Kohlerost mit Höhenverstellung		1
15	Hebel Höhenverstellung		1
16	Verriegelung für Tür in Vorderwand		1

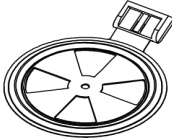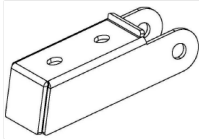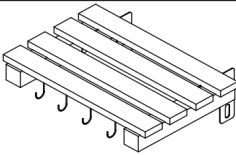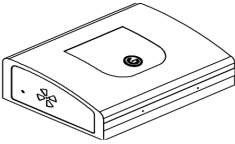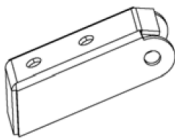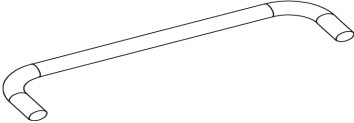Nr.	Bezeichnung	Bild	Stückzahl
17	Unterlegscheibe		1
18	Türgriff		1
19	Luftklappe		4
20	Scharnier Unterteil		2
21	Seitenablage		2
22	Haube		1
23	Scharnier Oberteil		2
24	Haubengriff		1

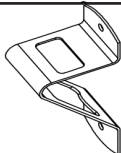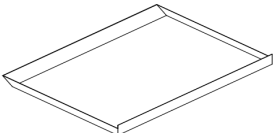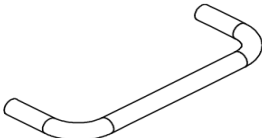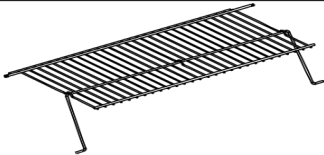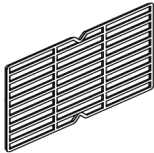
TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Bild	Stückzahl
25	Unterlegscheibe		4
26	Flaschenöffner		1
27	Ascheauffangschale		1
28	Griff für Ascheauffangschale		1
29	Warmhalterost		1
30	Gusseisen Grillrost		2


Montagematerial				
A	M6 x 12			28
B	M6 x 35			4
C	M6 x 45			4
D	M6 x 20			1
E	M5 x 16			4
F	M5 x 28			2
G	M6 Halbgewinde			8
H	Mutter M6			9
I	Mutter M10			2
J	Scharnierbolzen			2
K	Splint			5
L	Unterlegscheibe 6,4			13
M	Federring 6,4			13

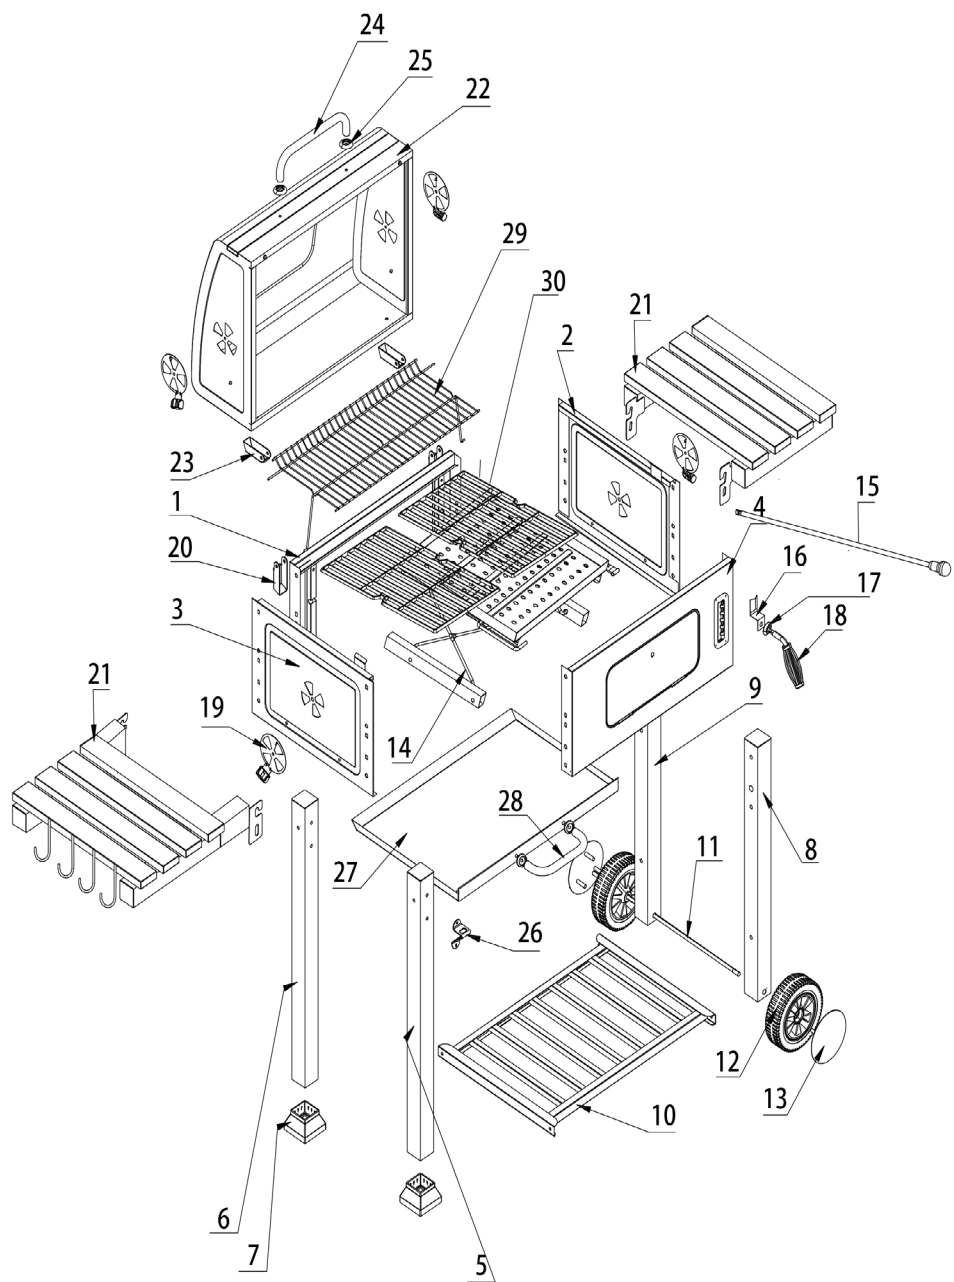


Schritt 1

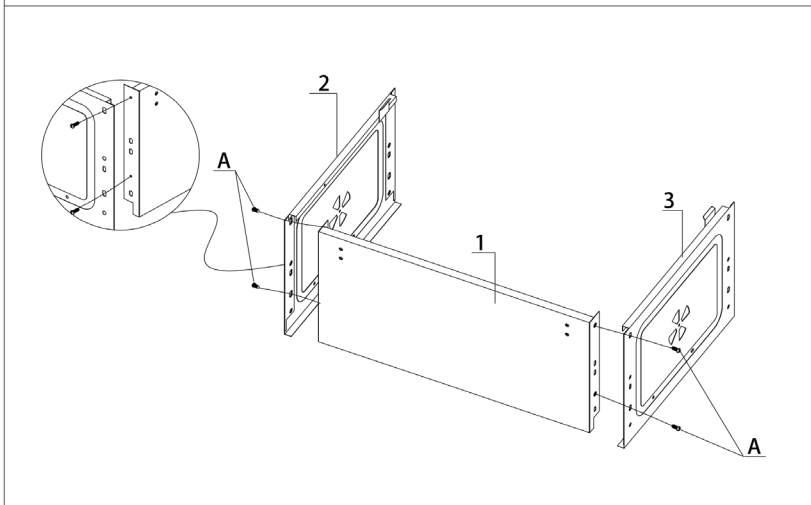


Schritt 2

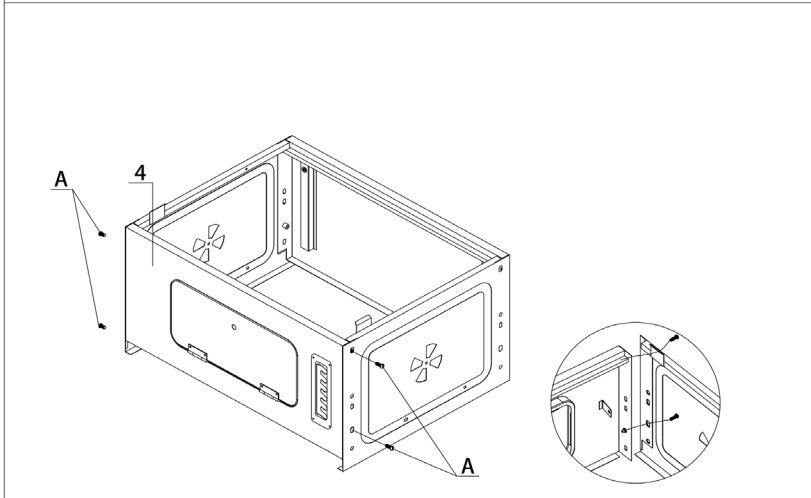


Schritt 3

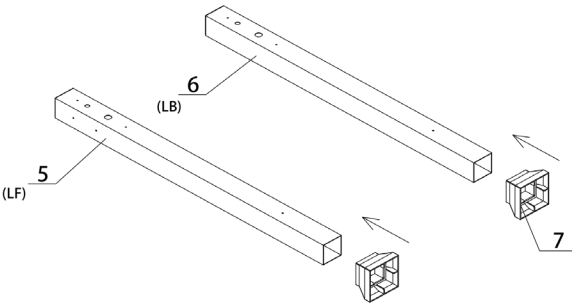


Schritt 4

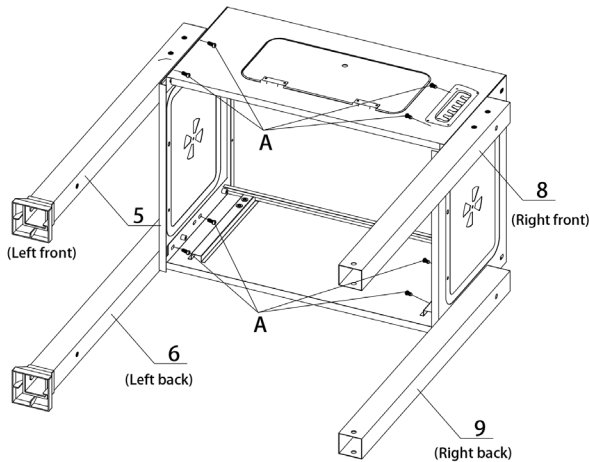


Schritt 5

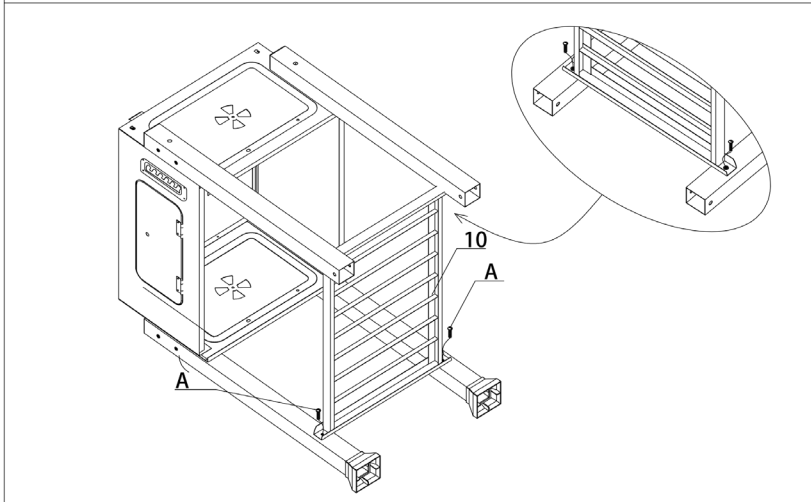


Schritt 6

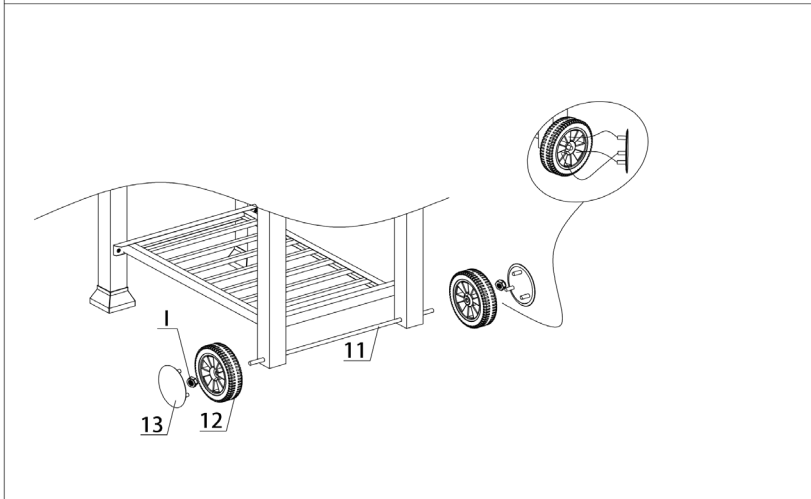


Schritt 7

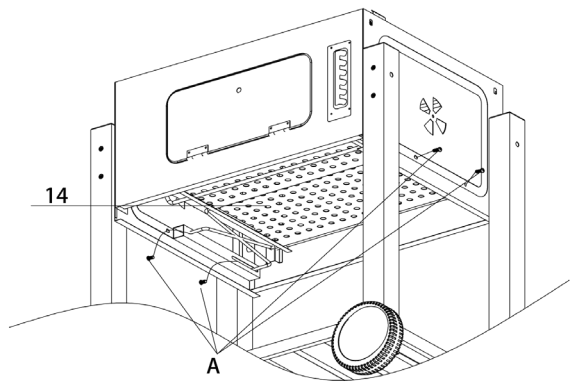


Schritt 8

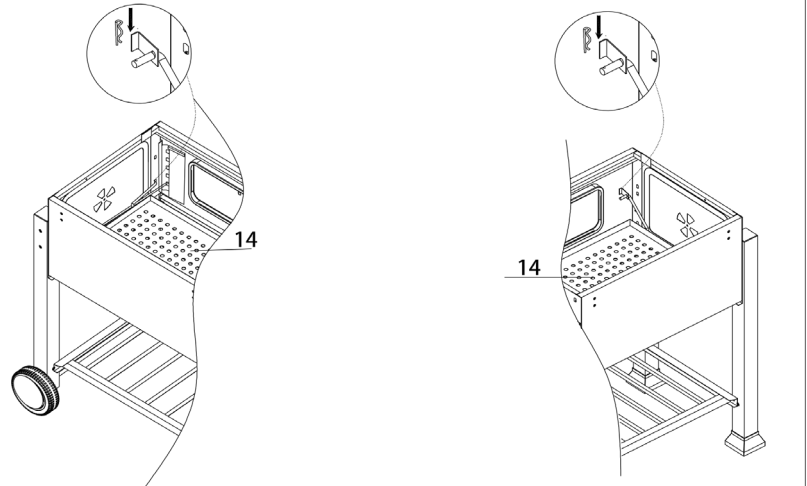


Schritt 9

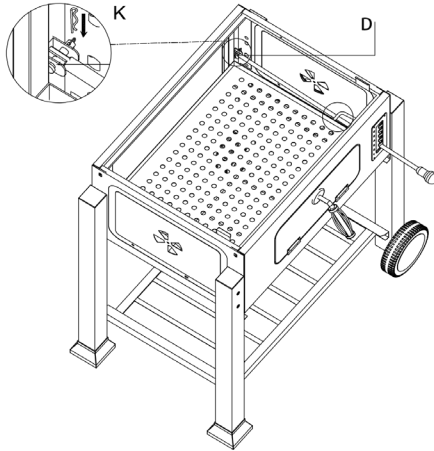


Schritt 10

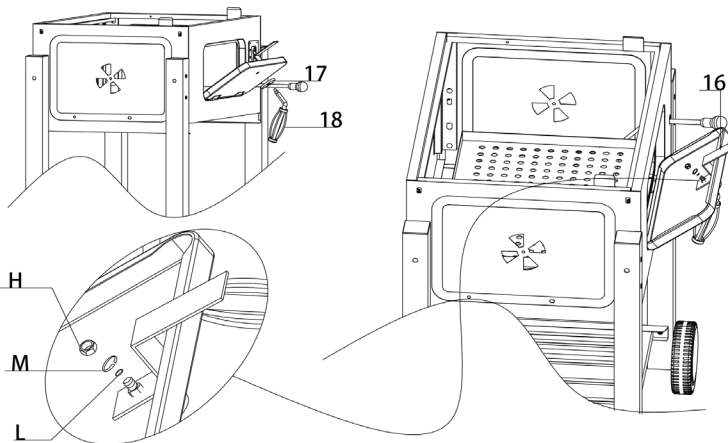


Schritt 11

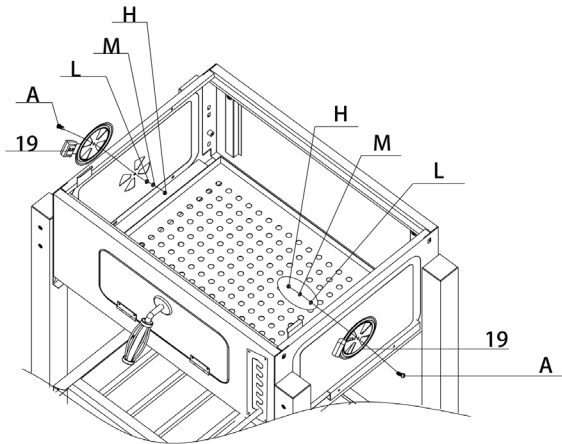


Schritt 12

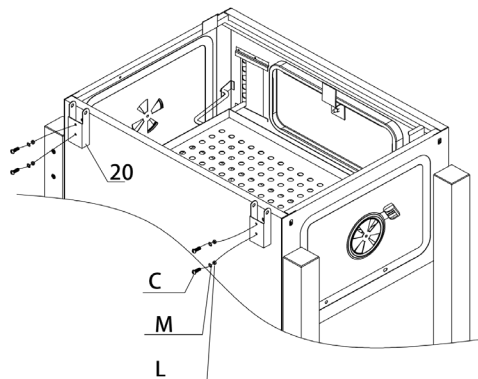


Schritt 13

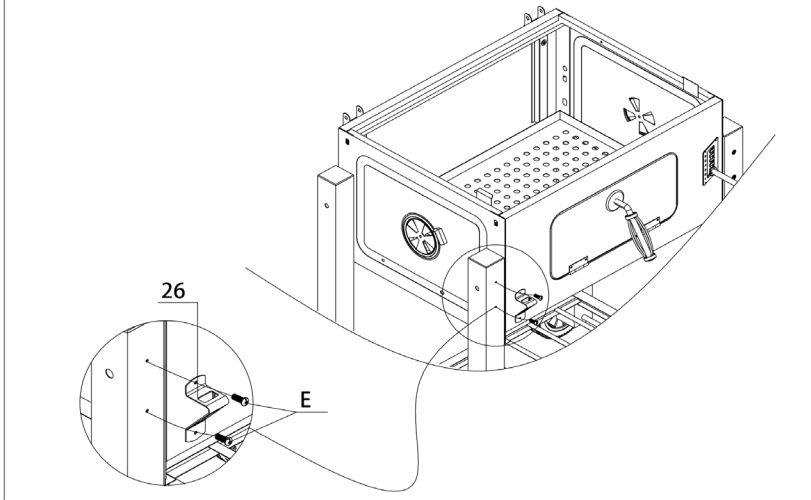


Schritt 14

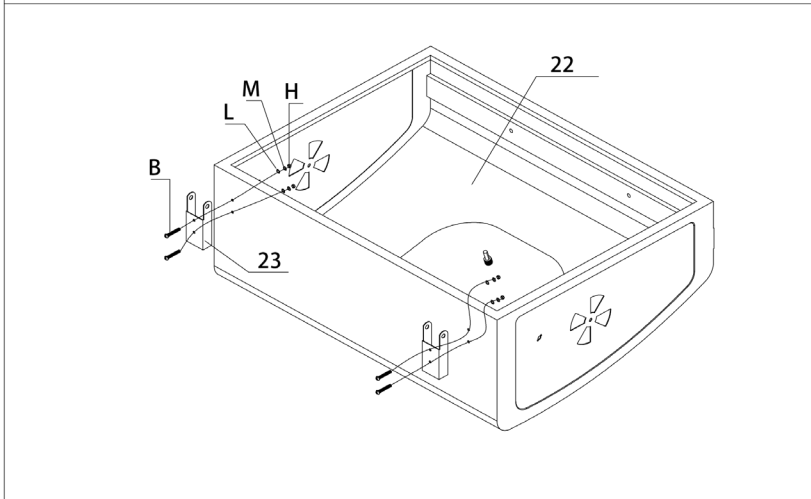


Schritt 15

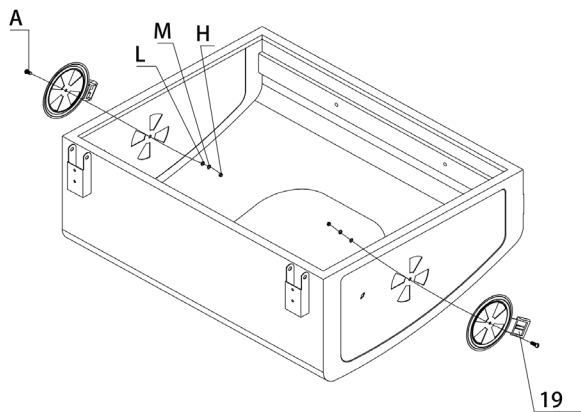


Schritt 16

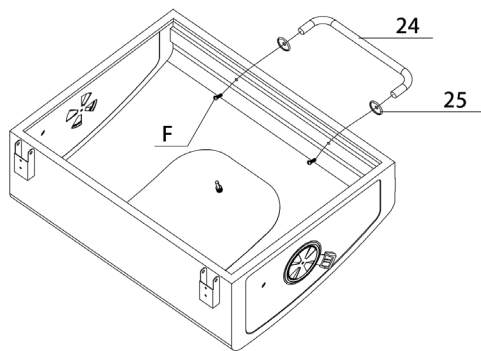


Schritt 17

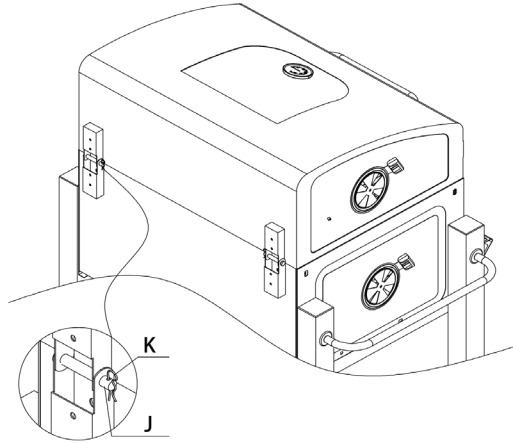


Schritt 18

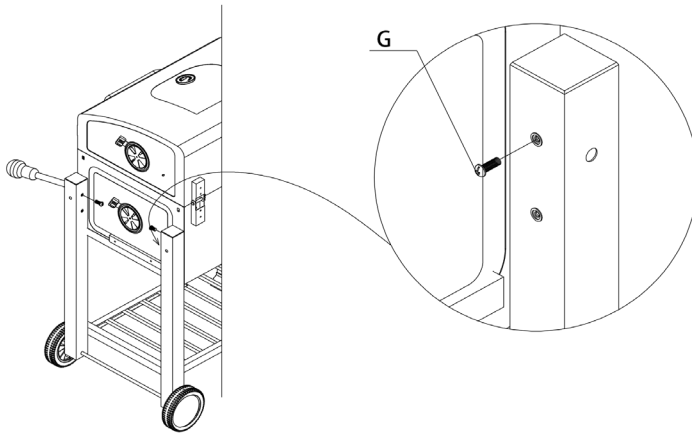


Schritt 19

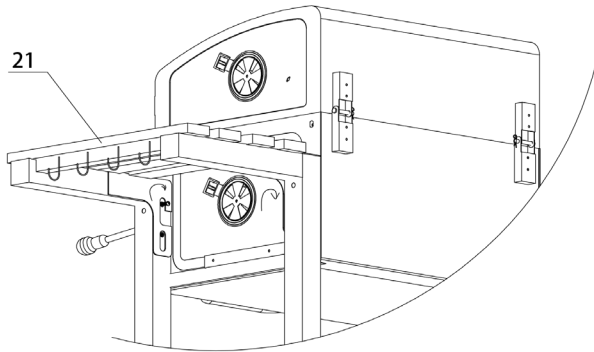


Schritt 20

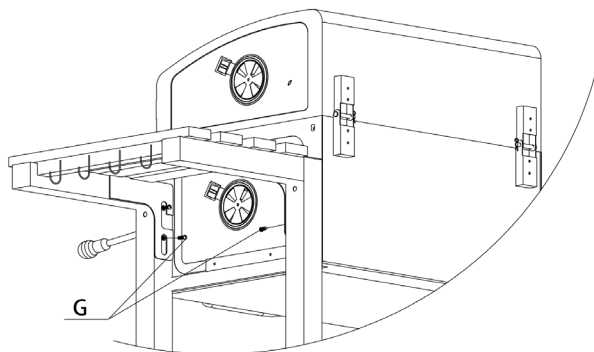


Schritt 21

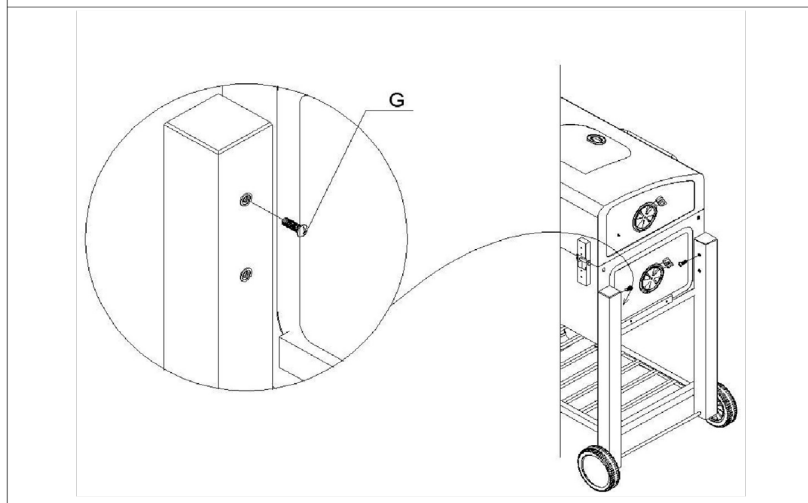


Schritt 22

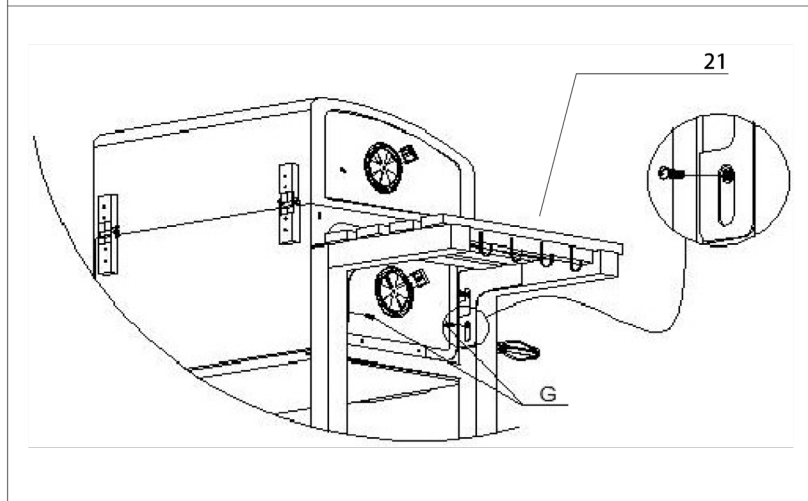

Schritt 23

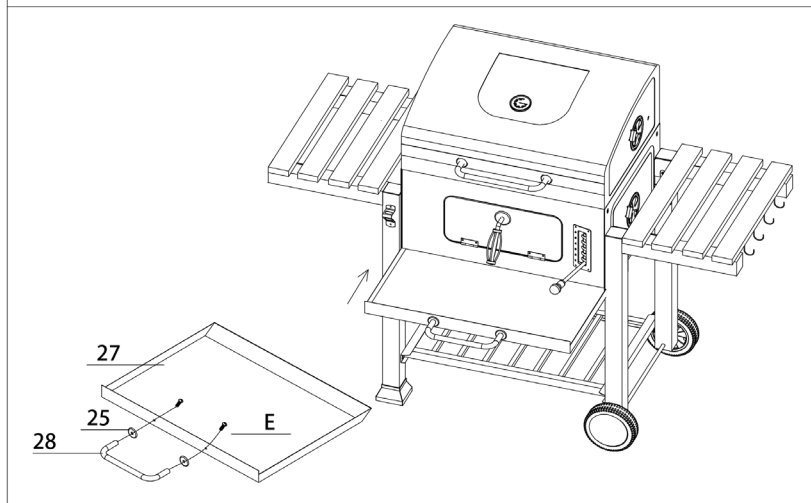

Schritt 24

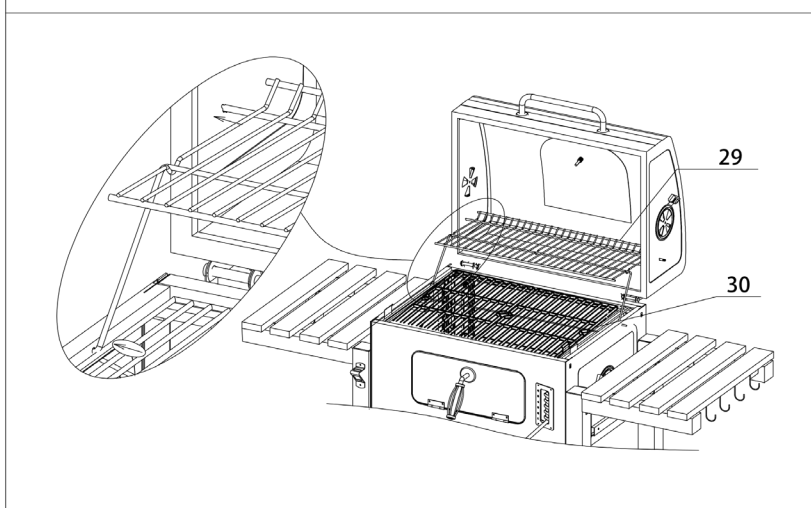

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Widmen Sie den hervorgehobenen Symbolen, welche auf die folgenden abgestuften Risiken hinweisen, besondere Aufmerksamkeit:

⚠️ WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort "WARNUNG" wird verwendet, um auf eine potenziell gefährliche Situation hinzuweisen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, bei nicht Beachtung.

⚠️ VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort "VORSICHT" wird verwendet, um auf möglichen Gefahren, die im Falle der Nichteinhaltung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und / oder Schäden am Produkt oder anderem Eigentum führen können, hinzuweisen.

❗ I WICHTIGE MITTEILUNG.

❗ HINWEIS: *Dieses Symbol markiert nützliche Tipps zur Verwendung des Produktes.*

⚠️ Warnung! Dieses Produkt ist nicht zur Benutzung bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit reduziertem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie handeln unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.!

Wenn Sie beim Transport oder Auspacken Schäden feststellen, benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Lieferanten.

Bauen Sie das PRODUKT NICHT ZUSAMMEN!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich bestimmt:

- **Zur Verwendung im Freien und nur zur Nutzung im privaten Bereich.**
- **Zum Grillen, Garen und Erhitzen von Speisen.**
- In Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen und Sicherheitshinweisen.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

⚠️ Warnung! Brennende und glühende Holzkohle, sowie Bauteile des Grills werden im Betrieb sehr heiß und können Brände entfachen! Machen Sie sich sorgfältig mit Ihrem neuen Produkt, seiner Nutzung und den damit verbundenen Gefahren vertraut und beachten Sie alle Anweisungen und Hinweise dieser Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise.

Bei nicht sachgemäßer Verwendung für den vorgesehenen Zweck erlischt jegliche Gewährleistung und der Hersteller kann für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden. Der Nutzer haftet für alle Schäden an Dritten und deren Eigentum. Eigenmächtige Veränderungen am Produkt schließen eine Haftung des Herstellers/Händlers für daraus resultierende Schäden aus.

Bitte beachten Sie, dass unser Produkt bestimmungsgemäß nicht für den Einsatz in gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt in Gewerbe-, Handels- oder Industriebetrieben, sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Warnung!

Beachten Sie die Montageanweisungen und Sicherheitshinweise, um Schäden am Produkt und Personenschäden zu verhindern und das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststofftüten, Klammern usw.) fern vor Kindern. Sie stellen eine mögliche Gefahrenquelle dar. Es besteht Verschluckens und Erstickungsgefahr!

- Grillen Sie nur auf einem harten, ebenen Untergrund, entfernt von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen, Gartenmöbeln aus Holz usw. Benutzen Sie Ihren Grill NIEMALS in Innenräumen oder in geschlossenen Räumen und sorgen Sie für einen freien Durchgang rund um den Grill von mindestens 1 Meter.
- Verwenden Sie KEIN Benzin, Paraffin, Brennspritus oder Feuerzeugbenzin zum Anzünden Ihres Grills. Verwenden Sie als Grillanzünder immer nur zum Anzünden eines Holzkohle Grills zugelassene Flüssigkeit-, ein Gel- oder Feststoffanzünder und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Lassen Sie einen angezündeten, oder auch nur noch glimmenden Grill niemals unbeaufsichtigt.
- Transportieren oder verschieben Sie den Grill niemals, wenn die Kohle brennt, glimmt oder der Grill selbst noch heiß ist. Lassen Sie den Grill vor dem Transport vollständig abkühlen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Grill.
- Halten Sie immer einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereit.
- Bedenken Sie, dass heißes Fett vom Boden der Feuerschale tropfen kann. Achten Sie darauf, dass Gegenstände in der Nähe des Grills nicht beschädigt oder verunreinigt werden.
- Bei der Benutzung wird der Grill heiß. Tragen Sie daher stets schützende Grill- bzw. Ofenhandschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Asche entfernen und den Grill reinigen
- Verwenden Sie ausschließlich Holzkohle oder Grillbriketts. Verwenden Sie kein Holz oder andere Materialien, die brennende Flammen erzeugen und daher nicht zum Grillen geeignet sind (Lebensmittel verbrennen und die Schutzbeschichtung des Grills wird zerstört).
- Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Grillen Sie immer an Orten mit ausreichend Licht.
- Entsorgen Sie heiße Asche niemals in Plastikbehältern oder anderen brennbaren Behältern. Diese können schmelzen oder sich entzünden!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie immer einen Eimer Wasser oder Sand in der Nähe bereit, um ein schnelles Löschen eines möglichen Brandes zu gewährleisten.
- Löschen Sie den heißen Grill niemals mit Wasser, ein schnelles Abkühlen kann zu Verformungen der Blechteile und deren Zerstörung führen. Zum sicheren Löschen verwenden Sie Sand.
- Wenn Sie die Flammen entzündeten Fettes löschen möchten, schließen Sie den Deckel und die Lufteinlässe.
- Berühren Sie niemals heiße Metallteile des Grills oder brennende Holzkohle!
- Zünden Sie niemals Holzkohle an, wenn Ihre Kleidung durch Anzünder befleckt oder Anzünder verschüttet wurde

⚠ Warnung! Beim Grillen wird der Grill sehr heiß. Tragen Sie ihn daher niemals während des Grillens und verwenden Sie ihn niemals in geschlossenen Räumen!

⚠ Warnung! Benutzen Sie niemals Benzin zum Anzünden von Holzkohle! Verwenden Sie nur Feuerzeuge, die der Norm EN 1860-3 entsprechen!

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MONTAGE

⚠ Warnung! Verletzungsgefahr! Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

- Bei der Herstellung wurde darauf geachtet, alle scharfen Kanten und Ecken zu entfernen. Dennoch bitten wir Sie, beim Umgang mit dem Grill vorsichtig zu sein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
- Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.

- Kontrollieren Sie nach dem Auspacken des Produktes aus der Verpackung sorgfältig alle Teile.
- Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie nicht sorgfältig überprüft haben, ob alle Teile vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet.
- **Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststofftüten, Klammern usw.) fern von Kindern. Sie stellen eine mögliche Gefahrenquelle dar. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**
- Wenn Sie eine Beschädigung beim Auspacken feststellen oder die Lieferung unvollständig ist, informieren Sie sofort Ihren Lieferanten. Beginnen Sie nicht mit dem Aufbau!
- Wir empfehlen die Verpackung zur weiteren Nutzung aufzubewahren. Achten Sie bei der Entsorgung auf die Vorschriften zum Umweltschutz, trennen Sie die einzelnen Verpackungsteile nach Material und geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen ab. Weitere Informationen erhalten Sie von den örtlichen Ämtern.
- Standardzubehör kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Produkt muss zusammengebaut werden. Das Produkt muss vor Gebrauch korrekt zusammengebaut werden.
- Achten Sie beim Auspacken der Teile darauf, diese nicht zu beschädigen, zu verbiegen oder zu zerkratzen. Packen Sie alles vorsichtig auf einer ebenen Fläche aus.

MONTAGE

- Für die Montage des Grills sind keine besonderen technischen Kenntnisse erforderlich
- Folgen Sie für den Aufbau den Bildern des Montageleitfadens. Es ist äußerst wichtig, alle Teile gemäß den Anweisungen zusammenzubauen. Überspringen Sie keinen Schritt.
- Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit geprüft haben. Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen, und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Die Gewährleistung deckt keine Schäden am unvollständigen Produkten ab.
- Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, damit sie nicht verloren gehen.
- Versuchen Sie nicht, den Aufbau durchzuführen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol genommen haben oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Halten Sie Fremdkörper, Scharfe Gegenstände usw. von den Bauteilen des Grills fern. Diese können die Bauteile Beschädigen.
- Handeln Sie die Bauteile mit Vorsicht. Durch ein Fallenlassen oder ein falsches Abstellen, können Bauteile verbogen werden oder brechen und somit Probleme bei der Montage auftreten.
- Wenn Sie einen Akkuschrauber verwenden, muss das Drehmoment eingestellt werden, damit Sie beim Anziehen der Schrauben die Bauteile nicht beschädigen.

ERSTINBETRIEBNAHME

⚠ Warnung! Vor dem ersten Grillen muss der Grill eingefeuert werden, damit die hitzebeständige Farbe eingebrannt wird und der Grill im inneren für das Grillen bereit ist.

Befolgen Sie für das Einfeuern, die Erstinbetriebnahme das Kapitel Einfeuern / Aushärten der Beschichtung.

EINFEUERN / AUSHÄRTEN DER BESCHICHTUNG

⚠ Warnung!
Vor dem ersten Grillen muss der Grill min. 2 Stunden bei einer Temperatur von 100° - 200° C eingefeuert werden.

Das Einfeuern ist nötig, um das Innere grillbereit zu machen und aussen die hitzebeständige Farbe einzubrennen. Während des Einfeuerns sollte die Entlüftung der Haube, bzw. die Haube selbst nicht ganz geschlossen werden.

Schließen Sie nur am Schluss des Einfeuerns die Haube einige Minuten komplett.

⚠ Warnung!
Die Höhe der Temperatur darf während des Einfeuervorgangs 260° C nie übersteigen. Eine höhere Temperatur führt zu irreversiblen Schäden am Grill, gefolgt von tiefer Korrosion und Verformung von Metallteilen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Grillkonstruktion ordnungsgemäß und sicher zusammengebaut ist.
2. Stellen Sie den Grill an einer geeigneten Stelle auf, sicher entfernt von brennbaren Materialien. Der Boden des Grills wird heiß. Stellen Sie den Grill daher stabil auf eine geeignete, nicht brennbare Oberfläche.
3. Bestreichen Sie alle Innenflächen des Grills, einschließlich der Grillroste, leicht mit Pflanzenöl oder Pflanzenölspray. Holzkohleroste und Aschenbecher nicht beschichten.
4. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen sorgfältig. Sie können Holzkohle oder Grillbriketts verwenden. als Brennstoff im Grill (siehe Abschnitt „Hinzufügen von Holzkohle während des Grillens“)

⚠ Warnung! Verwenden Sie niemals Holzkohle, die mit Anzünderflüssigkeit vorbehandelt wurde. Verwenden Sie nur hochwertige Holzkohle oder Grillbriketts.

Holzkohle-Anzündkamin

Wenn Sie einen Anzündkamin für das Anzünden der Holzkohle verwenden, befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen des Herstellers bezüglich der Verwendung des Produkts.

EINFEUERN / AUSHÄRTEN DER BESCHICHTUNG

Beginnen Sie das Einfeuern mit 2-3kg Holzkohle. Dies sollte ausreichend Holzkohle sein, um den Aushärtungsprozess in einem einmaligen Durchgang abzuschließen.

Wenn die Holzkohle im Anzündkamin stark brennt, geben Sie die heißen Kohlen vorsichtig in die Mitte des Holzkohlerosts und verteilen Sie leicht mit einem geeigneten Feuerfesten Werkzeug. Öffnen Sie die Luftklappen des Feuerraums und die Entlüftungsklappen in der Haube etwa zur Hälfte. Regeln Sie die Temperatur, mit Hilfe der Luftklappen, während des Einfeuerns kontinuierlich zwischen 100-200°C.

Warnung!

Die Höhe der Temperatur darf während des Einfeuervorgangs 260° C nie übersteigen. Eine höhere Temperatur führt zu irreversiblen Schäden am Grill, gefolgt von tiefer Korrosion und Verformung von Metallteilen.

- Benutzen Sie den Grill NICHT ohne eingesetzten Aschenauffangwanne.
- Versuchen Sie NICHT, die Aschenauffangwanne zu entfernen, während der Grill heiße Kohlen enthält.
- Halten Sie heiße Kohlen von der Luftklappe des Feuerraums fern, um ein Herausfallen der Kohlen zu verhindern.

 **HINWEIS:** Um die Lebensdauer Ihres Grills zu verlängern, achten Sie darauf, dass heiße Kohlen die Grillwände nicht berühren.

Holzkohle-Flüssiganzünder

- Die Holzkohle mit Anzündflüssigkeit tränken. Warten Sie bei geöffneten Deckeln 2 bis 3 Minuten, damit die Anzündflüssigkeit in die Holzkohle eindringen kann.
- Bewahren Sie die Flüssigkeit zum Anzünden von Holzkohle immer sicher und fern vom Grill auf.
- Öffnen Sie die Luftklappe des Feuerraums und der geöffneten Haube etwa zur Hälfte.
- Treten Sie bei geöffnetem Grilldeckel zurück und zünden Sie die Holzkohle vorsichtig an und lassen Sie sie brennen, bis sie mit leichter Asche bedeckt ist (ca. 20 Minuten).
- Vor dem Schließen des Grilldeckels muss die Flüssigkeit zum Anzünden der Holzkohle vollständig verbrannt sein.

 **Warnung! EXPLOSIONSGEFAHR! Die Flüssigkeit zum Anzünden der Holzkohle muss vollständig verbrannt sein, bevor der Grilldeckel geschlossen wird (ca. 20 Minuten). Andernfalls können sich Dämpfe der Anzündflüssigkeit im Grill sammeln und beim Öffnen der Haube zu einer Stichflamme und / oder einer Explosion führen.**

- Wenn die Kohlen stark brennen, schließen Sie die Haube und achten Sie auf die Temperatur des Thermometers. Die Temperatur muss sich zwischen 100 und 200°C befinden. Halten Sie diese Temperatur 2 Stunden lang aufrecht.

TEMPERATURREGELUNG

Um die Wärme- und Luftzirkulation zu erhöhen, öffnen Sie die Luftklappen des Feuerraums und die regulierenden Wärmeklappen der Haube vollständig. Wenn eine erhöhte Luftzirkulation die Temperatur nicht ausreichend erhöht, ist möglicherweise mehr Holzkohle erforderlich. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel „Holzkohle nachlegen“ in diesem Handbuch.

Um die Temperatur zu senken, bzw. einen weiteren Anstieg zu verhindern reduzieren Sie die Luftzirkulation. Schließen Sie hierfür die Luftklappen des Feuerraums und die regulierenden Wärmeklappen der Haube

ⓘ HINWEIS: Um die Temperatur aufrechtzuerhalten, muss während des Garvorgangs möglicherweise mehr Holzkohle nachgelegt werden

HOLZKOHLE NACHLEGEN

ⓘ HINWEIS: Möglicherweise ist zusätzliche Holzkohle erforderlich, um die Kochtemperatur aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen.

⚠ Warnung! VERLETZUNGSGEFAHR!

Fügen Sie niemals Flüssiganzünder für Holzkohle warmen oder sogar heißen Kohlen hinzu. Es kann zu einem Flammenrückschlag, einer starken Stichflamme und schweren Verbrennungen kommen kann. Es besteht Explosionsgefahr!

- Treten Sie zurück und öffnen Sie vorsichtig den Garraumdeckel. Seien Sie vorsichtig, da Flammen aufflammen können, wenn frische Luft plötzlich mit dem Feuer in Berührung kommt.
- Tragen Sie Grillhandschuhe und entfernen Sie Lebensmittel vom Grillrost und ggf. die Grillroste selbst.
- Öffnen Sie vorsichtig die Feuerraumtür auf der Vorderseite. Seien Sie vorsichtig, da Flammen aufflammen können, wenn frische Luft plötzlich mit dem Feuer in Berührung kommt.
- Wischen Sie die Asche auf den heißen Kohlen vorsichtig mit einer langen Kochzange zur Seite.
- Verwenden Sie zum Hinzufügen neuer Holzkohle eine Lange Kohleschaufel und achten Sie darauf, dass keine Asche und Funken aufgewirbelt werden.
- Verwenden Sie bei Bedarf Ihren Holzkohlekaminanzünder, um zusätzliche Holzkohle anzuzünden und ggf. bereits vorangezündete Kohle dem vorhandenen Feuer hinzuzufügen.
- Wenn die Holzkohle wieder ausreichend brennt können Sie die Lebensmittel wieder auf das Grillrost legen und den Garprozess fortsetzen.

- Lassen Sie den Grill und alle Komponenten vor der Reinigung, dem Abdecken oder sonstiger Handhabung immer vollständig abkühlen.
- Lassen Sie Kohlen und Asche niemals unbeaufsichtigt im Grill. Stellen Sie sicher, dass Kohlen und Asche vollständig gelöscht sind, bevor Sie sich vom Grill entfernen oder die Asche aus dem Grill entnehmen.
- Bevor der Grill unbeaufsichtigt gelassen werden kann, müssen die restlichen Kohlen und Asche aus dem Grill vollständig entfernt werden. Seien Sie vorsichtig, um sich und Ihr Eigentum zu schützen. Restliche Kohlen und Asche in einen nicht brennbaren Metallbehälter geben und vollständig mit Wasser sättigen.
- Beassen Sie Kohlen und Wasser vor der Entsorgung 24 Stunden im Metallbehälter um eine mögliche Entzündung zu verhindern.
- Erlöschene Kohlen und Asche müssen auf Grund eines möglichen erneuten Aufflammens in sicherem Abstand von allen Bauwerken und brennbaren Materialien aufbewahrt werden.
- Befeuchten Sie mit einem Gartenschlauch die Oberflächen unter und um den Grill vollständig, um eventuell während des Grill- oder Reinigungsvorgangs heruntergefallene Asche, Kohlen oder Glut zu löschen.
- Decken Sie den Grill nach dem Abkühlen und Reinigen ab und lagern Sie ihn an einem trockenen geschützten Ort, fern von Kindern und Haustieren. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung Atmungsaktiv ist. Luftundurchlässige Abdeckungen führen zu Kondenswasserbildung und fördern somit Korrosion.

WARTUNG UND REINIGUNG

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Warnung! Verbrennungsgefahr:

Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen. Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist

Warnung! Gesundheitsgefahr:

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Ablagerungen oder Schmutz zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

HINWEIS Beschädigungsgefahr:

Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Übermäßig Hohe Temperaturen führen im Normalbetrieb zum Verbrennen des Grillacks aufgrund von Oberflächenkorrosion. Dieser Effekt kann nicht vollständig verhindert werden, kann aber durch regelmäßige Reinigung und Pflege deutlich reduziert werden, was die Auswirkungen auf die Lebensdauer des Grills auch erheblich reduziert.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Lassen Sie die Kohle nach dem Grillen ausbrennen. Dies hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Reinigen Sie den Grill regelmäßig, nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie die Grillroste ab und reinigen Sie sie gründlich mit Spülwasser. Trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben durch den Einsatz eines verschmutzten Tuchs.
- Lassen Sie Ihren Grill durch Regelmäßige Nutzung und Heizphasen im Temperaturbereich zwischen 100-200°C das ganze Jahr über regelmäßig aushärten, um ihn zu schützen.
- Schützen Sie den Grill gegen ungünstige Witterungseinflüsse – es droht Korrosion. Eine Abdeckung des Grills ist nur mit einer Atmungsaktiven Luftdurchlässigen Schutzabdeckung möglich. Durch die Abdeckung mit einer luftundurchlässigen Folie fördern Sie die Kondenswasserbildung und mögliche Korrosion. Schäden durch unsachgemäße Lagerung sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
- Die Grillroste und Holzkohleroste mit heißem Seifenwasser abwaschen, gut abspülen und trocknen lassen. Bestreichen Sie die Grillkomponenten, einschließlich Roste leicht mit Pflanzenöl oder Pflanzenölspray.
- Reinigen Sie das Innere und Äußere der Grrkammer, indem Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen. Tragen Sienach dem trocknen eine dünne Schicht Pflanzenöl oder Pflanzenölspray auf die Innenfläche auf, um Korrosionsbildung zu verhindern.
- Wenn sich auf der Außenfläche Ihres Grills Korrosion bildet, reinigen und polieren Sie die betroffene Stelle mit Stahlwolle oder feinkörnigem Schleifpapier. Bessern Sie die betroffene Stelle mit qualitativ hochwertigem Hochtemperaturlack aus.
- Tragen Sie niemals Farbe auf die Innenflächen auf. Korrosionsflecken auf der Innenfläche können poliert, gereinigt und anschließend leicht mit Pflanzenöl oder Pflanzenölspray bestrichen werden, um die Korrosionsbildung zu minimieren.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.

ENTSORGUNG



- Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es auf umweltschonende Weise, geben Sie es an einer dafür bestimmten Sammelstelle ab. Einzelheiten erfahren Sie von ihrem Stadt- oder Gemeindeamt oder vom nächsten Wertstoffhof.
- Durch die richtige Entsorgung dieses Produkt nach Beendigung seiner Lebensdauer helfen Sie eventuelle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, zu denen es durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkt kommen könnte, zu verhindern.
- Durch eine ungeeignete Entsorgung von Ölresten, Chemikalien, Batterien, Produktteilen (und Ähnlichem) kann es zu einer Verunreinigung von Fließgewässern, Abwässern, der Luft, des Bodens und zu negativen Folgen nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die menschliche Gesundheit kommen.
- Geben Sie Verpackung, das Zubehör, die Füllungen und das Produkt zur Wiederverwertung ab.
- Details erfahren Sie bei den örtlichen Ämtern oder bei Sammel- und Wertstoffhöfen.

HINWEIS: Eine unsachgemäße Entsorgung kann entsprechend der nationalen Vorschriften geahndet werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistung auf das Produkt:

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Händlers!

KUNDENDIENST

- Im Falle eines Defektes des Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Bäumers online GmbH (www.onbest-shop.de).
- Serviceanfragen können auch direkt an den ONBEST Service gesendet werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: **kontakt@onbest-shop.de**

Für eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Serviceanfragen benötigen wir:

- Ihre Kontaktdaten, inklusive einer Telefonnummer, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.
- Die genaue Bezeichnung Ihres Produktes.
- Die Rechnungsnummer und den Händlernamen, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Direkter, schneller Kontakt zum Verkäufer

E-Mail-Adresse:
kontakt@onbest-shop.de

Haben Sie noch eine Frage oder ein Anliegen zu Ihrem neuen Produkt?
Dann zögern Sie nicht unseren Service zu kontaktieren
und schreiben Sie einfach eine E-Mail ggf. mit Bildern.
Wir möchten, dass Sie glücklich sind und helfen Ihnen gerne weiter!

Bäumer online GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1
48268 Greven
kontakt@onbest-shop.de

Copyright by **ONBEST®**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Bäumer online GmbH darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.