

# Bedienführung 3560

CASIO®

DEUTSCH

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.

<https://s.casio.jp/mw/de/3560/>



DE-1

## Über diese Bedienungsanleitung



- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Die einzelnen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung enthalten jeweils die Informationen, die Sie für die Bedienung im jeweiligen Modus benötigen.
- Bitte beachten Sie, dass die Produktillustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur der Veranschaulichung dienen und vom tatsächlichen Produkt etwas abweichen können.

DE-2

## Inhalt

**Über diese Bedienungsanleitung** ..... DE-2

**Merkmale der Uhr** ..... DE-5

**Uhrzeit und Datum einstellen** ..... DE-6

*Uhrzeit und Datum einstellen* ..... DE-6

**Wählen eines Modus** ..... DE-8

**Alarm** ..... DE-10

*Alarmzeit einstellen* ..... DE-11

*Alarmton stoppen* ..... DE-12

*Täglichen Alarm und Stundensignal aktivieren und deaktivieren* ..... DE-12

*Alarm testen* ..... DE-12

**Stoppuhr** ..... DE-13

*Abgelaufene Zeit messen* ..... DE-13

DE-3

**Hauptindikatoren** ..... DE-14

**Technische Daten** ..... DE-15

## Merkmale der Uhr

- ◆ Alarm
- ◆ Stoppuhr

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.



<https://s.casio.jp/mw/de/3560/>

DE-4


DE-5

## Uhrzeit und Datum einstellen

### Uhrzeit und Datum einstellen



1. Drücken Sie im Uhrzeitmodus drei Mal (C). Dies lässt die Sekunden im Display blinken.
2. Bewegen Sie das Blinken zum Wählen einer Einstellung mit (A) wie unten gezeigt weiter.

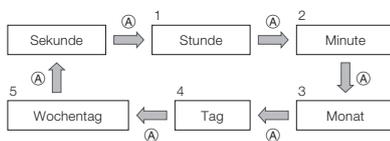

DE-6

3. Verwenden Sie (D) zum Ändern der gewählten Einstellung.

Anzeige	Diese Einstellung:
50	Sekunde auf 00 zurücksetzen • 30 bis 59 Sekunden: Minuten erhöhen sich um 1
P 10:58	Stunde oder Minute ändern • Durch Gedrückthalten von (D) ändert sich die aktuelle Wahl im Schnellgang.
6 30 F R	Aktuellen Monat, Tag oder Wochentag ändern • Durch Gedrückthalten von (D) ändert sich die aktuelle Wahl im Schnellgang.

4. Drücken Sie (C) zum Schließen der Einstellanzeige.

- Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie im Uhrzeit-Einstellmodus eine bis zwei Minuten lang keinen Knopf mehr betätigen.

DE-7

## Wählen eines Modus

- Drücken Sie (C) zum Ändern des Modus.
- Sie können aus jedem Modus nach einer Bedienung durch Drücken von (C) in den Uhrzeitmodus zurückschalten.

- Zum Beleuchten des Zifferblatts drücken Sie bitte in einem beliebigen Modus (B).



\* SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag  
SA: Samstag

DE-8

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.



<https://s.casio.jp/mw/de/3560/>

DE-9

## Alarm

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm für 20 Sekunden zur eingestellten Zeit an jedem Tag. Wenn das Stundensignal eingeschaltet ist, piept die Uhr zu jeder vollen Stunde.

- Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie im Alarmmodus eine bis zwei Minuten lang keinen Knopf mehr betätigen.

## Alarmzeit einstellen

1. Drücken Sie (A) im Alarmmodus.

### Stundeneinstellung

### Minuteneinstellung



Normaler Alarmmodus  
(kein Blinken)

2. Drücken Sie (D) zum Erhöhen der blinkenden Stellen.

- Gedrückt halten von (D) ändert die Einstellung im Schnellgang.
- Drücken Sie (C) zum Zurückkehren in den Uhrzeitmodus.

DE-10


DE-11

## Alarmton stoppen

Drücken Sie zum Stoppen des laufenden Alarmtons einen beliebigen Knopf.

## Täglichen Alarm und Stundensignal aktivieren und deaktivieren

Drücken Sie (D) im Alarmmodus, um die Einstellungen von täglichem Alarm und Stundensignal in folgender Reihenfolge zu ändern.



## Alarm testen

Lassen Sie den Alarmton ertönen, indem Sie im Alarmmodus (D) gedrückt halten.

DE-12

DE-13

## Stoppuhr

Minuten: Sekunden




Der Stoppuhrmodus misst die abgelaufene Zeit. Der Bereich der Stoppuhr beträgt 59 Minuten, 59,9 Sekunden.

## Abgelaufene Zeit messen



## Hauptindikatoren

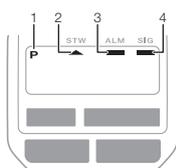

Nummer	Name	Siehe
1	PM-Indikator	DE-8
2	Stoppuhrmodus	DE-13
3	Alarm-Ein-Indikator	DE-12
4	Stundensignal-Ein-Indikator	DE-12

DE-14

DE-15

## Technische Daten

### Ganggenauigkeit:

Durchschnittlich ±30 Sekunden pro Monat.

### Grundfunktionen:

Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Wochentag, 1./2. (P) Tageshälfte  
Automatischer Kalender, eingestellt auf 28 Tage für Februar

### Alarm:

Einstelleinheiten: Stunde, Minute  
Pieper: 20 Sekunden  
Stundensignal: Uhr piept zu jeder vollen Stunde.

### Stoppuhr:

Messeinheiten: 1/10 Sekunde  
Messkapazität: 59 Minuten, 59,9 Sekunden (60 Minuten)

### Sonstige:

LED-Beleuchtung

## Batterie:

CR1616 x 1

Batteriebetriebsdauer: Circa 3 Jahre

Bedingungen:

- Alarm: Einmal (20 Sekunden)/Tag
- Beleuchtung: Einmal (1,5 Sekunden)/Tag

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

DE-16