



Bedienungsanleitung

Internet/DAB/UKW/CD/Bluetooth & Plattensp. COMBO



HIF2080

English user manual for downloading:

https://www.ultramedia.de/files/produkte_db/BDA/HIF2080ENG.pdf

Inhalt

LIEFERUMFANG	3
SICHERHEITSHINWEISE	3
BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE	6
FERNBEDIENUNG	8
GERÄT VORBEREITEN	9
ALLGEMEINE STEUERUNG.....	11
ERSTEINRICHTUNG.....	13
GERÄTE STEUERUNG.....	18
DAS HAUPTMENÜ	19
INTERNET RADIO-MODUS	20
DAB+/DAB-MODUS.....	24
UKW-MODUS (FM).....	26
CD-MODUS.....	28
AUX-MODUS	29
BLUETOOTH-MODUS.....	29
USB-MODUS	31
SCHALLPLATTEN-MODUS	32
USB-AUFNAHME (DIGITALISIEREN)	34
MUSIK-STREAMING	35
WETTERANZEIGE IM STANDBY-DISPLAY.....	38
EINSTELLUNGEN	39
APP	59
MUSIK STREAM.....	59
TECHNISCHE DATEN.....	61
GEWÄHRLEISTUNG	63

LIEFERUMFANG

- HIF-2080
- 2 x Lautsprecher mit Lautsprecherkabel
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel

Zusätzlich für die Fernbedienung benötigt

- 2 x Batterie Typ AAA, 1,5 V

Empfohlene App

Um Ihre Stereoanlage per Mobilgerät zu steuern, benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Plattenspieler Combi und Ihrem Mobilgerät herstellen kann.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

**GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN
NICHT ÖFFNEN**



Der "Blitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung.


Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Gehäuse nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- **VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.**
- **ACHTUNG: SCHÜTZEN SIE SICH VOR STROMSCHLAGEGFAHR, SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.**
- **ACHTUNG:** Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.
- **VORSICHT:** Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.
- Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.
- Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- **VORSICHT:** Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- **VORSICHT:** Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

- **Achtung:** Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.
- **VORSICHT:** Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Ziehen Sie bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE

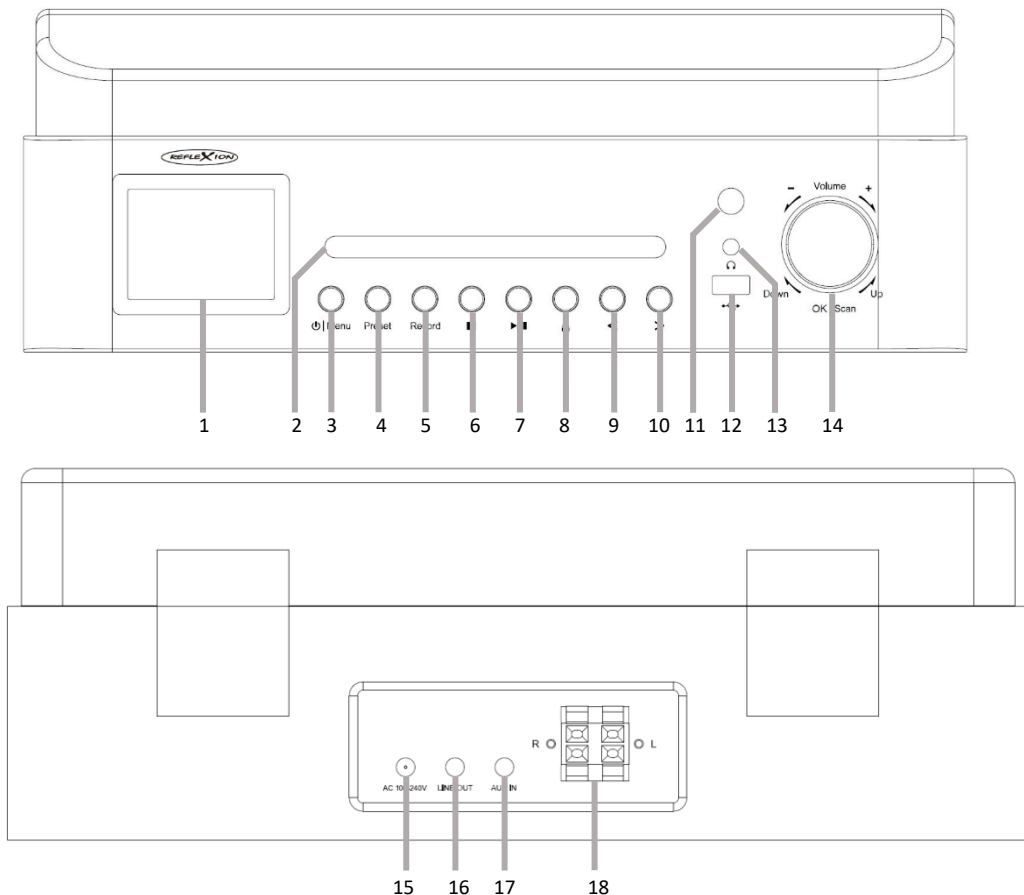

1. TFT LCD Display

2. CD-Laufwerk

3. Power / Menü Taste


- Kurzer Tastendruck: Gerät einzuschalten. Gedrückt halten: Gerät ausschalten.
- Kurzer Tastendruck um das Menü zu öffnen.





4. Preset Taste





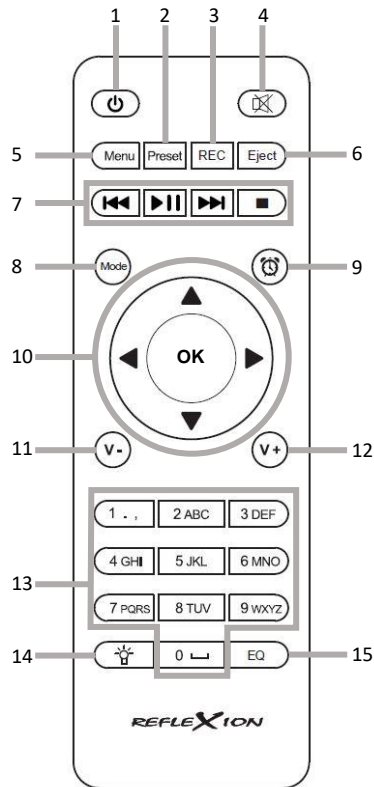







- Ca. 3 Sekunden gedrückt halten um einen UKW/DAB Sender als Favorit zu speichern.
- Kurzer Tastendruck um die Favoriten-Liste (Preset-Liste) zu öffnen.

- 5. Record Taste**
 - Gedrückt halten: Aufnahme starten. Kurzer Tastendruck: Aufnahme beenden.
- 6. Stopp Taste**
 - Drücken um CD/USB Wiedergabe zu stoppen.
- 7. Play / Pause Taste**
 - Drücken um CD/USB Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- 8. Eject Taste**
 - CD-Laufwerk öffnen/schließen.
- 9. Vorheriger Titel (<)**
 - CD/USB: Wiedergabeliste öffnen.
- 10. Nächster Titel (>)**
 - CD/USB: Bildschirm Modi wechseln
- 11. Fernbedienungsempfänger**
 - Platz vor dem Empfänger frei halten da der Empfang der Fernbedienung gestört oder komplett unterbrochen wird.
- 12. USB Buchse**
 - USB Schnittstelle für USB Sticks (Version 2.0 max. 256GB)
- 13. Kopfhörer Buchse**
 - Anschluss für Kopfhörer (3,5mm / 32 Ohm)
- 14. Menü Steuerung / Lautstärke einstellung**
 - Down / Up (drehen links/rechts): Menü hoch, Menü runter.
 - OK / Scan (drücken): Menüpunkt bestätigen / UKW,DAB Suchlauf starten.
 - Volume +/- (drehen links/rechts): Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern.
- 15. Stromanschluss**
 - AC 100-240V
- 16. LINE OUT**
 - 3,5mm Audio Ausgang. Audio Signal an ein anderes Audio Gerät übertragen.
- 17. AUX-IN**
 - 3,5mm Audio Eingang. Audio Signal von einem anderen Gerät auf dieses Gerät übertragen.
- 18. Lautsprecher Anschlüsse (L/R)**
 - Anschlüsse der im Lieferumfang enthaltenden Lautsprecher.
 - Achten Sie auf die richtige Polarität beim Anschluss der Lautsprecher (+/-).

FERNBEDIENUNG



1. 
 - Power Ein / Aus (Standby)
2. 
 - Ca. 3 Sekunden gedrückt halten um einen UKW/DAB Sender als Favorit zu speichern.
 - Kurzer Tastendruck um die Favoriten-Liste (Preset-Liste) zu öffnen.
3. 
 - Gedrückt halten: Aufnahme starten. Kurzer Tastendruck: Aufnahme beenden.
4. 
 - Lautsprecher Stummschalten (Ein / Aus)


5. 
 - Hauptmenü öffnen.
6. 
 - CD-Laufwerk öffnen / schließen.
7. CD / USB Wiedergabetaste
 - : CD / USB Vorheriger Titel.
 - : CD / USB Wiedergabe pausieren / fortsetzen.
 - : CD / USB Nächster Titel.
 - : CD / USB Wiedergabe stoppen.
8. 
 - Mehrfach drücken um durch die verschiedenen Modi zu wechseln.
9. 
 - Zugriff auf die Wecker-Funktion.
10. Menü-Navigations-Tasten.
 - ▲: Menünavigation hoch.
 - ▼: Menünavigation runter.
 - ◀: Menünavigation links.
 - ▶: Menünavigation rechts.
 - **OK**: Eingabe bestätigen.
11. 
 - Lautstärke verringern.
12. 
 - Lautstärke erhöhen.
13. Zifferntasten (0-9)
14. 
 - Display dimmen.
15. 
 - Equalizer einstellen.

GERÄT VORBEREITEN

Lautsprecher anschließen

1. Stellen Sie Ihre Stereoanlage auf einen ebenen, festen Untergrund, der das Gewicht des Gerätes tragen kann. Achten Sie auf ausreichend Luftzirkulation bzw. Abstand zu anderen Objekten.

2. Platzieren Sie die entlachten Lautsprecher links und rechts vom Gerät. Achten Sie beim aufstellungsort der Lautsprecher darauf, dass die Lautsprecher sich in Kabelreichweite der Stereoanlage befinden.
3. Schließen Sie die Lautsprecher mit dem mitgelieferten Lautsprecher-Kabel an die farblich gekennzeichneten Lautsprecherklemmen (R / L) an.
 - Schwarzes Kabel an schwarzen Anschluss anschließen.
 - Rotes Kabel an roten Anschluss anschließen.

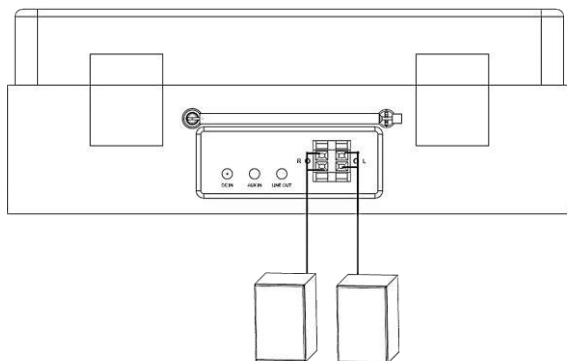

Batterien in Fernbedienung einsetzen

1. Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung in Pfeilrichtung auf.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder zu, bis sie hörbar einrastet.

Stromversorgung

Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geeigneten Steckdose.

Transportsicherung lockern

Für einen sicheren Transport ist der Plattenteller fixiert. Lösen Sie die Transportsicherung, indem Sie die Fixierschraube im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abschnitt **Schallplatten-Modus**).

App installieren (optional)

Um das Gerät per Mobilgerät zu steuern, benötigen Sie die APP (AirMusic control), die eine Verbindung zwischen Ihrer Stereoanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Suchen Sie nach der APP **AirMusic Control** im Google Play Store (Android) oder App-

Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Die Steuerung der App entspricht der des Gerätes.



HINWEIS:















Bitte beachten Sie die im Store angegebenen Systemvoraussetzungen des Mobilgeräts, die für die Nutzung der App vorliegen müssen.










ALLGEMEINE STEUERUNG

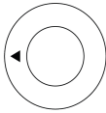Die HIF2080 kann sowohl über die Tasten am Gerät selbst, über die Fernbedienung als auch per App gesteuert werden. Die Tasten der Fernbedienung sind in der Tabelle bildlich dargestellt. Die Steuerung per App erfolgt über Ihr Mobilegerät.

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Standby ein	Standby/Menu	drücken
		drücken
Standby aus	Standby/Menu	3 s drücken
		drücken
Hauptmenü aufrufen	Standby/Menu	drücken
		drücken
Wiedergabe / Pause	▶ II-Taste	drücken
		drücken
Stopp	■	drücken
		drücken


Nächster Titel			3 s drücken
			drücken
Vorheriger Titel			3 s drückenn
			drücken
Lautstärke +	Wahlschalter		drehen
			drücken
Lautstärke -	Wahlschalter		drehen
			drücken
CD-Laufwerk (öffnen / schließen)		Auswurf-Taste	drücken
			drücken
Auswählen		Wahlschalter	Drehen
			drücken
			drücken
Öffnen / Bestätigen / Speichern		Wahlschalter	drücken
			drücken
Buchstaben-/Zeichen-/ Zahlen-Eingabe		Wahlschalter	drehen & drücken
		Zahlen-Tasten	drücken
Menü / Untermenü / Menüpunkt öffnen		Wahlschalter	drücken
			drücken
Menü verlassen			drücken

		drücken
Display-Helligkeit		drücken
Favoriten-Liste	Preset-Taste	drücken
		drücken
Sendersuchlauf	Wahlschalter	drücken
Wecker-Menü		drücken
Equalizer		drücken
Ton ein / aus		drücken
Mode		drücken

ERSTEINRICHTUNG


Manuelle WLAN-Einrichtung

1. Schalten Sie Ihre das Gerät HIF2080 ein. Warten Sie, bis es hochgefahren ist. Dies kann einige Augenblicke dauern.
2. Stellen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die gewünschte Systemsprache ein.

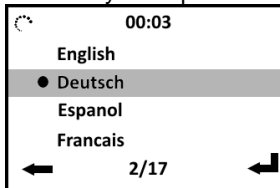


3. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
4. Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK Taste** auf der Fernbedienung drücken.

5. Legen Sie fest, ob nach dem Einschalten das Netzwerk überprüft werden soll. Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die gewünschte Option aus.

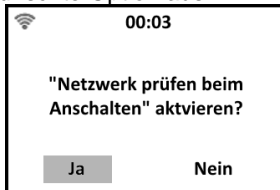

6. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
 7. Starten Sie die Netzwerksuche, indem Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die Option **Ja** auswählen.

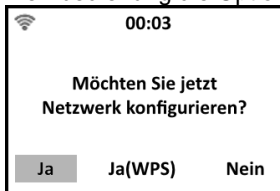


8. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken. Es wird nach WLAN-Netzwerken in der Umgebung gesucht.
 9. Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung das gewünschte 2,4-GHz-Netzwerk aus.



HINWEIS:

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

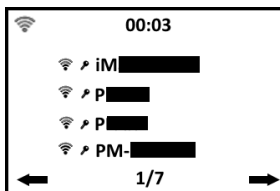

10. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
 11. Geben Sie durch drehen des **Wahlschalters** (gegen den Uhrzeigersinn: Zahlen & Sonderzeichen, im Uhrzeigersinn: AaBbCc) oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks ein.




HINWEIS:

Wir empfehlen die Eingabe des Passworts über die Fernbedienung, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Sonderzeichen geben Sie auf der Fernbedienung über wiederholtes Drücken der Taste 1 ein.


- Nächstes Eingabefeld: ►-Taste
- Vorheriges Eingabefeld: ◀-Taste

- Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken. Das Gerät wird mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Dies kann einige Augenblicke dauern. Nach erfolgreicher Verbindung wird im Display das Hauptmenü angezeigt. Das WLAN-Symbol oben links im Display zeigt die Netzwerk-Stärke an.

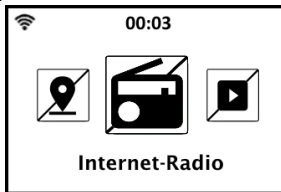


WPS-WLAN-Einrichtung


- Schalten Sie das Gerät ein. Warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist. Dies kann einige Augenblicke dauern.
- Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die gewünschte Systemsprache aus.

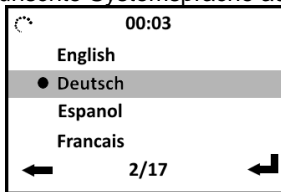

- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
- Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK Taste** auf der Fernbedienung drücken.
- Legen Sie fest, ob nach dem Einschalten das Netzwerk überprüft werden soll. Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die gewünschte Option aus.

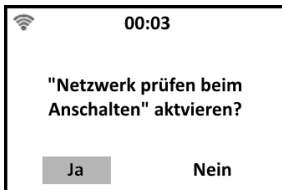

6. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
7. Starten Sie die WPS-Konfiguration, indem Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die Option **Ja(WPS)** auswählen.

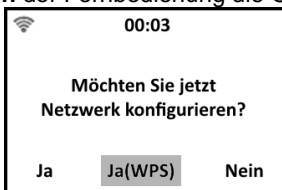


8. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
9. Drücken Sie nun innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste Ihres Routers.



HINWEIS:

Je nach Router müssen Sie die WPS-Taste eventuell ein paar Sekunden gedrückt halten. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

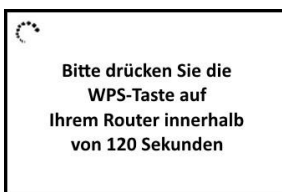

10. Das Gerät wird mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Dies kann einige Augenblicke dauern. Nach erfolgreicher Verbindung wird im Display das Hauptmenü angezeigt. Das WLAN-Symbol oben links wird weiß und zeigt die Netzwerk-Stärke an.



Ohne WLAN-Einrichtung fortfahren




HINWEIS:


Für einige Funktionen sowie die Steuerung über die App wird eine Internet-Verbindung benötigt. Solange die WLAN-Verbindung nicht eingerichtet ist, können nicht alle Funktionen genutzt werden.

Die WLAN-Verbindung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eingerichtet werden: **Hauptmenü ▶ Einstellungen ▶ Netzwerk ▶ WLAN-Einstellung ▶ Aktivieren / Deaktivieren.**


1. Schalten Sie Ihre Stereoanlage ein. Warten Sie, bis sie hochgefahren ist. Dies kann einige Augenblicke dauern.
2. Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die gewünschte Systemsprache aus.

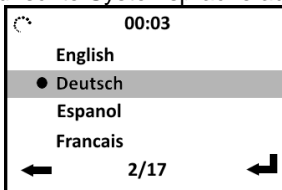


3. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
4. Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK Taste** auf der Fernbedienung drücken.
5. Legen Sie fest, ob nach dem Einschalten das Netzwerk überprüft werden soll. Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die gewünschte Option aus.

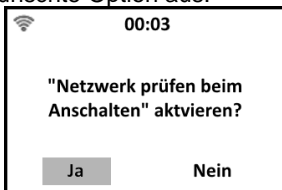

6. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken.
7. Verlassen Sie die WLAN-Einrichtung, indem Sie durch drehen des **Wahlschalters** oder über die **Pfeiltasten** der Fernbedienung die Option **Nein** auswählen.

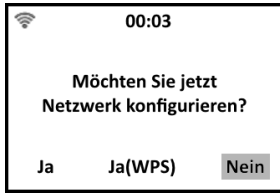

8. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken. Im Display wird das Hauptmenü angezeigt.

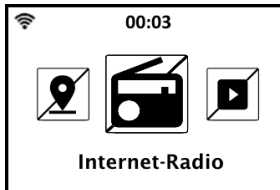



GERÄTE STEUERUNG

Einschalten

Schalten Sie Ihre Stereoanlage ein, indem Sie das Stromkabel an eine geeignete Steckdose anschließen. Das Display leuchtet, Ihre Stereoanlage wird hochgefahren.



Gerät Einschalten

Im Standby-Modus wird auf dem abgedunkelten Display die Uhrzeit angezeigt. Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie die **Standby/Menu-Taste** auf dem Bedienfeld oder die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung drücken. Das Display leuchtet, das Hauptmenü wird angezeigt.

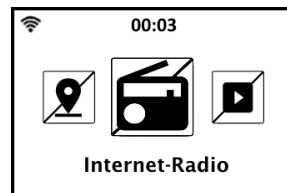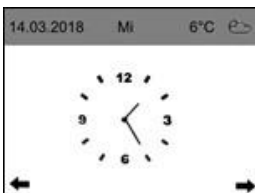

Gerät ausschalten (Standby)

Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus, indem Sie die **Standby/Menu Taste** auf dem Bedienfeld ca. 3 Sekunden gedrückt halten. oder die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung drücken. Das Display wird dunkel, die Uhrzeit wird angezeigt.

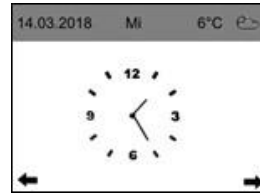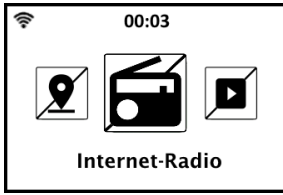

Ausschalten


1. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus. Das Display wird abgedunkelt, die Uhrzeit wird angezeigt.
2. Schalten Sie das Gerät komplett aus, indem Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Das Display erlischt.

DAS HAUPTMENÜ



HINWEIS:

Dieses Menü steht Ihnen mit Ausnahme des Menüs **Einstellungen** auch in der App zur Verfügung. Die Steuerung über die App ist schneller und bietet eine größere Reichweite als die Steuerung über die Fernbedienung.

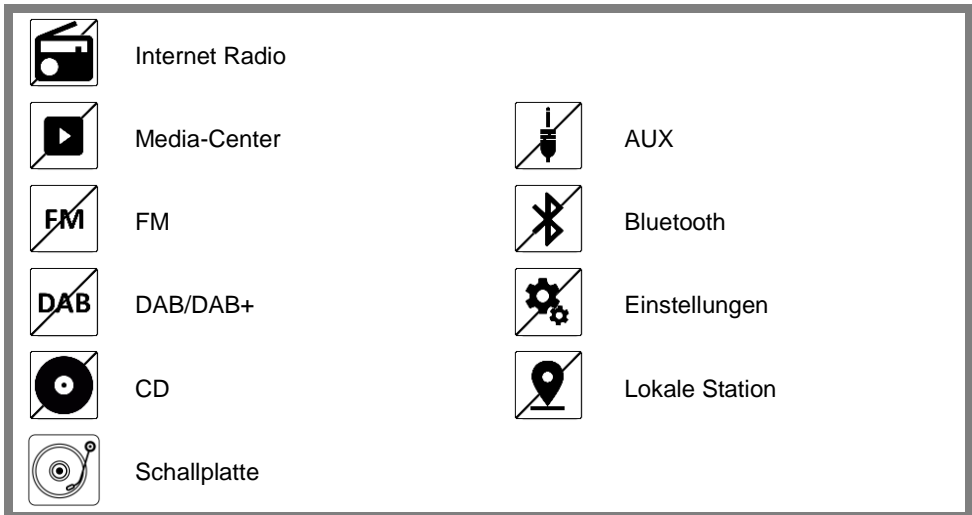






INTERNET RADIO-MODUS



HINWEIS:

Für die Nutzung des Internetradio-Modus wird eine Internetverbindung benötigt.

Menüstruktur

Menü	Untermenü	Funktion/Option
	Meine Favoriten	Favoriten-Liste Favoriten-Liste verwalten
	Radiosender	Weltweite Top 20
		Genre
		Land / Region
		Empfehlungen
	Schlafradio	Vögel
		Wiegenlied
		Klavier
		Regen
		Spa
		Universum
		Welle
		Weißes Rauschen
	Zuletzt gehörte Sender	Senderliste Radio-Sender wählen
	Service	Sender suchen Sendernamen eingeben
		Neuen Sender hinzufügen URL eingeben (sollte auf .m3u / .m4a / .mp3 enden)
		App App-QR-Code



HINWEIS:

Für das manuelle Hinzufügen eines Senders benötigen Sie die URL des Streams. Damit ist **nicht** die Webadresse des Senders gemeint (z.B. <http://beispiel.fm>). Die benötigte URL herauszufinden kann sich als schwierig erweisen.

Manchmal ist diese auf der Webseite des Senders zu finden. Es besteht auch die Möglichkeit online bestehende Stream-Verzeichnisse zu durchsuchen oder ein entsprechendes Browser Add-On oder Plug-In zu Hilfe zu nehmen. Testen Sie die ermittelte URL dann in einem Mediaplayer.

Wir empfehlen immer erst über den Sendernamen nach einem Sender zu suchen. Sollte diese Suche erfolglos sein, fügen Sie den Sender manuell über die App hinzu.

Radio hören


1. Öffnen Sie das Menü **Internet Radio**.



2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Radiosender**.



3. Wählen Sie eine Sender-Kategorie und dann gegebenenfalls eine Unterkategorie aus.

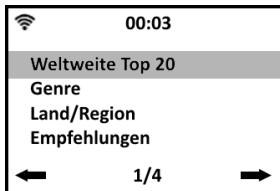

4. Wählen Sie einen Sender aus und bestätigen Sie die Auswahl. Der Sender wird geladen und abgespielt.

Sender in Favoriten-Liste speichern

Speichern Sie bis zu 30 Lieblings-Sender in der Favoriten-Liste.

1. Öffnen Sie das Menü **Internet Radio**.




2. Rufen Sie den gewünschten Sender auf.
3. Halten Sie die **Preset-Taste** ca. 3 Sekunden gedrückt.
4. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus.



HINWEIS:

Anfangs werden Ihnen nur 6 Speicherplätze angezeigt. Sobald der sechste Speicherplatz belegt ist (auch wenn die vorherigen Speicherplätze frei sind), wird Speicherplatz 7 angezeigt usw..

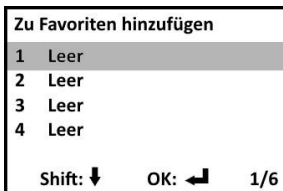

HINWEIS:

Wenn ein Sender bereits gespeichert wurde, so wird statt der Speicherliste folgendes Symbol im Display oben links von der Mitte angezeigt:



Favoriten-Liste

Liste aufrufen

- Die Favoriten-Liste kann durch Drücken der **Preset-Taste** oder über den Menüpunkt **Meine Favoriten** aufgerufen werden.

Sender aus Favoriten-Liste entfernen

1. Rufen Sie die Favoriten-Liste auf.
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie die **►-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **Löschen** aus.
5. Bestätigen Sie den Vorgang.

Listenplatz ändern

Sie haben die Möglichkeit, gespeicherte Sender aus der Liste nach oben oder nach unten zu verschieben.

1. Rufen Sie die Favoriten-Liste auf.
2. Wählen Sie den gewünschten Sender aus.
3. Drücken Sie die **►-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **Aufwärtz** (einen Platz nach oben verschieben) oder **Abwärts** (einen Platz nach unten verschieben) aus.

- Bestätigen Sie die Auswahl. Der Sender wird entsprechend auf der Favoriten-Liste verschoben.

Sendernamen in der Liste ändern

Geben Sie den Sender auf Ihrer Favoriten-Liste aussagekräftige Namen.

- Rufen Sie die Favoriten-Liste auf.
- Wählen Sie den gewünschten Sender aus.
- Drücken Sie die **►-Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Umbenennen** aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl. Das Eingabefenster wird geöffnet.
- Geben Sie den neuen Sendernamen ein.

Zeichen auswählen:

Wählen Sie durch drehen des **Wahlschalters** (gegen den Uhrzeigersinn: Zahlen & Sonderzeichen, im Uhrzeigersinn: AaBbCc) oder drücken der **Ziffern**-Tasten auf der Fernbedienung den neuen Sendernamen ein.

Nächstes Eingabefeld:

►-Taste

Vorheriges Eingabefeld / Löschen:

◀-Taste

- Speichern Sie den neuen Namen durch Drücken des **Wahlschalters** oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Schlaf-Radio

Genießen Sie beruhigende Klänge und Melodien, die Ihnen das Einschlafen erleichtern sollen.

- Öffnen Sie das Menü **Internet Radio**.



- Öffnen Sie den Menüpunkt **Schlafradio**.



- Bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie den gewünschten Sender aus.
- Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken des **Wahlschalters** oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

DAB/DAB+MODUS



HINWEIS:

Wenn Sie den DAB+ -Modus das erste Mal verwenden, wird nach dem Öffnen die automatische Sendersuche gestartet. Diese kann einige Minuten dauern. Die Anzahl der bereits gefundenen Sender wird im Display angezeigt. Die Anzahl der gefundenen Sender ist abhängig von den entsprechenden Einstellungen (siehe Abschnitt **Einstellungen** ► **DAB/UKW-Einstellung**).

DAB+ Radio hören

1. Öffnen Sie das Menü **DAB/DAB+**.




2. Wählen Sie einen Sender aus und bestätigen Sie die Auswahl. Der Sender wird geladen und abgespielt.

DAB Sender speichern

1. Öffnen Sie das Menü **DAB/DAB+**.



2. Wählen Sie den gewünschten Sender aus.

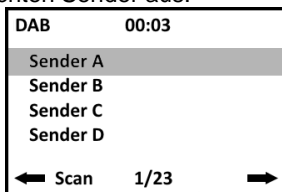

3. Halten Sie die **Preset-Taste** ca. 3 Sekunden gedrückt.
4. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus.



HINWEIS:

Anfangs werden Ihnen nur 6 Speicherplätze angezeigt. Sobald der sechste Speicherplatz belegt sind (auch wenn die vorherigen Speicherplätze noch frei sind), wird Speicherplatz 7 angezeigt usw.



HINWEIS:

Wenn ein Sender bereits gespeichert wurde, so wird statt der Speicherliste folgendes Symbol im Display oben links von der Mitte angezeigt:




- Speichern Sie den Sender, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.

Senderliste löschen & neuen Sendersuchlauf starten

- Öffnen Sie das Menü **DAB/DAB+**.



- Drücken Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung und dann die **◀-Taste**.
- Wählen Sie die Option **Ja** aus.

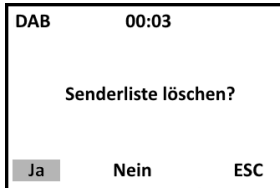

- Bestätigen Sie die Auswahl. Die Liste wird gelöscht. Ein neuer Sendersuchlauf wird gestartet.

UKW-MODUS (FM)



HINWEIS:

Ziehen Sie vor Nutzung des FM-Modus die Antenne vollständig aus. Richten Sie sie anschließend so aus, dass Sie möglichst guten Empfang haben.


Die Anzahl der gefundenen Sender ist abhängig von den entsprechenden Einstellungen (siehe Abschnitt **Einstellungen** ► **DAB/UKW-Einstellung**).

Automatischer Sendersuchlauf


1. Öffnen Sie das Menü **FM**.



2. Starten Sie den automatischen Sendersuchlauf durch drücken des **Wahlschalters** oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

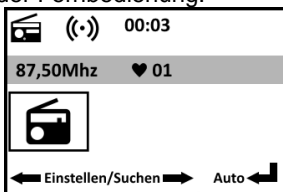

3. Wählen Sie die Option **Ja** aus und bestätigen Sie die Auswahl.

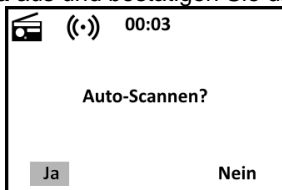

4. Die Frequenzen werden abgesucht und die gefundenen Sender gespeichert.



HINWEIS:

Um einfach nur den nächsten Sender von der aktuellen Frequenz aus zu suchen, halten Sie die **Taste** ► (Suche aufwärts) oder ◀ (Suche abwärts) gedrückt.

Radio hören

1. Öffnen Sie das Menü **FM**.



2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Manuell

Erhöhen oder verringern Sie die angezeigte Frequenz um 0,05 MHz durch kurzes drücken der **Tasten** ◀ oder ▶.

Gespeicherte Sender

Wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen gespeicherten Sender, indem Sie die Tasten |◀◀ oder ▶▶| auf der Fernbedienung drücken
Oder rufen Sie die Senderliste auf, indem Sie die **Preset-Taste** drücken. Wählen Sie dann den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie die Auswahl.

Sender speichern

1. Öffnen Sie das Menü **FM**.



2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
3. Halten Sie die **Preset-Taste** ca. 3 Sekunden gedrückt.
4. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus.



5. Speichern Sie den Sender durch drücken des **Wahlschalters** oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

CD-MODUS



HINWEIS:

Das Gerät kann Audio- und MP3-CDs wiedergeben. Achten Sie bitte darauf, dass die CDs nicht stark zerkratzt oder anderweitig beschädigt sind.

1. Öffnen Sie das Menü **CD**.



2. Drücken Sie die **Eject-Taste** am Gerät oder der Fernbedienung. Das CD-Fach wird geöffnet.



HINWEIS:

Das Gerät reagiert nur dann auf das drücken der **Eject** Taste, wenn der Modus **CD** ausgewählt ist.

3. Legen Sie Ihre CD mit der beschrifteten Seite nach oben zeigend in das Laufwerk ein.
4. Drücken Sie erneut die **Eject Taste** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Laufwerk zu schließen.
5. Die CD wird gelesen, die Wiedergabe startet automatisch.
6. Steuern Sie die Wiedergabe über die Wiedergabe-Tasten.


Steuerbefehl	Taste	Aktion
Wiedergabe / Pause	▶	drücken
	▶	drücken
Stopp	■	drücken
	■	drücken
Nächster Titel	◀	3 s drücken
	▶▶	drücken
Vorheriger Titel	◀	3 s drücken
	◀◀	drücken

AUX-MODUS

1. Schließen Sie eine Audioquelle (z.B. MP3-Player) mit einem 3,5-mm-Klinken-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den AUX-Eingang des Gerätes an.
2. Öffnen Sie das Menü **AUX**.



3. Starten und steuern Sie die Wiedergabe über die Audioquelle. Im Display wird das AUX-Symbol angezeigt.

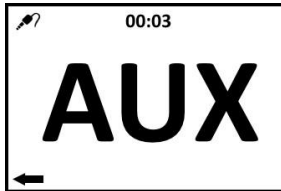

HINWEIS:

Die Lautstärke lässt sich sowohl an der Audioquelle als auch an dem Gerät regulieren. Die Lautstärke der Audioquelle darf nicht 0 sein.

BLUETOOTH-MODUS




HINWEIS:

Ihr Mobilgerät muss mindestens über Bluetooth Version 3.0 verfügen, um sich mit Ihrer Stereoanlage verbinden zu können.

Nach der ersten Kopplung verbindet sich das Gerät im Bluetooth-Modus automatisch mit dem zuvor gekoppelten Mobilgerät, sofern dieses eingeschaltet, in Reichweite und Bluetooth aktiviert ist.

1. Öffnen Sie das Menü **Bluetooth**.

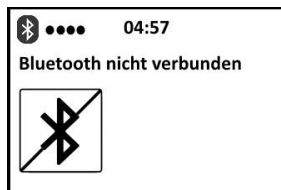

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.

3. Suchen Sie nach **HIF2080** und verbinden Sie die Geräte. Nach erfolgreicher Verbindung wird im Display **Bluetooth verbunden** angezeigt.



4. Starten Sie die Audio-Wiedergabe von Ihrem Mobilgerät aus.
 5. Steuern Sie die Wiedergabe über Ihr Mobilgerät oder die Wiedergabe-Tasten Ihrer Stereoanlage.



HINWEIS:

Die Lautstärke lässt sich sowohl am Mobilgerät als auch an Ihrer Stereoanlage regulieren. Die Medien-Lautstärke des Mobilgeräts darf nicht 0 sein.

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Wiedergabe / Pause	▶	drücken
	▶	drücken
Stopp	■	drücken
	■	drücken
Nächster Titel	▶	3 s drücken
	▶▶	drücken
Vorheriger Titel	◀	3 s drücken
	◀◀	drücken



HINWEIS:

Entkoppeln Sie das Mobilgerät, indem Sie auf Ihrem Mobilgerät die Geräte entkoppeln. Nach erfolgreicher Trennung wird im Display wieder **Bluetooth nicht verbunden** angezeigt.

USB-MODUS



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass nur die folgenden Audio-Formate abgespielt werden können: MP3, WAV, WMA und AAC.

1. Schließen Sie einen USB-Speicher (bis 256 GB) an die **USB-Buchse** des Gerätes an.
2. Öffnen Sie das Menü **Media-Center**.







3. Wählen Sie den Menüpunkt **USB** aus und drücken Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.
4. Wählen Sie den gewünschten USB-Speicher aus und drücken Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.
5. Wählen Sie gegebenenfalls den gewünschten Ordner und drücken Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.
6. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und starten Sie die Wiedergabe, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung drücken.
7. Steuern Sie die Wiedergabe über die Wiedergabe-Tasten Ihrer Stereoanlage.




HINWEIS:

Die Einstellung der Wiederholung nehmen Sie bitte im Einstellungs-Menü vor:
Hauptmenü ▶ Einstellungen ▶ Wiedergabe-Einstellung ▶ Aus / alle wiederholen (Standard) / eins wiederholen / Zufällig (Shuffle)

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Wiedergabe / Pause	▶	drücken
		drücken
Stopp	■	drücken
		drücken
Nächster Titel	▶	3 s drücken
		drücken
Vorheriger Titel	◀	3 s drücken
		drücken

SCHALLPLATTEN-MODUS

Allgemein

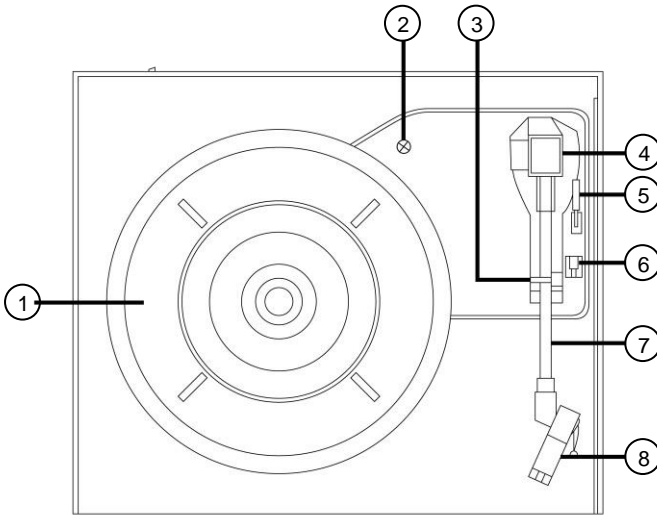

1. Plattenteller
2. Fixierschraube
3. Tonarm-Sperre
4. Gegengewicht
5. Lifthebel
6. Geschwindigkeits-Schalter
7. Tonarm
8. Nadelkopf

Schallplatte abspielen



HINWEIS:

Bitte stellen Sie vor dem abspielen sicher, dass die Fixierschraube, die der Transportsicherung dient, gelockert ist. Drehen Sie sie hierzu im Uhrzeigersinn rein.

1. Öffnen Sie das Menü **Schallplatte**.



2. Klappen Sie die **Schutzhaube** nach oben.
3. Legen Sie Ihre **Schallplatten** auf den **Plattenteller**.
4. Stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit anhand Ihrer Schallplatte am Gerät ein. Schieben Sie den **Geschwindigkeits-Schalter** hierzu auf die entsprechende Position.



HINWEIS

Welche Geschwindigkeit zum Abspielen benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Label auf Ihrer Schallplatte. Allgemein üblich ist:

- 33 RPM: LPs (Ø 12“)
- 45 RPM: Singles (Ø 7“)
- 78 RPM: Singles (Ø 10“)

5. Ziehen Sie die **Schutzkappe** vom Nadelkopf.
6. Lösen Sie die **Tonarm-Sperre**, indem Sie den kleinen Stift bis zum Anschlag nach rechts drücken.
7. Heben Sie den **Tonarm**, indem Sie den **Lifthebel** nach hinten umlegen.



HINWEIS:

Um den Tonarm nicht zu beschädigen, sollten Sie ihn nur mit dem Lifthebel anheben oder absetzen.

8. Drehen Sie den **Tonarm** über die **Schallplatte**. Sobald Sie den **Tonarm** über die **Schallplatte** bewegen, fängt der Plattenteller sich an zu drehen.
9. Platzieren Sie den **Tonarm** vorsichtig auf der **Schallplatte** mit dem **Lifthebel** absenken. Die Wiedergabe startet.
10. Stoppen Sie die Wiedergabe, indem Sie den **Lifthebel** nach hinten umlegen und den **Tonarm** wieder auf seine Halterung schieben.



Hinweis:

Die Wiedergabe wird automatisch beendet sobald das Ende der **Schallplatte** erreicht ist. Der **Tonarm** fährt in die **Stopp Position** zurück.

11. Platzieren Sie den **Tonarm** über der **Tonarm-Sperre**.
12. Schieben Sie die **Plastik-Schutzkappe** wieder auf den **Nadelkopf**.
13. Legen Sie den **Lifthebel** nach vorne um.

14. Fixieren Sie den **Tonarm** mit der **Tonarm-Sperre**, indem Sie die nach rechts herausragende Sperre nach links schieben, bis der **Tonarm** einrastet.

USB-AUFNAHME (DIGITALISIEREN)

In den folgenden Modi haben Sie die Möglichkeit, Ihre Musik zu digitalisieren und auf einem USB-Speicher (bis 256 GB) zu speichern.

1. Schließen Sie einen **USB-Speicher** (nicht enthalten) an die **USB-Buchse** des Gerätes an. Wurde der **USB-Speicher** erkannt, wird im Display oben rechts ein USB-Symbol angezeigt. Dies kann einen Augenblick dauern.



2. Öffnen Sie den gewünschten Modus:

- Internetradio
- DAB
- FM
- Schallplatte
- CD

3. Halten Sie die **Record-Taste** gedrückt, bis im **Display** ein **roter Punkt** und **REC** angezeigt wird. Beispiel für die Schallplattenaufnahme



4. Starten Sie die Wiedergabe.
5. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie die **Record-Taste** erneut drücken. Sobald im Display oben rechts das **USB-Symbol** angezeigt wird, wurde die Aufnahme erfolgreich gespeichert. Beispiel für die abgeschlossene Schallplattenaufnahme.



**HINWEIS:**

Sie können auch in den USB-Modus wechseln und die Aufnahme abzuspielen. Öffnen Sie hierzu das Menü **Media-Center** und wählen Sie den Menüpunkt **USB** aus. Ihre Aufnahme befindet sich im Ordner **RECORD ► LINEIN**.

MUSIK-STREAMING

UPnP

Streamen Sie Ihre Musik über WLAN an Ihre Stereoanlage. Die Audioquelle (z.B. Computer oder Mobilgerät) muss dabei mit dem gleichen 2,4-GHz-Netzwerk verbunden sein wie das Gerät.

Folgende Audio-Formate können wiedergegeben werden:

- AAC / AAC+ / FLAC / MP3 / WAV / WMA

Vom Computer

1. Verbinden Sie Ihren **Computer** mit demselben Netzwerk mit dem auch die **HIF2080** verbunden ist.
2. Öffnen Sie einen geeigneten Media-Player (z.B. Windows Player ab Version 11) oder ein anderes Streaming-Programm.
3. Erlauben Sie das Teilen der Audio-Dateien mit Ihrer Stereoanlage (**HIF2080**).

**HINWEIS**


Die genauen Schritte für das Audio-Streaming entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Streaming->Programms.

BEISPIEL:

1. **Öffnen Sie den Media-Player.**
2. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Streamen.**
3. **Wählen Sie Weitere Streamingoptionen. Alle im Netzwerk angemeldeten Geräte werden angezeigt.**
4. **Stellen Sie bei Ihrem Internet-Radio (HIF2080) Zugelassen ein.**
4. Öffnen Sie an Ihrer Stereoanlage das Menü **Media-Center**.



5. Öffnen Sie den Menüpunkt **UPnP**.

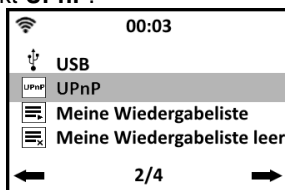

- Wählen Sie die **Audioquelle** aus (z.B. PC) und bestätigen Sie die Auswahl.



HINWEIS:

Nur eingeschaltete und mit dem Netzwerk verbundene Geräte werden angezeigt.

- Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus.
- Starten und beenden Sie die Wiedergabe durch drücken des **Wahlschalters** oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Vom Mobilgerät

Zum Streaming vom Mobilgerät benötigen Sie eine entsprechende Media-App, die das Teilen der Inhalte ermöglicht. Hierzu empfehlen wir die kostenlose App **AirMusic Control**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



- Verbinden Sie Ihr **Mobilgerät** mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, mit dem auch das Gerät verbunden ist.
- Öffnen Sie die App **AirMusic Control**.
- Nach dem Öffnen der App sucht diese kurz nach geeigneten Geräten in der Umgebung. Sie verbindet sich nach einigen Augenblicken automatisch mit Ihrer Stereoanlage.



HINWEIS:

*Sollten mehrere Geräte angezeigt oder die Verbindung nicht automatisch hergestellt werden, tippen Sie auf **HIF2080**.*

- Tippen Sie in der **App** oben rechts auf folgendes Symbol:



- Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Dateien Ihres Mobilgeräts.
- Tippen Sie auf die Datei oder Liste, die wiedergegeben werden soll.
- Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Mobilgerät. Ihre Stereoanlage wechselt automatisch in den entsprechenden Betriebs-Modus. Der aktuelle Titel wird im Display angezeigt.



8. Stellen Sie die **Lautstärke** über Ihre Stereoanlage ein. Die restliche Steuerung erfolgt über Ihr Mobilgerät.



HINWEIS:

Die Stumm-Schaltung des Mobilgeräts hat keine Auswirkungen auf die Wiedergabe des gestreamten Inhalts an Ihre Stereoanlage.

DLNA

Beim Streaming über DLNA sind ein- und Ausgabegerät direkt miteinander verbunden. So können Dateien spielend leicht von einem Gerät auf das andere übertragen werden.

Folgende Audio-Formate können wiedergegeben werden:

- AAC / AAC+ / FLAC / MP3 / WAV / WMA

Vom Computer

Systemvoraussetzungen: ab Windows 7

1. Öffnen Sie einen geeigneten Media-Player auf Ihrem Computer (z.B. Windows Media- Player 12).
2. Kopieren Sie die Audio-Dateien auf Ihre Stereoanlage.



HINWEIS


Die genauen Schritte für das Audio-Streaming entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Programms.

BEISPIEL WINDOWS MEDIA PLAYER

1. Öffnen Sie den Media-Player.
 2. Klicken Sie oben in der Leiste auf Streamen.
 3. Wählen Sie Weitere Streamingoptionen. Alle im Netzwerk angemeldeten Geräte werden angezeigt.
 4. Stellen Sie bei Ihrer Stereoanlage (HIF2080) Zugelassen ein.
 5. Setzen Sie ein Häkchen bei Remotesteuerung des Players zulassen.
3. Öffnen Sie an Ihrer Stereoanlage das Menü **Media-Center**.



4. Öffnen Sie den Menüpunkt **UPnP**.

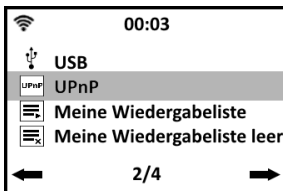

- Wählen Sie die **Audioquelle** aus (z.B. PC) und bestätigen Sie die Auswahl.



HINWEIS:

Nur eingeschaltete und mit dem Netzwerk verbundene Geräte werden angezeigt.

- Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus.
- Wählen Sie die gewünschte **Datei** aus.
- Starten und beenden Sie die Audio-Wiedergabe durch drücken des **Wahlschalters** oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Vom Mobilgerät



HINWEIS:

Sie benötigen eine DLNA-App, um diese Funktion nutzen zu können.

- Die *genauen Schritte für das Audio-Streaming entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der verwendeten App*. Öffnen Sie die DLNA-App.
- Wählen Sie **HIF2080** als Wiedergabe-Gerät aus.

WETTERANZEIGE IM STANDBY-DISPLAY




HINWEIS:

Zur Nutzung dieser Funktion wird eine Internet-Verbindung benötigt.



- Drücken Sie im Standby-Modus die **►-Taste**.



- Bestätigen Sie die Auswahl **Lokale Einstellung (Wetter)**.

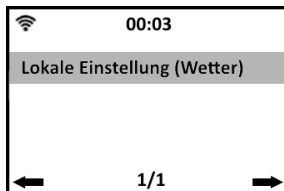

3. Wählen Sie nun nacheinander **Gebiet, Land, Bundesland** und **Stadt** aus. Bestätigen Sie die jeweilige Auswahl.
4. **Uhrzeit** und **Wetterbericht** werden nun abwechselnd im **Display** angezeigt. Im der **Uhrzeit-Anzeige** wird nun auch die **Temperatur** angezeigt.

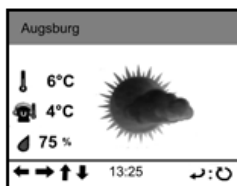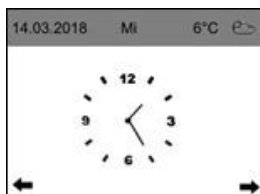

HINWEIS:

Im **Wetter-Display** können Sie durch **drehen des Wahlschalters** oder **drücken der Pfeiltasten** ◀ / ▶ auf der Fernbedienung eine **stündliche Wettervorschau** sowie **weitere Details** (z.B. **Windgeschwindigkeit**) aufrufen.

EINSTELLUNGEN














Einstellungs-Menü aufrufen










1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**.



2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - **Untermenü / Menüpunkt / Option auswählen:**
Drehen Sie den **Wahlschalter** bis das gewünschte Untermenü, der gewünschte Menüpunkt oder die gewünschte Option weiß markiert ist.
 - **Menü öffnen / Eingabe bestätigen / Einstellung speichern:**
Drücken Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.
 - **Zurück:**
Drücken Sie die **◀-Taste**.

Übersicht des Einstellungs-Menüs

	Zeitanzeige	Uhrzeitanzeige im Standby-Display
	my mediaU verwalten	my mediaU-Konto aktivieren & verwalten
	Netzwerk	WLAN-Einstellungen
	Datum & Zeit	Datum, Uhrzeit, Format
	Wecker	Wecker-Einstellungen
	Timer	Countdown / Eieruhr
	Ein-Ausschalttimer	Automatisches Ein-/Ausschalten einstellen
	Sprache	Systemsprache einstellen
	Dimmer	Energiesparmodus
	Anzeige	Display-Farbe
	Energieeinstellungen	Automatischer Standby
	Sleeptimer	Sleeptimer einstellen
	Wetter	Ort, Temperatur-Einheit, Anzeige im Standby ein/aus

	DAB / UKW-Einstellung	Modus, Empfindlichkeit
	Lokale-Station-Einstellung	Ortseinstellungen
	Wiedergabe-Einstellung	Wiederholungs-Modus
	Gerät	Gerätenamen, App
	Menü	Hauptmenü anpassen
	Equalizer	Klangbild einstellen
	Fortsetzen der Wiedergabe	Funktion ein-/ausschalten
	Softwareupdate	Aktualisierung der Software
	Auf Werkseinstellung zurücksetzen	Gerät auf Werkszustand zurücksetzen

Zeitanzeige

Im Standby-Modus werden auf dem Display Datum und Uhrzeit angezeigt. Falls eingestellt, auch die Wettervorschau. Sie haben die Wahl zwischen einer digitalen und einer analogen Uhranzeige (Standard: analog).

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Zeitanzeige** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus (Analog / Digital).
4. Bestätigen Sie die Auswahl.

Netzwerk

WLAN Einstellung




HINWEIS:

Folgende Daten des gewünschten 2,4-GHz-Netzwerkes sollten Ihnen bekannt sein: SSID (Netzwerkname) und WLAN-Passwort.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Funknetz-Einstellung** aus und bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **Aktivieren** aus.
5. Bestätigen Sie die Auswahl. Es wird nach 2,4-GHz-Netzwerken in der Umgebung gesucht. Dies kann einige Augenblicke dauern. Die gefundenen 2,4-GHz-Netzwerke werden in Listenform angezeigt. Das Netzwerk, mit dem Gerät **aktuell verbunden** ist, ist mit einem **Kreis vor dem Netzwerknamen gekennzeichnet**.

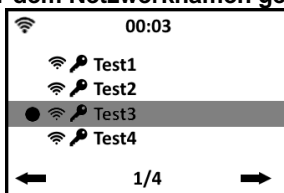

6. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und bestätigen Sie die Auswahl.
7. Geben Sie durch drehen des **Wahlschalters** (gegen den Uhrzeigersinn: Zahlen & Sonderzeichen, im Uhrzeigersinn: AaBbCc) oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks ein.
 - Nächstes Eingabefeld: ►-Taste
 - Vorheriges Eingabefeld: ◀-Taste
8. Bestätigen Sie die Eingabe. Die Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut. Dies kann einige Augenblicke dauern.

WPS-Verbindung



HINWEIS:

Sie benötigen lediglich einen WPS-fähigen Router. Alle weiteren Daten werden automatisch vom Router übernommen.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Funknetz (WPS PBC)** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Drücken Sie innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste Ihres Routers. Die Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Dies kann einige Augenblicke dauern.

Manuelle Konfiguration



HINWEIS:

Diese Einstellung sollte nur von Personen vorgenommen werden, die über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen.

DHCP

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Manuelle Konfiguration** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **Funknetz** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Wählen Sie den Menüpunkt **DHCP** aus und bestätigen Sie die Auswahl.
6. Wählen Sie die gewünschte Option aus (Standard: **DHCP (Ein)**).
7. Bestätigen Sie die Auswahl. Die Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut. Dies kann einige Augenblicke dauern.

SSID (Netzwerkname)

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Manuelle Konfiguration** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **Funknetz** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Wählen Sie den Menüpunkt **SSID** aus und bestätigen Sie die Auswahl.
6. Geben Sie durch drehen des **Wahlschalters** (gegen den Uhrzeigersinn: Zahlen & Sonderzeichen, im Uhrzeigersinn: AaBbCc) oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung den Namen des Netzwerks ein, mit dem das Gerät verbunden werden soll.
 - Nächstes Eingabefeld: ►-Taste
 - Vorheriges Eingabefeld: ◀-Taste

7. Bestätigen Sie die Eingabe.
8. Wählen Sie die Verschlüsselungsart des Netzwerks aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
9. Geben Sie durch drehen des **Wahlschalters** (gegen den Uhrzeigersinn: Zahlen & Sonderzeichen, im Uhrzeigersinn: AaBbCc) oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks ein.
 - Nächstes Eingabefeld: ►-Taste
 - Vorheriges Eingabefeld: ◀-Taste
10. Bestätigen Sie die Eingabe. Die Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut. Dies kann einige Augenblicke dauern.

Verwalten

Netzwerke, mit denen Ihre Stereoanlage schon einmal verbunden war, werden im Menüpunkt **Verwalten** gespeichert. So können Sie schnell zwischen WLAN-Netzwerken wechseln.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Manuelle Konfiguration** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **Funknetz** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Wählen Sie den Menüpunkt **Verwalten** aus und bestätigen Sie die Auswahl.
6. Wählen Sie das **Netzwerk**, mit dem sich das Gerät verbinden soll aus. Bestätigen Sie die Auswahl. Die Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut. Dies kann einige Augenblicke dauern.

Netzwerk prüfen beim Anschalten

Standardmäßig ist das Gerät so eingestellt, dass es sich nach dem Einschalten automatisch mit dem gespeicherten Netzwerk verbindet. Diese Funktion kann in den Netzwerk-Einstellungen **deaktiviert** werden.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Netzwerk prüfen beim Anschalten** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus (**Aktivieren** / **Deaktivieren**).
5. Bestätigen Sie die Auswahl. Die Einstellung wird gespeichert.

PIN für App einrichten

Wenn Sie nicht möchten, dass sich jedes beliebige Gerät in der App mit Ihrer Stereoanlage verbinden kann, richten Sie einen Geräte-PIN ein.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Netzwerk** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **PIN für App einrichten** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die Option **Aktivieren** aus und bestätigen Sie die Auswahl.



HINWEIS:

Zum Ausschalten der PIN-Abfrage in der App, wählen Sie die Option Deaktivieren aus und bestätigen Sie die Auswahl.

5. Der Geräte-PIN wird im **Display** angezeigt. Geben Sie diesen ein, wenn Sie per App auf Ihre Stereoanlage zugreifen möchten.



HINWEIS:

*Ändern Sie den angezeigten PIN, indem Sie den **Wahlschalter** oder die **OK** Taste drücken.*

Datum- & Uhrzeit



HINWEIS:

Standardmäßig werden Datum und Uhrzeit vom verbundenen Router übernommen. Datum und Uhrzeit können aber auch manuell eingestellt werden.

Datum & Uhrzeit einstellen

Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Datum & Zeit** aus.



1. Bestätigen Sie die Auswahl.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Datum und Uhrzeit einstellen** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie die Auswahl:

Manuelle Einrichtung	Automatisch erkenne
<p>Geben Sie Datum und Uhrzeit durch drehen des Wahlschalters oder drücken der Zahlen-Tasten ein. Mit der ►-Taste wechseln Sie zum nächsten Eingabefeld. Mit der ◀-Taste löschen Sie die vorherige Eingabe. Speichern Sie die Einstellungen.</p>	<p>Sie kehren automatisch ins EinstellungsMenü zurück. Uhrzeit und Datum werden dem verbundenen Netzwerk entnommen.</p>

Zeitformat

Stellen Sie ein, in welchem Format (12-Stunden / 24-Stunden) die Uhrzeit angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Datum & Zeit** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Zeitformat einstellen** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus (**12 Stunden** / **24 Stunden**).
5. Bestätigen Sie die Auswahl.

Datumsformat

Stellen Sie ein, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Datum & Zeit** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Datumsformat einstellen** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus (Y= Jahr, M = Monat, D = Tag).
 - YYYY / MM / DD
 - DD / MM / YYYY
 - MM / DD / YYYY
5. Bestätigen Sie die Auswahl.

Wecker

Sie haben die Möglichkeit bis zu **zwei Wecker** sowie einen timergesteuerten Alarm (**Schlummer-Wecker**, z.B. für einen kurzen Mittagsschlaf) einzustellen. Diese können einmalig, täglich oder nur an ausgewählten Wochentagen erklingen.

Wecker aktivieren & einstellen


1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Wecker** aus. Oder drücken Sie die **Wecker-Taste** auf der Fernbedienung.



2. Das Wecker-Menü wird geöffnet.




3. Wählen Sie den Menüpunkt **Wecker1** oder **Wecker2** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die Option **Ein** aus und bestätigen Sie die Auswahl.

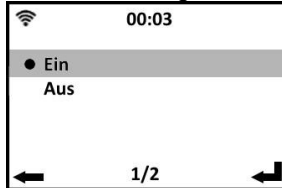


5. Wählen Sie den Menüpunkt **Wiederholen: XXX** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.



6. Wählen Sie die gewünschte **Wiederholungs**-Option aus. Durch Drücken der **►-Taste** oder des **Wahlschalters** setzen oder entfernen Sie das Häkchen.

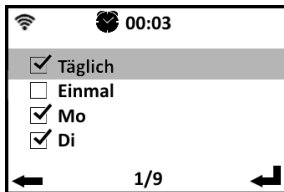

7. Kehren Sie durch drücken der **◀-Taste** ins **Alarm-Einstellungs-Menü** zurück. Die Einstellungen werden übernommen.
8. Wählen Sie den Menüpunkt **Zeit** aus und bestätigen Sie die Auswahl.

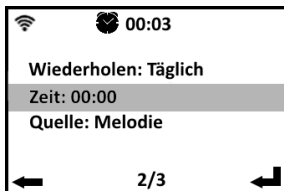

9. Stellen Sie die gewünschte **Alarm-Zeit** durch drehen des **Wahlschalters** oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung ein. Mit den **Tasten ◀ / ▶** wechseln sie zwischen der **Stunden-** und **Minuten-**Eingabe.
10. Speichern Sie die Einstellungen durch drücken des Wahlschalters oder der OK Taste.
11. Wählen Sie den Menüpunkt **Quelle: XXX** aus und bestätigen Sie die Auswahl.




12. Wählen Sie die gewünschte **Quelle** des **Alarm-Signaltons** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.



HINWEIS:

Wenn als Quelle das Internet-Radio, DAB oder FM gewählt wurde, muss noch der gewünschte Sender ausgewählt werden.

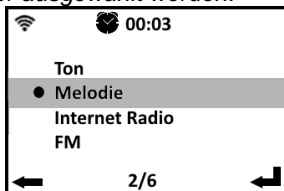

13. Kehren Sie durch Drücken der **◀-Taste** ins Alarm-Einstellungs-Menü zurück.

14. Kehren Sie durch drücken der **◀-Taste** ins Wecker-Menü zurück.



HINWEIS:

Bei aktiviertem Alarm wird im Display links neben der Uhrzeit ein Wecker-Symbol angezeigt. Im Wecker-Menü steht neben einem aktivierten Alarm die Alarmzeit, neben einem deaktivierten Alarm **Aus**.



Schlummer-Wecker



HINWEIS:


Bei dem Schlummer-Wecker handelt es sich nicht um die Schlummer- bzw. Snooze-Funktion.

Zum Einstellen des Timer-gesteuerten Alarms (z.B. für einen Mittagsschlaf) gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Wecker** aus. Oder drücken Sie die **Wecker-Taste** auf der Fernbedienung.



2. Das Wecker-Menü wird geöffnet.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Schlummer-Wecker** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.

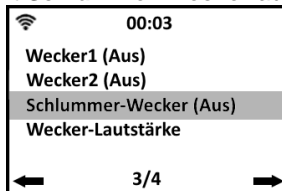

4. Wählen Sie die gewünschte **Zeitspanne** des Timers aus. Nach deren Ablauf erklingt der Alarm. Bestätigen Sie die Auswahl.



- Sie kehren automatisch ins **Wecker-Menü** zurück. Neben dem Menüpunkt **Schlummer-Wecker** werden nun in der Klammer der eingestellte Timer und die verbleibende Zeitspanne angezeigt.


Alarm-Lautstärke

Passen Sie die **Lautstärke** des **Alarm-Signals** Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

- Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Wecker** aus. Oder drücken Sie die **Wecker-Taste** auf der Fernbedienung.



- Das **Wecker-Menü** wird geöffnet. Wählen Sie den Menüpunkt **Wecker-Lautstärke** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.

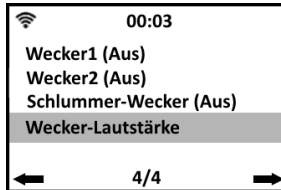


- Stellen Sie durch drehen des **Lautstärke-Schalters** die gewünschte **Lautstärke** ein.
- Speichern Sie die Einstellung. Sie kehren automatisch ins **Wecker-Menü** zurück.

Aktiven Alarm beenden

Snooze-Funktion

Ist die Alarm-Zeit erreicht, erklingt der eingestellte **Alarm-Signalton**. Das **Display** schaltet in den **Standby-Modus** und in der unteren Zeile blinkt ein **Wecker-Symbol**.

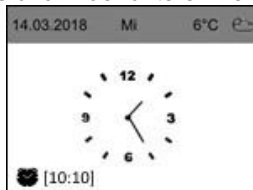


Durch drücken einer **beliebigen Taste** (außer: Ein/Aus-Taste, Wecker-Taste) wird automatisch ein **Schlummer (Snooze) von 5 Minuten** gestartet. Im Display wird unten **Snooze...XX** angezeigt.



Aktiven Alarm komplett beenden

Ist die Alarm-Zeit erreicht, erklingt der eingestellte Alarm-Signalton. Das Display schaltet in den Standby-Modus und in der unteren Zeile blinkt ein Wecker-Symbol.

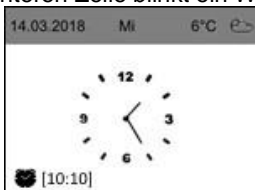

Beenden Sie den Alarm komplett, indem Sie eine der folgenden Tasten drücken:

- **Wecker-Taste** auf der Fernbedienung
- **Ein/Aus-Taste** auf der Fernbedienung



HINWEIS:

Das Display befindet sich nach Beenden des Alarms weiterhin im Standby-Modus. Um den Standby-Modus zu verlassen, halten Sie entweder den Lautstärke-Schalter ca. 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung.

Countdown-Funktion (Timer)

Ihre Stereoanlage verfügt über eine Countdown-Funktion und kann Sie so an den Verlauf der Zeit erinnern (z.B. wann die Pizza im Ofen fertig ist).

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Timer** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Stellen Sie die gewünschte **Zeitspanne** des **Countdowns** mit den **Tasten** ◀ / ▶ ein.
 - **Countdown starten / pausieren:**
Drücken Sie den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste**.

- **Countdown auf 0 zurücksetzen:**
Stoppen Sie den Countdown. Halten Sie dann den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste** gedrückt, bis im Display **00:00** angezeigt wird.
- **Countdown-Menü verlassen:**
Setzen Sie den Countdown auf 00:00 zurück. Drücken Sie dann den **Wahlschalter** oder die **OK-Taste**.

Ein-Ausschalttimer

Richten Sie eine **Ein-** und **Ausschaltzeit** für Ihre Stereoanlage ein.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Ein-Ausschalttimer** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die Option **Ein** aus und bestätigen Sie die Auswahl.



HINWEIS:

Um das automatische Ein- und Ausschalten zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Aus** aus und bestätigen Sie sie.

4. Wählen Sie den Menüpunkt **Wiederholen: XXX** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Wählen Sie die gewünschte **Wiederholungs-Option** aus. Durch drücken der **►-Taste** oder des **Wahlschalters** setzen oder entfernen Sie das Häkchen.
6. Kehren Sie durch drücken der **◀-Taste** ins **Alarm-Einstellungs-Menü** zurück. Die Einstellungen werden übernommen.
7. Wählen Sie den Menüpunkt **Zeit** aus und bestätigen Sie die Auswahl.
8. Stellen Sie die gewünschte **Ein- und Ausschalt-Zeit** durch drehen des **Wahlschalters** oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung ein. Mit den **Tasten ◀ / ▶** wechseln sie zum nächsten Eingabefeld.
9. Speichern Sie die Einstellungen durch drücken des **Wahlschalters** oder der **OK Taste**.
10. Wählen Sie den Menüpunkt **Quelle: XXX** aus und bestätigen Sie die Auswahl.
11. Wählen Sie die gewünschte **Quelle** des Alarm-Signaltons aus. Bestätigen Sie die Auswahl.



HINWEIS:

Wenn als Quelle das Internet-Radio, DAB oder FM gewählt wurde, muss noch der gewünschte Sender ausgewählt werden.

12. Kehren Sie durch Drücken der **◀-Taste** ins Alarm-Einstellungs-Menü zurück.
13. Kehren Sie durch Drücken der **◀-Taste** ins Wecker-Menü zurück.

Sprache

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Sprache** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte **Sprache** aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl. Die Einstellung wird sofort übernommen. Sie kehren automatisch ins **Einstellungs-Menü** zurück.

Dimmer

Display-Helligkeit

Stellen Sie die Display-Helligkeit für den Betrieb und den Energiesparmodus ein.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Dimmer** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den gewünschten Modus aus (**Energiesparmodus** / **Betrieb**). Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Stellen Sie durch drehen des Wahlschalters oder drücken der Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Display-Helligkeit ein.
5. Speichern Sie die Einstellung. Sie kehren automatisch ins **Dimmer-Menü** zurück.
6. Drücken Sie die **Taste** ◀, um ins **Einstellungs-Menü** zurückzukehren.

Anzeige

Sie haben die Wahl zwischen einer **farbigen** oder **monochromen Display-Anzeige**. Standardmäßig ist die Display-Anzeige farbig.

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Anzeige** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus (**Farbe** / **Monochrom**).
4. Bestätigen Sie die Auswahl. Sie kehren automatisch ins Einstellungs-Menü zurück.

Energieeinstellungen

Stellen Sie den **Zeitintervall** ein, nach dessen Ablauf ohne Menü-Eingabe und ohne Wiedergabe sich Ihre Stereoanlage automatisch in den Standby begibt. **Standardmäßig** ist ein Zeitintervall von **15 Minuten** eingestellt.

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Energieeinstellungen** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie das gewünschte Zeitintervall oder schalten Sie die Funktion aus (**Ausschalten**).
4. Bestätigen Sie die Auswahl. Sie kehren automatisch ins **Einstellungs**-Menü zurück.

Sleeptimer

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Sleeptimer** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie das gewünschte Zeitintervall bis zum Ausschalten aus oder deaktivieren Sie die Funktion (**Ausschalten**).
4. Bestätigen Sie die Auswahl. Im Display wird das Sleeptimer-Symbol mit der verbleibenden Zeit bis zum Ausschalten angezeigt.




Wetterinformationen

Ort einstellen

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Wetter** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Lokale Einstellung** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie das gewünschte **Gebiet** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie die Auswahl.
6. Wählen Sie gegebenenfalls das gewünschte **Bundesland / die gewünschte Region**. Bestätigen Sie die Auswahl.
7. Wählen Sie die gewünschte **Stadt**. Bestätigen Sie die Auswahl. Der **Wetterbericht** wird nun im **Standby-Display** angezeigt.

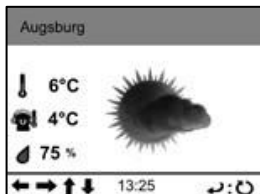

Temperatureinheit einstellen

Stellen Sie ein, mit welcher Einheit die Temperatur der Wettervorhersage angezeigt wird. Standardmäßig wird die Temperatur in °C angezeigt.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Wetter** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Temperatureinheit** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus (**Celcius / Fahrenheit**). Bestätigen Sie die Auswahl. Sie kehren automatisch ins **Wetter-Menü** zurück.

Anzeigen bei Standby

Stellen Sie ein, ob die Wettervorhersage im Standby-Display angezeigt wird oder nicht.

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Wetter** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Anzeigen bei Standby** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus (**Aus / An**). Bestätigen Sie die Auswahl. Sie kehren automatisch ins **Wetter-Menü** zurück.

DAB/UKW-Einstellung

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **DAB/UKW-Einstellung** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.



2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für **DAB-Radio** und **UKW-Radio** vor.

Menü	Untermenü	Funktion / Option
DAB/UKW-Einstellung	UKW-Mode	Mono einstellen
		Stereo einstellen
	UKW-Empfindlichkeit	Stark / Standard / Schwach
	DAB-Empfindlichkeit	Stark / Standard / Schwach

Lokale-Station-Einstellung

Standardmäßig erfolgt die lokale Sendersuche automatisch. Diese kann aber auch sowohl für Land-, als auch Stadt-Sender und Regionen-Sender manuell durchgeführt werden. Sie können einen lokalen Sender nach Land, Provinz / Region oder Stadt auswählen.

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt **Lokale-Station-Einstellung** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die entsprechende Option und bestätigen Sie die Auswahl.
 - Land: **Manuelle Einrichtung (Land)**
 - Provinz / Region: **Manuell einstellen (Provinz)**
 - Stadt: **Manuelle Einrichtung (Stadt)**
4. Wählen Sie das gewünschte Gebiet aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
5. Wählen Sie das gewünschte Land aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
6. Bestätigen Sie das Speichern als Lokale Station. Sie wechseln automatisch ins InternetRadio mit der Senderauswahl für die ausgewählte Option.

Wiedergabe-Einstellung




Stellen Sie den für die Wiedergabe gewünschten Wiederholungs-Modus für CDs und Streaming ein. Standardmäßig werden alle Titel wiederholt.

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Wiedergabe-Einstellung** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

- Aus (keine Wiederholung)
 - Alle wiederholen
 - Eins wiederholen (aktuellen Titel wiederholen)
 - Zufällig (Zufalls-Wiedergabe / Shuffle)
4. Bestätigen Sie die Auswahl.
 5. Sie kehren automatisch ins Einstellungs-Menü zurück.
 6. Während der Wiedergabe wird rechts unten im Display das entsprechende Wiederholungs-Symbol angezeigt.

Alle wiederholen	Eins wiederholen	Zufällig (Shuffle)
		

Geräte-Einstellungen (Gerät)

Umbenennen

So ändern Sie den Gerätenamen für die WLAN und Bluetooth Funktion. (Standard: **HIF2080**).

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Gerät** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Umbenennen (XXX)** aus. Bestätigen Sie die Auswahl.
4. Geben Sie durch drehen des **Wahlschalters** (gegen den Uhrzeigersinn: Zahlen & Sonderzeichen, im Uhrzeigersinn: AaBbCc) oder drücken der **Zahlen-Tasten** auf der Fernbedienung den gewünschten Namen Ihrer Stereoanlage ein.
 - Nächstes Eingabefeld: ►-Taste
 - Vorheriges Eingabefeld: ◀-Taste
5. Speichern Sie die Einstellung. Der neue Name wird sofort übernommen.

Equalizer

Stellen Sie das für die Wiedergabe gewünschte Klangbild ein.



HINWEIS:

Durch wiederholtes Drücken der EQ-Taste lässt sich das gewünschte Klangbild ebenfalls einstellen. Achten Sie auf die Anzeige in der oberen Leiste des Displays.

Bitte beachten Sie, dass die Option **Mein Equalizer** vor der Verwendung im Einstellungsmenü erstellt werden muss (**Einstellungen ► Equalizer ► my EQ**).

1. Wählen Sie im Einstellungs-Menü den Menüpunkt **Equalizer** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie das gewünschte **EQ** aus und bestätige Sie die Auswahl.

Fortsetzen der Wiedergabe

Standardmäßig setzt das Gerät nach dem einschalten die **Internet Radio** Wiedergabe mit dem zuletzt gehörten Radio Sender fort. Diese Funktion kann **deaktiviert** werden.

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Fortsetzen der Wiedergabe** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus (**An / Aus**).
4. Bestätigen Sie die Auswahl. Sie kehren automatisch ins **Einstellungs-Menü** zurück.

Software-Update



HINWEIS:

Für diese Funktion wird eine Internet-Verbindung benötigt.

1. Wählen Sie im **Einstellungs-Menü** den Menüpunkt Softwareupdate aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl. Sofern ein Update vorhanden ist, wird dieses nun installiert. Dies kann einige Augenblicke dauern.



HINWEIS:

Ist kein Update vorhanden, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt. Sie kehren nach einigen Augenblicken automatisch ins Einstellungs-Menü zurück.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Setzen Sie das Gerät in den Werkszustand zurück. Alle Einstellungen werden gelöscht bzw. auf Standard zurückgesetzt.

1. Wählen Sie im **Einstellungs**-Menü den Menüpunkt **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** aus.



2. Bestätigen Sie die Auswahl.
3. Wählen Sie die Option **Ja** aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl. Das Gerät wird in den Werkszustand zurückgesetzt und neu gestartet.

APP



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

*Einige App-Funktionen sind mit diesem Gerät **nicht** kompatibel, z.B. das Aufnehmen und Versenden einer Sprachnachricht.*

Stereoanlage mit App verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stereoanlage mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn das WLAN-Symbol im Display oben links weiß ist. Ist das WLAN-Symbol grau, besteht keine Netzwerk-Verbindung.
2. Das Gerät und das Mobile Geräte müssen sich im selben Netzwerk befinden.
3. Rufen Sie das Hauptmenü Ihrer Stereoanlage auf.
4. Öffnen Sie die App **AirMusic Control**. Es wird automatisch nach geeigneten Musikgeräten im Netzwerk gesucht. Ihre Stereoanlage wird automatisch erkannt und verbunden. Das Hauptmenü wird in der App angezeigt.



HINWEIS:

*Wenn mehrere Musikgeräte ins Netzwerk eingebunden sind, tippen Sie in der Geräteliste auf **HIF2080**.*

*Sollte die PIN-Abfrage aktiviert sein, geben Sie den Geräte-PIN ein und tippen Sie auf **OK**.*

*Sollten Sie die PIN vergessen haben, können Sie diese auf dem Display Ihrer Stereoanlage aufrufen: **Hauptmenü ▶ Einstellungen ▶ Netzwerk ▶ PIN für App einrichten ▶ Aktivieren***

MUSIK STREAM

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stereoanlage mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn das WLAN-Symbol im Display oben links weiß ist. Ist das WLAN-Symbol grau, besteht keine Netzwerk-Verbindung.

2. Das Gerät und das Streaming-Gerät müssen sich im selben Netzwerk befinden.
3. Öffnen Sie die App **AirMusic Control**. Es wird nach passenden Geräten im Netzwerk gesucht. Nach kurzer Zeit wird Ihnen die Startseite Ihrer Stereoanlage angezeigt.




HINWEIS:

*Sollte dies nicht der Fall sein, tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf **HIF2080**.*

4. Tippen Sie oben rechts auf das Streaming-Symbol.




5. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Dateien Ihres Mobilgeräts.
6. Tippen Sie auf die Datei / Liste die wiedergegeben werden soll.

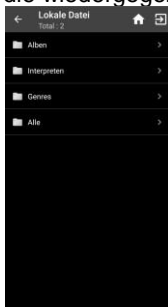

7. Starten Sie die Wiedergabe. Ihre Stereoanlage wechselt automatisch in den entsprechenden Modus. Der aktuelle Titel wird im Display angezeigt.
8. Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Funktions-Schalter drehen. Die restliche Steuerung erfolgt über das Mobilgerät.
9. Tippen Sie oben rechts auf das Haus-Symbol, um zur Hauptseite der App zurückzukehren.



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung		100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme		55 W
Schutzklasse II		Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
Fernbedienung		2 x Batterie Typ AAA, 1,5 V (Micro)
Musik-Spitzenleistung		2x 160 W
Bluetooth	Version	5
	Name	HIF2080
	Funkfrequenz	2.402 – 2.480 MHz
	Max. Sendeleistung	4 dBm
	Reichweite	bis zu 30 m
WLAN	Standard	802.11 b/g/n
	Name	HIF2080
	Funkfrequenz	2.412 – 2.472 MHz
	Max. Sendeleistung	14 dBm
CD-Formate		Audio-CD, MP3-CD
Frequenzbereich	DAB+	174-240 MHz
	FM	87,5-108 MHz
Farb-Display		2,8" / 7,1 cm
Betriebs-Modi		8
Streaming		UPnP, DLNA
Unterstützte Dateiformate		AAC, MP3, WAV, WMA
Speicherplätze	DAB+	20
	FM	20
	Internet-Radio	30
Sleeptimer		15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten
Schlummer-Wecker (Countdown-Wecker)		5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 Minuten
Alarmzeiten		2
Anschlüsse		1 x AUX-Eingang (3,5-mm-Klinke) 1 x Kopfhörer-Ausgang (3,5-mm-Klinke) 1 x USB-Buchse / 1 x LINE IN 2 x Lautsprecher-Anschlüsse
Maße		38,5 x 35 x 15,5 cm
Gesamtgewicht		5,9 kg

HINWEIS: Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

VEREINFACHTE EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HIF2080 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF2080.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

