



## **Blade Erweiterbares Handgepäck - Hartschalen Koffer Trolley - Leichter Reisekoffer Handgepäck aus ABS+PC mit TSA Schloss - 4 Spinner Räder Koffer- Rollkoffer**



### **Bedienungsanleitung**

#### **Produktmerkmale:**

- Leichter und erweiterbarer Koffer aus ABS+PC Material
- TSA-Schloss für erhöhte Sicherheit
- 4 Spinnräder für einfache Manövrierbarkeit

#### **Bedienungsanleitung:**


##### **1. Koffer Öffnen**

- Stellen Sie den Koffer aufrecht auf seine Räder.
- Geben Sie die voreingestellte Kombination (normalerweise 000) auf dem TSA-Schloss ein, um das Schloss zu öffnen.
- Öffnen Sie die Reißverschlüsse, um auf das Hauptfach zuzugreifen.

##### **2. TSA-Schloss Einstellen**

- Drücken und halten Sie die Reset-Taste (normalerweise mit einem kleinen Stift).

- Geben Sie Ihre neue Kombination ein und lassen Sie die Taste los, um sie zu speichern.
3. **Erweitern des Koffers**
- Öffnen Sie den zusätzlichen Reißverschluss an der Außenseite des Koffers, um das erweiterbare Fach zu aktivieren.
  - Der Koffer bietet jetzt mehr Platz für zusätzliches Gepäck.
4. **Packen und Sichern**
- Verwenden Sie die elastischen Gurte im Inneren, um das Gepäck zu sichern.
  - Kleinere Gegenstände können in den Reißverschlussaschen verstaut werden.
5. **Bewegen und Lenken**
- Ziehen Sie den Griff vorsichtig heraus und arretieren Sie ihn in der gewünschten Position.
  - Die 4 Spinnräder ermöglichen eine einfache 360-Grad-Manövrierbarkeit.
6. **Reinigung und Lagerung**
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.
  - Lassen Sie den Koffer vollständig trocknen, bevor Sie ihn an einem trockenen Ort lagern.

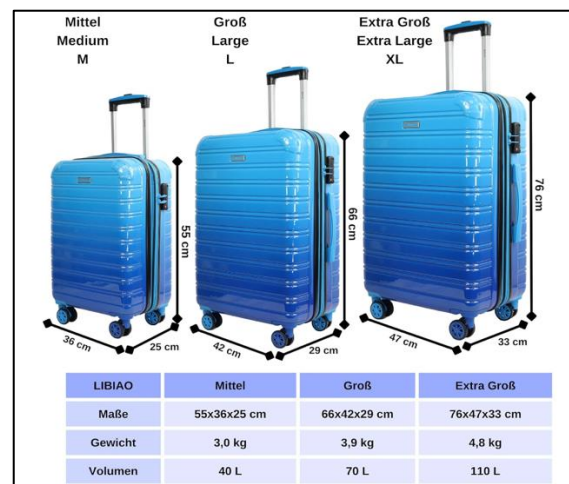

**Camo GmbH & Co. KG**  
**Freigrafenweg 30**  
**44357 Dortmund**

**[info@camo-germany.de](mailto:info@camo-germany.de)**

# **Blade® Expandable Cabin Luggage - Hard Shell Suitcase Trolley - Lightweight ABS+PC Carry-On Luggage with TSA Lock - 4 Spinner Wheels Rolling Suitcase**

*ENGLISH VERSION*

## **User Manual**

### **Product Features:**

- Lightweight, expandable suitcase made from ABS+PC material
- TSA lock for enhanced security
- 4 spinner wheels for easy maneuverability

### **Instructions:**

- 1. Opening the Suitcase**
  - Place the suitcase upright on its wheels.
  - Enter the preset combination (usually 000) on the TSA lock to unlock.
  - Open the zippers to access the main compartment.
- 2. Setting the TSA Lock**
  - Press and hold the reset button (use a small tool like a pin).
  - Enter your new combination and release the button to save it.
- 3. Expanding the Suitcase**
  - Open the additional zipper on the suitcase's exterior to activate the expandable compartment.
  - The suitcase now has extra space for additional luggage.
- 4. Packing and Securing Items**
  - Use the interior elastic straps to secure belongings.
  - Place smaller items in the zippered pockets.
- 5. Moving and Steering**
  - Gently pull out the handle and lock it in the desired position.
  - The 4 spinner wheels allow smooth 360-degree maneuverability.
- 6. Cleaning and Storage**
  - Wipe the surface with a soft, damp cloth.
  - Ensure the suitcase is fully dry before storing it in a dry place.

# **Blade® Bagage à Main Extensible - Valise à Coque Rigide - Valise Cabine Légère en ABS+PC avec Serrure TSA - Valise à Roulettes avec 4 Roues Pivotantes**

*FRENCH VERSION*

## **Manuel d'utilisation**

### **Caractéristiques du produit :**

- Valise légère et extensible en ABS+PC
- Serrure TSA pour plus de sécurité
- 4 roulettes pivotantes pour une maniabilité facile

### **Instructions :**

- 1. Ouverture de la valise**
  - Placez la valise en position verticale sur ses roues.
  - Entrez la combinaison par défaut (généralement 000) pour déverrouiller la serrure TSA.
  - Ouvrez les fermetures éclair pour accéder au compartiment principal.
- 2. Réglage de la serrure TSA**
  - Appuyez sur le bouton de réinitialisation (utilisez un objet fin comme un stylo).
  - Entrez votre nouvelle combinaison et relâchez pour enregistrer.
- 3. Extension de la valise**
  - Ouvrez la fermeture éclair supplémentaire à l'extérieur pour activer le compartiment extensible.
  - La valise offre désormais un espace supplémentaire.
- 4. Emballage et Sécurisation des Objets**
  - Utilisez les sangles élastiques à l'intérieur pour maintenir les objets en place.
  - Placez les petits articles dans les poches zippées.
- 5. Déplacement et Guidage**
  - Tirez doucement la poignée et verrouillez-la à la position souhaitée.
  - Les 4 roues pivotantes permettent une manœuvrabilité à 360 degrés.
- 6. Nettoyage et Rangement**
  - Nettoyez la surface avec un chiffon doux et humide.
  - Assurez-vous que la valise est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit sec.

# **Blade® Equipaje de Mano Expandible - Maleta de Carcasa Dura - Ligera Maleta de Mano de ABS+PC con Cerradura TSA - Maleta con 4 Ruedas Giratorias**

*SPANISH VERSION*

## **Manual de usuario**

### **Características del producto:**

- Maleta ligera y expandible de ABS+PC
- Cerradura TSA para mayor seguridad
- 4 ruedas giratorias para fácil maniobrabilidad

### **Instrucciones:**

#### **1. Apertura de la maleta**

- Coloque la maleta en posición vertical sobre sus ruedas.
- Ingrese la combinación predeterminada (generalmente 000) en la cerradura TSA para desbloquear.
- Abra las cremalleras para acceder al compartimiento principal.

#### **2. Configuración de la cerradura TSA**

- Presione y mantenga presionado el botón de reinicio (use un objeto fino como un alfiler).
- Ingrese su nueva combinación y suelte el botón para guardarla.

#### **3. Expansión de la maleta**

- Abra la cremallera adicional en el exterior de la maleta para activar el compartimiento expandible.
- La maleta ahora tiene espacio adicional para más equipaje.

#### **4. Empaque y Asegure los Objetos**

- Use las correas elásticas en el interior para asegurar los objetos.
- Coloque los artículos pequeños en los bolsillos con cremallera.

#### **5. Movimiento y Dirección**

- Extraiga suavemente el asa y bloquéela en la posición deseada.
- Las 4 ruedas giratorias permiten una maniobrabilidad de 360 grados.

#### **6. Limpieza y Almacenamiento**

- Limpie la superficie con un paño suave y húmedo.
- Asegúrese de que la maleta esté completamente seca antes de guardarla en un lugar seco.

# **Blade® Bagaglio a Mano Espandibile - Trolley Rigido - Valigia Leggera in ABS+PC con Serratura TSA - Valigia a 4 Ruote Girevoli**

*ITALIEN VERSION*

## **Manuale d'uso**

### **Caratteristiche del prodotto:**

- Valigia leggera ed espandibile in ABS+PC
- Serratura TSA per maggiore sicurezza
- 4 ruote girevoli per una manovrabilità facile

### **Istruzioni:**

- 1. Apertura della valigia**
  - Posizionare la valigia in verticale sulle ruote.
  - Inserire la combinazione predefinita (di solito 000) per sbloccare la serratura TSA.
  - Aprire le cerniere per accedere al comparto principale.
- 2. Impostazione della serratura TSA**
  - Premere e tenere premuto il pulsante di reset (usare un piccolo strumento come una spilla).
  - Inserire la nuova combinazione e rilasciare il pulsante per salvarla.
- 3. Espansione della valigia**
  - Aprire la cerniera aggiuntiva all'esterno per attivare il comparto espandibile.
  - La valigia ora ha spazio extra per altri bagagli.
- 4. Preparazione dei bagagli**
  - Utilizzare le cinghie elastiche all'interno per fissare gli oggetti.
  - Riporre gli oggetti più piccoli nelle tasche con cerniera.
- 5. Movimento e Guida**
  - Estrarre delicatamente il manico e bloccarlo nella posizione desiderata.
  - Le 4 ruote girevoli consentono una manovrabilità a 360 gradi.
- 6. Pulizia e Conservazione**
  - Pulire la superficie con un panno morbido e umido.
  - Assicurarci che la valigia sia completamente asciutta prima di riporla in un luogo asciutto.