

EASYPIX.  
**Instant**  **FUN**



## Digitale Sofortbildkamera

### BEDIENUNGSANLEITUNG

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SV:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

**[bit.ly/3YLgqRB](https://bit.ly/3YLgqRB)**



## Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen.....	4
Hinweiserklärung.....	5
Beschreibung der InstantFUN.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	6
Geprüfte Sicherheit .....	7
Einschränkungen.....	7
Sicherheitshinweise .....	8
Betriebsumgebung .....	9
Komponenten .....	10
Erste Schritte.....	13
Schritt 1: Batterie aufladen .....	13
Schritt 2: Kamera einschalten .....	14
Schritt 3: Sprache einstellen.....	15
Schritt 4: Speicherkarte einlegen und formatieren .....	17
Schritt 5: Papierrolle einlegen .....	19
Bilder aufnehmen und sofort drucken .....	21
Bilder aufnehmen und später drucken.....	21
Empfehlung zum Fotografieren .....	22
Benutzermenü .....	23
LED-Lampe .....	30
Verbindung mit einem Computer.....	31
Fehlersuche.....	32
Technische Spezifikationen .....	34

Lieferumfang.....	35
Entsorgung.....	36
Konformitätserklärung.....	39

## **Haftungsausschluss**

Easypix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnte. Darüber hinaus behält sich Easypix das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung zur Benachrichtigung von Personen über die Überarbeitung besteht.

Easypix ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hier enthaltenen Informationen. Wenn Du Verbesserung- oder Änderungsvorschläge hast oder Fehler in dieser Publikation gefunden hast, teile uns diese bitte mit.

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, darf nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten durchführen. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © Easypix GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany  
support@easypix.com - www.easypix.com

## Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben.

Vergewissern Sie sich, dass jede Person, die das Produkt benutzt, diese Warnhinweise und Anweisungen gelesen hat und sie befolgt.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

## Hinweiserklärung



### **WARNUNG**

„Warnung“ weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

### ***HINWEIS!***

„Hinweis!“ weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

## Beschreibung der InstantFUN

Easypix InstantFUN ist eine digitale Sofortbildkamera, die das Fotografieren zu einem kreativen Erlebnis für Groß und Klein macht.

Die Kamera benötigt keine Tinte, weil ihr Druckverfahren auf einer speziellen Drucktechnik basiert, die ohne Tinte auskommt. Stattdessen arbeitet sie mit Hitze.

Die InstantFUN verwendet ein spezielles BPA-freies Thermopapier, das mit einer chemischen Schicht überzogen ist. Diese Schicht reagiert auf Hitze, indem sie sich schwarz verfärbt. Die erhitzten Bereiche auf dem Papier werden

sichtbar und die nicht erhitzten Bereiche bleiben weiß. So entsteht das Druckbild.

Die schwarz-weißen Ausdrücke der InstantFUN bereiten viel Spaß und große Experimentierfreude.

Das 2,4" große Display ermöglicht die bequeme Auswahl der Fotos, die entweder sofort (während der Fotoaufnahme) oder später (aus dem Wiedergabemodus) ausgedruckt werden können.

Die InstantFUN Kamera ist für Fotos im Nahbereich und bei Tageslicht geeignet.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Die InstantFUN Kamera ist für die kreative Sofortfotografie konzipiert. Sie ist für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen geeignet. Die Kamera bietet die Möglichkeit, Fotos im Nahbereich zu machen und sie in Schwarz-Weiß auszudrucken. Sie fördert den Spaß am Experimentieren mit künstlerischen Bildern.

Ihr Druckverfahren basiert auf dem Thermodruck, so dass die Kamera keine Tinte benötigt. Verwenden Sie die Kamera mit geeignetem Thermopapier, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

InstantFUN ist für Tageslichtaufnahmen geeignet.

## Geprüfte Sicherheit

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften geprüft. Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist in deutscher und englischer Sprache abrufbar unter [www.easypix.info/download/pdf/doc-instantfun.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc-instantfun.pdf)

## Einschränkungen



### WARNUNG

**Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.**





### **WARNUNG**

**Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.**



### **WARNUNG**


**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.**

- Schützen Sie das Gerät stets vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.
- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die vom Gerät ausgehen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel, um einen Brand zu verhindern.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Bitte entsorgen Sie Abfälle und Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

## Betriebsumgebung

- Es ist normal, dass das Gehäuse während des Gebrauchs Wärme abgeben kann.
- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Gehäuse oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinen höheren Temperaturen als 40°C aus.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen (Raumtemperatur), trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie es nicht über längere Zeit hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und Stößen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht oder spritzwassergeschützt.

## Komponenten

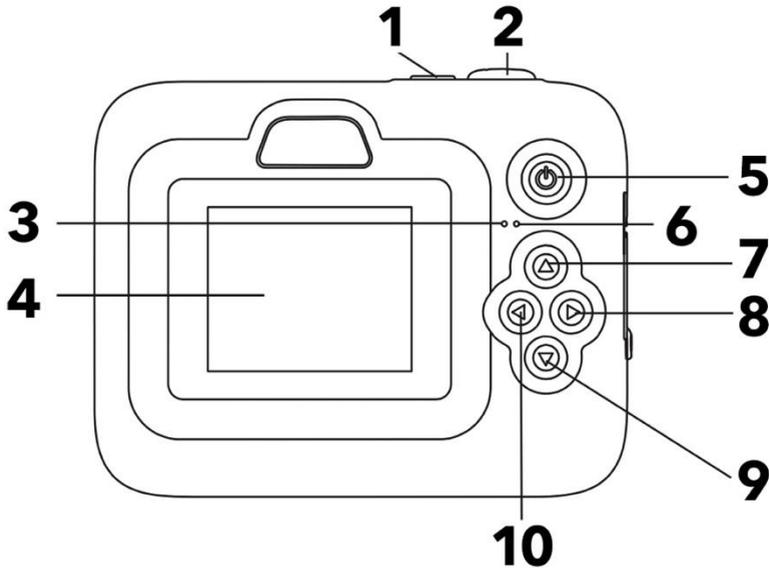

1) Ausdrucken-Taste

2) OK • Auslöse-Taste

3) Mikrophon

4) Bildschirm

5) Ein- und Ausschalten • Menü • Zurück

6) Betriebsanzeige

7) Pfeil nach oben • Foto-Rahmen (im Fotomodus)

Heranzoomen (gedrückt halten)


8) Pfeil nach rechts • LED-Lampe ein- und ausschalten

(für LED-Lampe 2 Sekunden gedrückt halten)

9) Pfeil nach unten • Farbeffekte (im Fotomodus)

Herauszoomen (gedrückt halten)

10) Pfeil nach links • Portraitfunktion (im Fotomodus)


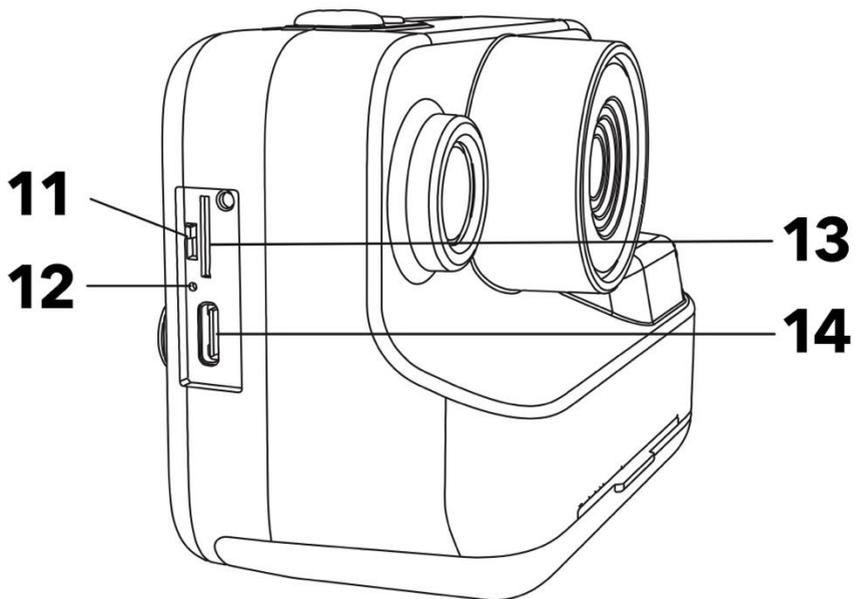


**11) Reset-Schalter**

**12) Status-LED während des Ladevorgangs**

**13) MicroSD-Kartensteckplatz**

**14) USB-Anschluss**

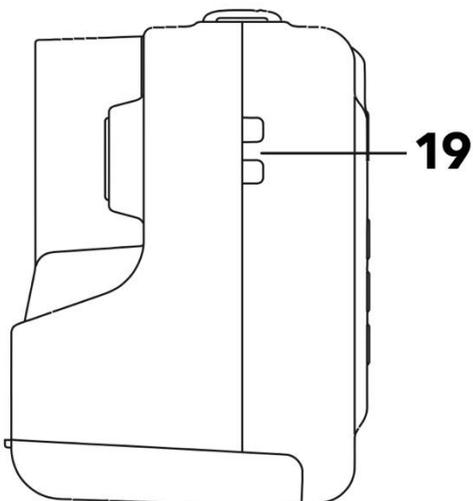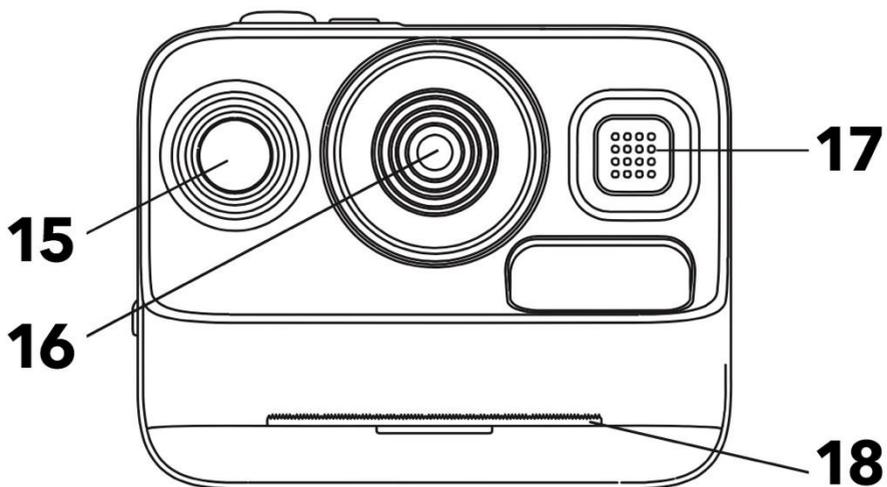

- 15) LED-Lampe
- 16) Linse
- 17) Lautsprecher
- 18) Ausdruckfach
- 19) Befestigung für Handschlaufe

### **HINWEIS!**

Um die optimale Funktion der Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte bei erster Nutzung der Kamera:



#### Schritt 1: Batterie aufladen

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Batterie der Kamera vollständig aufgeladen ist.

- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von Kindern fern.
- **Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.**
- Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs.
- Wenn die Batterie vollständig geladen ist, schaltet sich die Status-LED automatisch aus.
- Das Gerät sollte über den USB-Anschluss mit dem mitgelieferten Kabel geladen werden.  
Ladezeit: ca. 2 Stunden.
- Trennen Sie das angeschlossene USB-Kabel, bevor Sie das Gerät verwenden.

## **HINWEIS!**

Die Ladezustandsanzeige leuchtet, während der Akku geladen wird.

Die Ladezustandsanzeige erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### Schritt 2: Kamera einschalten

- Drücken Sie die Einschalttaste für ca. 3 Sekunden, um die Kamera einzuschalten.
- Um die Kamera auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt.



### Schritt 3: Sprache einstellen

Das Gerät ist standardmäßig auf Englisch eingestellt.  
Um eine andere Sprache zu wählen, gehen Sie wie folgt vor.



1. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den Menü-Punkt „Einstellungen“ („Settings“) auszuwählen.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



2. Nutzen Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um zu dem Menü-Punkt „Language“ zu gelangen.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
4. Drücken Sie kurz die Einschalt-Taste, um das Menü zu verlassen.




## Schritt 4: Speicherkarte einlegen und formatieren

### **HINWEIS!**

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert wird, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Karte gelöscht!

Setzen Sie die empfohlene Micro-SD-Karte in den Speicherkartenschlitz im Speicherkartenfach ein und achten Sie darauf, dass die Karte in der richtigen Richtung eingesetzt wird.

Setzen Sie die Karte nicht mit Gewalt ein - sie sollte sich mit einer leichten Federwirkung einführen lassen.

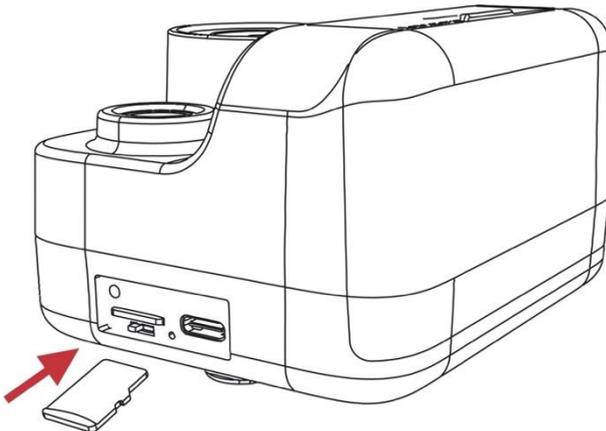

- Im Lieferumfang ist keine MicroSD-Karte enthalten.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen MicroSD-Karten der Klasse 10 mit U3 High Speed oder höher.
- Maximale Größe der MicroSD-Karte beträgt 32GB (FAT32).
- ACHTUNG: Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Karte gelöscht.

### **Formatieren der MicroSD-Karte:**

1. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den Menü-Punkt „Einstellungen“ auszuwählen.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



2. Nutzen Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um zu dem Menü-Punkt „Karte formatieren“ zu gelangen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Folgen Sie den Optionen auf dem Bildschirm, um die MicroSD-Karte zu formatieren.
4. Drücken dann kurz die Einschalt-Taste, um das Menü zu verlassen.




## Schritt 5: Papierrolle einlegen


### **HINWEIS!**

Für den Ausdruck werden Thermopapierrollen im Format 25 x 57 mm benötigt. Eine Papierrolle fasst ca. 50 Fotos. Zwei Papierrollen sind im Lieferumfang enthalten.


1. Öffnen Sie das Papierfach der Kamera.

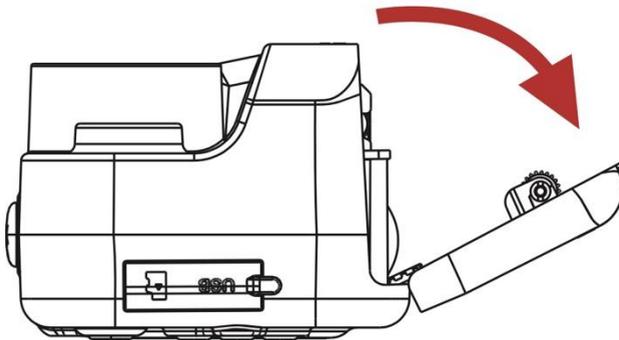

2. Legen Sie die Papierrolle wie abgebildet in das Papierfach ein.

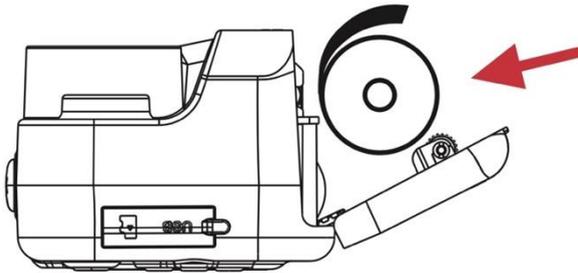

3. Bevor Sie das Papierfach schließen, ziehen Sie an dem Papier, so dass ein kurzes Stück davon herausragt.

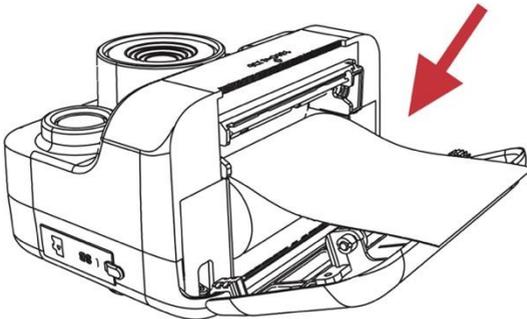

4. Schließen Sie das Papierfach einfach, indem Sie es zuklappen.

## Bilder aufnehmen und sofort drucken

1. Schalten Sie die Kamera ein und aktivieren Sie den Fotomodus.
2. Drücken Sie die Ausdrucken-Taste , um den Druckmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Druckmodus aktiviert ist, erscheint das Ausdrucken-Symbol oben rechts im Display. Die Kamera druckt dann automatisch das Foto aus, das Sie mit der OK-Taste  aufgenommen haben.

## Bilder aufnehmen und später drucken


1. Schalten Sie die Kamera ein und aktivieren Sie den Fotomodus.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Druckmodus deaktiviert ist. Sollte der Druckmodus aktiviert sein, wird oben rechts im Display das Ausdrucken-Symbol  angezeigt. Drücken Sie die Ausdrucken-Taste  oben auf der Kamera, um den Druckmodus zu deaktivieren und fotografieren Sie wie gewohnt. Diese Fotos werden zunächst mal nicht ausgedruckt, sondern nur auf der Speicherkarte gespeichert.

3. Um die Fotos später auszudrucken, drücken Sie die Menütaste  und wechseln in den Wiedergabemodus. Wählen Sie dort das gewünschte Foto aus.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Druckmodus aktiviert ist.  
Wenn der Druckmodus aktiviert ist, wird rechts oben im Display das Ausdrucken-Symbol  angezeigt. Gegebenenfalls drücken Sie die Ausdrucken-Taste oben auf der Kamera, um den Druckmodus zu aktivieren.
5. Bestätigen Sie das ausgewählte Foto mit der OK-Taste.  
Das Foto wird ausgedruckt.

## Empfehlung zum Fotografieren

Die Kamera eignet sich besonders für Nahaufnahmen und Portraits. Halten Sie die Kamera beim Fotografieren in einem Abstand von 20 bis 50 cm zum Motiv. Weit entfernte oder kleine Objekte sind weniger geeignet.

## Benutzermenü

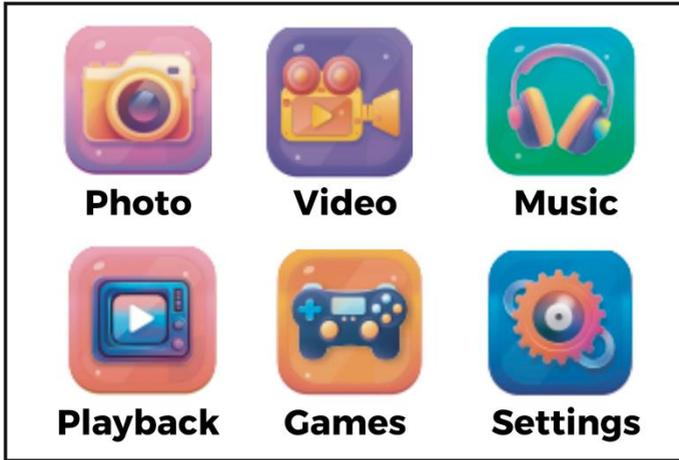

### Fotomodus

Drücken Sie um Effekte auszuwählen.

Drücken Sie kurz für die Portraitfunktion.

Halten Sie gedrückt, um die LED-Lampe einzuschalten.

Halten Sie gedrückt, um einzuzoomen.

Halten Sie gedrückt, um auszuzoomen.

Drücken Sie  um den Druckmodus ein-/auszuschalten.

Drücken Sie  um ein Foto aufzunehmen.

Drücken Sie  um zum Menü zurückzukehren.



## Videomodus

Drücken Sie   um Effekte auszuwählen.

Drücken Sie  um die Videoaufnahme zu starten/beenden.

Halten Sie  gedrückt, um die LED-Lampe einzuschalten.

Drücken Sie  um zum Menü zurückzukehren.



## Musikmodus

Der Musikmodus ermöglicht die Wiedergabe von Musik- und Audiodateien, die auf Ihrer microSD-Karte gespeichert sind.



## Wiedergabemodus

Verwenden Sie die Tasten rechts und links, um durch die Bilder und Videos zu wechseln.



Bestätigen Sie mit OK.



## Dateien löschen:

Sie können ausgewählte Bilder löschen, indem Sie die Taste „nach unten“ drücken.



Bestätigen Sie das Löschen mit der OK-Taste oder kehren mit der Menü-Taste  zurück zur Fotoansicht.

Um den Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie erneut die Menü-Taste.



## **Spielemodus**

Im Spielemodus befinden sich fünf einfach zu bedienende Spiele. Einfach ausprobieren und Spaß haben.



## **Einstellungen**

Hier können alle Einstellungen der Kamera vorgenommen werden:

- **Sprachen**

Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Druckqualität**

Hier können Sie die Qualität der Ausdrucke einstellen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Zeit einstellen**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Lautstärke**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke der Kamera einzustellen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Videoauflösung**

Wählen Sie eine 720p oder 1080p Videoauflösung aus.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Fotoauflösung**

Wählen Sie die gewünschte Fotoauflösung aus.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Karte formatieren**

**HINWEIS!**

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert wird, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Karte gelöscht!

Folgen Sie den Optionen auf dem Bildschirm, um die MicroSD-Karte zu formatieren. Drücken dann kurz die Menü-Taste, um das Menü zu verlassen.

- **Automatisches Ausschalten**

Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten das Gerät ausgeschaltet werden soll, wenn es nicht benutzt wird. Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Bildschirmschoner**

Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten der Bildschirm ausgeschaltet werden soll, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Loop Recording**

Für Videoaufnahmen, die in einer Endlosschleife aufgezeichnet werden sollen, kann hier die Länge der einzelnen Sequenzen eingestellt werden.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Frequenz**

Wählen Sie zwischen 50Hz und 60Hz.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Einstellungen zurücksetzen**

Hier können Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

***HINWEIS!***

**Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle vorher eingestellt Einstellungen.**

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.

- **Version**

Firmware-Version des Geräts.


- **Datumstempel**

Legen Sie fest, ob die Fotos mit einem Datumsstempel versehen werden sollen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü mit der Menü-Taste.


## LED-Lampe

Die LED-Lampe ist hilfreich bei Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen.



Um die LED-Lampe einzuschalten, halten Sie die Pfeil-Taste „nach rechts“ für 2 Sekunden lang gedrückt.

Um die LED-Lampe wieder auszuschalten, halten Sie diese Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

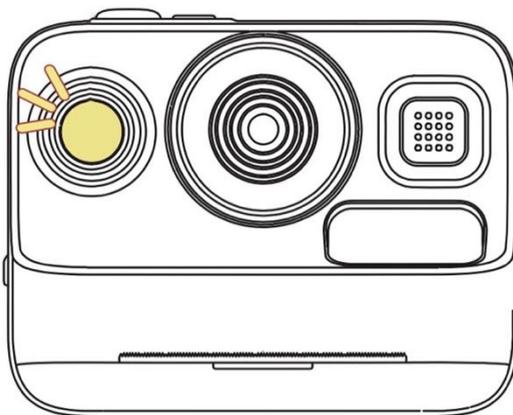

## Verbindung mit einem Computer

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und geht in den Massenspeichermodus.

Auf dem Display erscheint das Symbol für den Massenspeichermodus:



Jetzt können Sie den Inhalt der Speicherkarte auf Ihrem Computer einsehen und Aufnahmen auf Ihren Computer übertragen.

### **Alternative ohne SD-Karte:**

Verbinden Sie die Kamera mit dem Computer ohne eingelegte SD-Karte, geht die Kamera automatisch in den PC-Video-Modus und kann als PC-Cam verwendet werden.

Auf dem Bildschirm erscheint dann das Symbol für den PC-Video-Modus:



### Die Kamera lässt sich nicht aufladen oder einschalten/friert ein.

(1) Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie Folgendes:

Lassen Sie die Kamera ausgeschaltet und laden Sie sie min. 30 Minuten lang. Schalten Sie sie dann wieder ein.

(2) Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil den Anforderungen entspricht. Das Gerät unterstützt nur 5 V 1 A Ladeköpfe oder Adapter.

Andernfalls kann es nicht aufgeladen oder eingeschaltet werden.

(3) Überprüfen Sie den Ladestatus: Die Ladeanzeige leuchtet rot, um anzuzeigen, dass die Kamera geladen wird, und die Anzeige erlischt, wenn die Kamera vollständig geladen ist.

(4) Vollständig geladen und lässt sich nicht einschalten: Bitte ziehen Sie die SD-Karte heraus und legen Sie sie dann in die Kamera ein. Versuchen Sie, den Reset-Schalter nach oben zu schieben und starten Sie dann die Kamera neu.



### **Ausgedruckte Fotos sind leer/mit Linien bedruckt.**

(1) Überprüfen Sie, ob der Druckmodus aktiviert ist oder das Papier verkehrt herum eingelegt wurde.

(2) Überprüfen Sie nach dem Austauschen der Papierrolle, ob die Kamera sicher geschlossen ist.

(3) Prüfen Sie, ob die Speicherkarte voll ist. Wenn der Speicher voll ist, ist kein Drucken möglich. Es wird empfohlen, vor dem Drucken einige Inhalte zu löschen. Bevor Sie einige Inhalte löschen, sollten Sie eine Sicherungskopie der Inhalte der Speicherkarte auf einem Computer erstellen.

### **Der Ausdruck ist unscharf.**

Passen Sie die Druckqualität an, bevor Sie das Bild drucken.

Druckqualität: Niedrig, Mittel oder Hoch.

Je höher die Druckqualität, desto klarer ist das gedruckte Bild. Der Druckeffekt variiert je nach Druckpräzision.

### **Papierstau.**

Bitte entfernen Sie das Papier. Rollen Sie es fest zusammen und legen Sie es erneut korrekt ein. Oder ersetzen Sie es durch eine neue Papierrolle.

**Der Bildschirm ist verzerrt/schwarz/eingefroren/hängt.**  
 Bitte schieben Sie manuell die Reset-Taste und starten Sie die Kamera neu.



## Technische Spezifikationen

<b>Druckverfahren</b>	Thermodruck (schwarz-weiß)
<b>Papierrollen-Größe</b>	25 x 57 mm
<b>Fotoformat</b>	57 x 92 mm
<b>Fotoauflösung</b>	12M*/10M*/8M*/5M*/3M*
<b>Videoauflösung</b>	1080p / 720p
<b>Sensor</b>	2 MP
<b>Objektiv</b>	F2.4 f=4.3 mm
<b>Fokus</b>	Fest
<b>LED-Lampe</b>	An / Aus
<b>Mikrofon</b>	Eingebaut
<b>Lautsprecher</b>	Eingebaut

<b>Display</b>	2,4"/6 cm
<b>Digitaler Zoom</b>	16x
<b>Dateiformate</b>	JPG, AVI
<b>Schnittstelle</b>	USB Type-C
<b>Externer Speicher</b>	- Unterstützung für MicroSD-Karten bis zu max. 32 GB - Voraussetzung: U3 class10 Karten oder höher - Nicht im Lieferumfang
<b>Akku</b>	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (2000mAh)
<b>Akkulaufzeit</b>	Bis ca. fünf Stunden

\*interpoliert

## Lieferumfang

- Kamera
- Zwei Papierrollen
- Handschlaufe
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch



Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen stehen zum Download bereit unter: **bit.ly/3YLgqRB** oder [www.easypix.info/download-manuals/download/easypix-instantfun](http://www.easypix.info/download-manuals/download/easypix-instantfun)

## Entsorgung



### Beseitigung der Verpackung:

Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art. Geben Sie Karton und Pappe zum Altpapier, Folien und Kunststoffverpackungen in die Recyclingsammlung.



**Séparez les éléments avant de trier**

<b>IMBALLAGGIO ESTERNO</b> PAP 22 Cartone carta	<b>IMBALLAGGIO INTERNO</b> PAP 22 Cartone carta
<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



**Elektro- und Elektronik-Altgeräte und/oder Batterien, die von Nutzern in privaten Haushalten in der Europäischen Union entsorgt werden:**

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr altes Gerät und/oder Ihre alte Batterie bei dem zuständigen Sammelsystem für das Recycling von

elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Batterien abgeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts und/oder der Batterie erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass die Wiederverwertung auf eine Weise erfolgt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



## **WARNUNG**

### **Warnung hinsichtlich der Batterie:**

- Lagern Sie die Kamera nicht bei Temperaturen über 30°C.
- Vermeiden Sie es, das Produkt sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder dazu führen, dass das Produkt vorübergehend nicht mehr richtig funktioniert.
- Trocknen Sie das Produkt nicht mit einer externen Wärmequelle wie einem Mikrowellenherd oder einem Haartrockner.
- Demontieren Sie die Batterie nicht. Achten Sie darauf, die Batterie nicht kurzzuschließen. Verwenden Sie die Batterie nicht weiter, falls sie ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls die Batterie durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht

Explosionsgefahr.

- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Batterien können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist die Batterie zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

## Konformitätserklärung



### **CE- und UKCA-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Richtlinien übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist in deutscher und englischer Sprache abrufbar unter [www.easypix.info/download/pdf/doc-instantfun.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc-instantfun.pdf)



### **ACHTUNG!**

### **Warnung vor Kleinteilen**

Die Kamera ist aufgrund der Erstickungsgefahr nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.