




DANIHOME®

# FROSTSWING

DREHEN & ERREICHEN


## INSTALLATIONSANLEITUNG

1

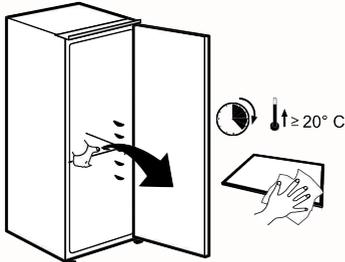


**Einlegeboden entfernen:** Den Einlegeboden entfernen und die Oberfläche mit einem trockenen Tuch reinigen.

2

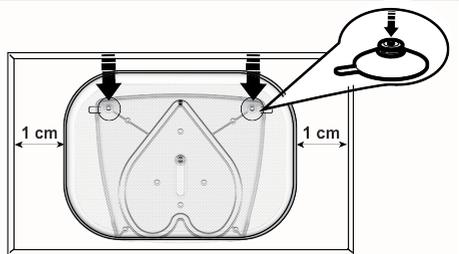


**Positionierung des Frostswing:** Platzieren Sie den Frostswing in der Mitte der Ablage, indem Sie die Saugnäpfe fest andrücken. Achten Sie darauf, dass die Saugnäpfe zur Innenseite des Kühlschranks zeigen.

3

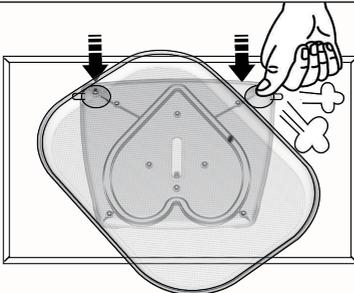


**Luft entfernen:** Drücken Sie fest auf die Mitte des Frostswing, um sicherzustellen, dass alle Luft unter den Saugnäpfen entwichen ist und die Saugnäpfe fest sitzen.

4

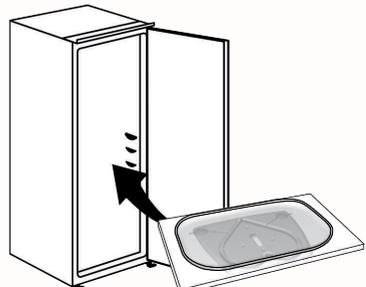


**Einlegeboden einsetzen:** Schieben Sie den Einlegeboden wieder in den Kühlschrank und achten Sie darauf, dass der Frostswing richtig positioniert ist.

## DEINSTALLATION LEICHT GEMACHT BELASTUNG

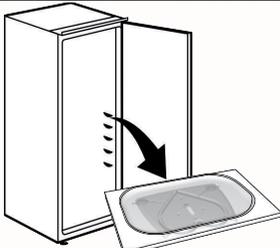

**Einlegeboden entfernen:** Den Einlegeboden vorsichtig aus dem Kühlschrank herausziehen, um an den Frostswing zu gelangen.

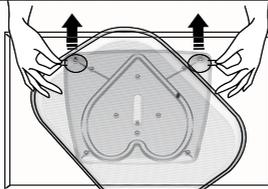

**Drehteller entfernen:** Fassen Sie den Frostswing an den Rändern und heben Sie ihn leicht an, um die Saugnäpfe zu lösen. Wenn nötig, einen flachen Gegenstand wie eine Kreditkarte verwenden, um die Saugnäpfe vorsichtig vom Regal zu trennen.



Der Frostswing ist für den täglichen Gebrauch ausgelegt und kann mit bis zu 8 kg belastet werden. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, um eine optimale Stabilität und Funktion zu gewährleisten.

**Bitte beachten Sie:** Der Frostswing ist robust, sollte aber mit Vorsicht behandelt werden. Um ihn zu entfernen, befolgen Sie bitte die angegebenen Schritte und vermeiden Sie gewaltsames Ziehen.

Für die Reinigung empfehlen wir ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Der Frostswing ist nicht für die Spülmaschine geeignet. Bei richtiger Pflege werden Sie lange Freude an Ihrem Frostswing haben.