


Benutzerhandbuch für den automatischen Futterautomaten

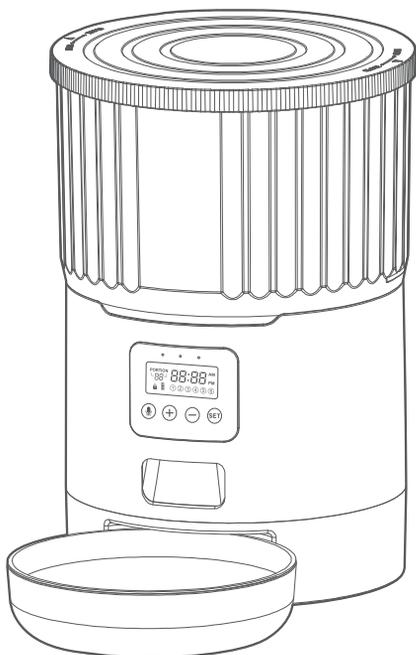

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie beginnen.

1. Wichtige Sicherheitsinformationen



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es dient dazu, Sie auf mögliche Gefahren für Personenschäden aufmerksam zu machen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

WARNUNG: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT: Die Verwendung ohne das Sicherheitswarnsymbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen Ihres Haustiers führen kann.

HINWEIS: Es wird verwendet, um sichere Nutzungspraktiken anzusprechen, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.



WARNUNG:

- Tauchen Sie das Bedienfeld NICHT in Wasser. Die Basiseinheit sollte zu keinem Zeitpunkt in Wasser getaucht werden, da dies zu Schäden an elektronischen Bauteilen führen kann.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf den Futterautomaten. Das Gerät startet automatisch. Bleiben Sie frei.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel sind möglicherweise in Polybeuteln verpackt; Diese Beutel könnten zum Erstickern führen. Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Erlauben Sie kleinen Kindern NICHT, mit, in oder in der Nähe des Futterautomaten zu spielen.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine genaue Aufsicht erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Nur zur Verwendung mit Hunden oder Katzen vorgesehen.
- Benutzen Sie diesen Futterspender NICHT bei Welpen, Kätzchen, Hunden oder Katzen, die die Futterschale nicht erreichen können oder die eine körperliche Behinderung haben.
- NICHT im Freien verwenden. NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IM INNENBEREICH. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion, um sicherzustellen, dass der Tierfutterspender ordnungsgemäß dosiert.
- Nur für Trockenfutter geeignet.
- Verwenden Sie KEINE Nass-, Dosen- oder Feuchtnahrung.
- Der Futterspender für Haustiere sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Ersetzen Sie die Batterien immer durch neue Batterien, bevor Sie das Gerät für längere Zeit verlassen.
- Legen Sie KEINE Fremdkörper in den Futterautomaten.
- Zerlegen Sie den Tierfutterautomat NICHT außer den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Komponenten.
- Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Sie bei Verwendung eines Netzkabels weder das Netzkabel noch den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Aufsätze.
- Ziehen Sie NICHT den Netzstecker, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker an, nicht das Netzkabel.

- Betreiben Sie KEINE Geräte, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, eine Fehlfunktion vorliegt oder beschädigt wurde. Rufen Sie sofort das Kundendienstzentrum an, um weitere Anweisungen zu erhalten.
- Bei tragbaren Geräten: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, platzieren oder lagern Sie ein Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
- Trennen Sie jedes Gerät immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Wenn der Stecker dieses Geräts nass wird, schalten Sie die Steckdose aus. Versuchen Sie nicht, den Netzstecker zu ziehen.
- Untersuchen Sie dieses Gerät nach der Installation. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn sich Wasser auf dem Netzkabel oder dem Stecker befindet.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es dem Fußgängerverkehr nicht im Weg ist.



WARNUNG:

Erlauben Sie Haustieren nicht, an Teilen zu kauen oder diese zu verschlucken. Wenn Sie Bedenken wegen des Netzkabels haben, kaufen Sie in jedem Baumarkt einen Kabelkanal (einen Hartplastikschiene), um das Netzkabel zu schützen.

2. Komponenten

Hinweis: Schüssel und Schüsselhalter werden im Futterautomaten geliefert.


Hinweis: Stromversorgungsmethode:


- (1). DC 5,0 V Netzteil und USB-Kabel.
- (2). 3 D-Zellen-Alkalibatterien erforderlich. Batterien NICHT im Lieferumfang enthalten.

WAS IST IN DER BOX?

1. Automatischer Futterspender für Haustiere
2. Netzteil
3. USB-Stromkabel
4. Trockenmittelbeutel
5. Edelstahlschüssel
6. Schüsselhalter
7. Benutzerhandbuch


3. Funktionen, Bedienelemente und Anzeigen

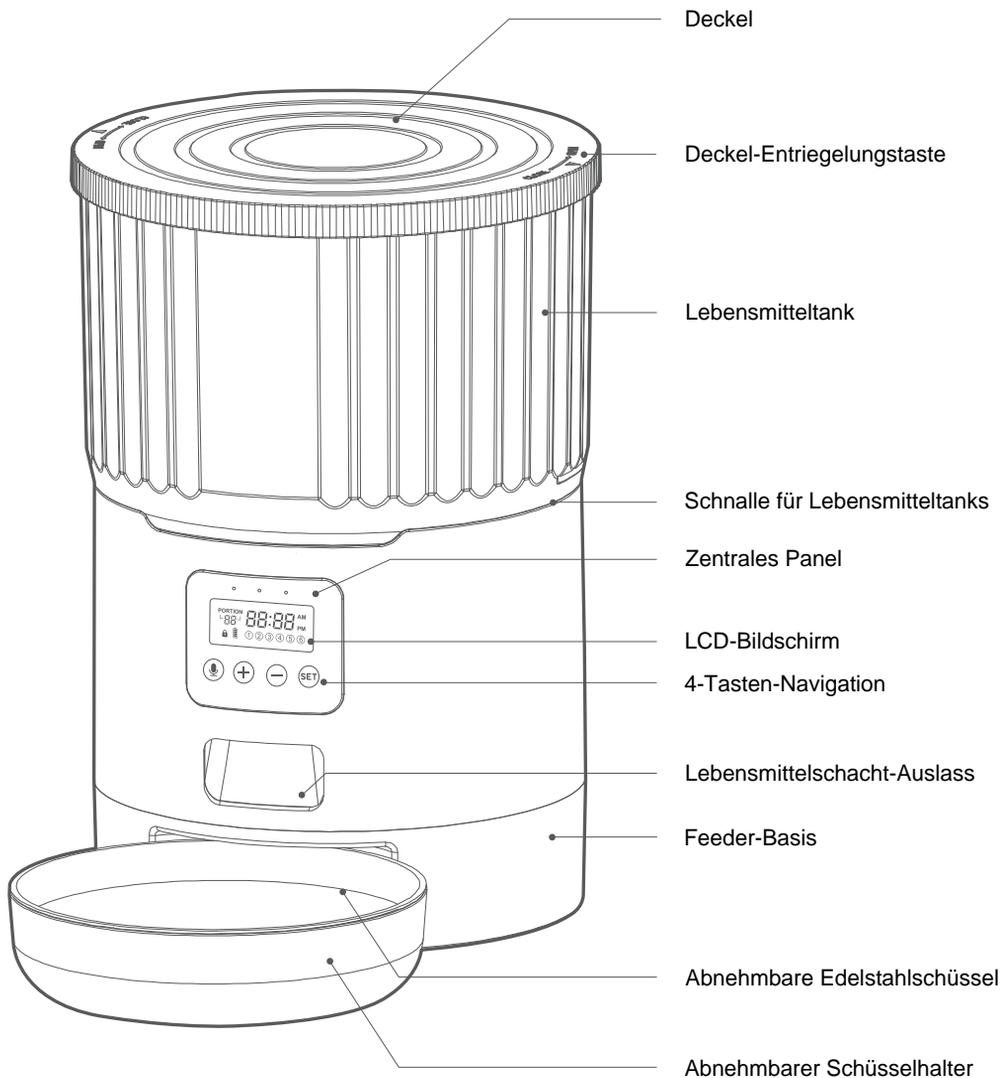

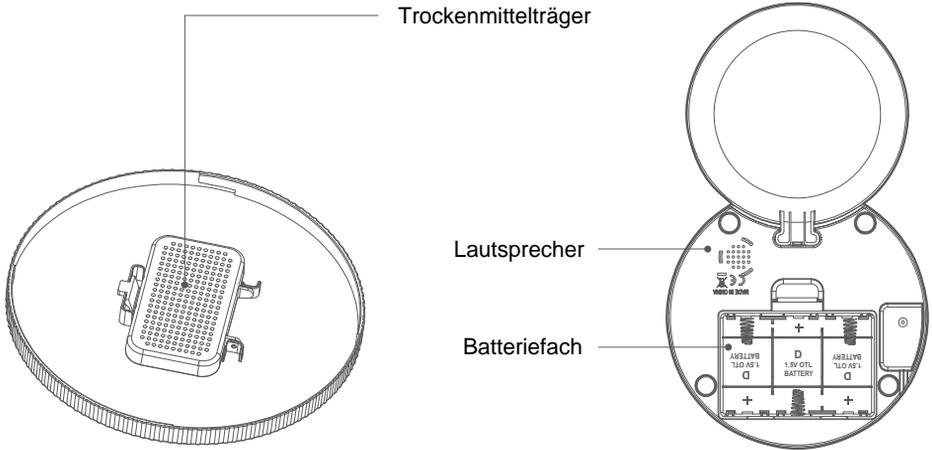

3.1 Einrichtung des Fütterungsplans:

Panel-Anweisung

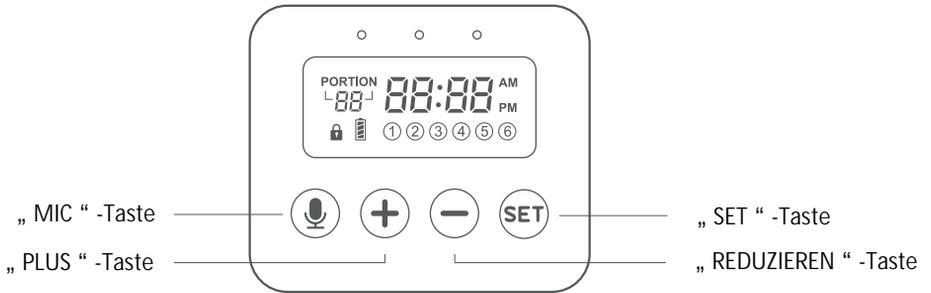

3.2 Spezifikationen

Leistung	DC 5V-Netzteil; 3 x Alkali-D-Batterien
Netzteil	AC 100 – 240 V Eingang, DC 5 V Ausgang
Arbeitsstrom	Durchschn. 80mA
Betriebstemperatur	-20 - 85 / -4°F - 185°F
Externer Sockel	USB-Steckdose

6-TASTEN-NAVIGATIONSKURZANLEITUNG

TASTE	BESCHREIBUNG	SETUP-MODUS-FUNKTION
	MIC	Nehmen Sie Ihre Stimme auf.
	HOCH	Erhöht die Auswahl.
	RUNTER	Reduziert die Auswahl.
	SATZ	Parameteränderung.

3.3 Kurzanleitung zur Programmierung

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Futtermaschine mit einem 5,0-V-Gleichstromnetzteil und einem Netzkabel eingeschaltet ist. Oder 3 D-Zellen-Alkalibatterien erforderlich.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Bedienfeld entsperrt ist.

Hinweis: NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IM INNENBEREICH.

3.3.1 LOCK-Taste.

Drücken Sie die „“-Taste, um das Bedienfeld zu entsperren. Das Schlosssymbol öffnet „“ und wechselt in den Entsperr-Standby-Zustand. Die 4-Tasten-Navigation wird nach 20 Sekunden Inaktivität automatisch gesperrt und das Schlosssymbol erscheint auf dem LCD-Bildschirm.



3.3.2 MIC-Taste.

Wenn Sie in den entsperrten Zustand und in den Standby-Modus wechseln, halten Sie diese Taste „“ 2 Sekunden lang gedrückt. Dann leuchtet die LED „Low Battery/Mic“ rot und der Lautsprecher klingelt einmal, was Sie zum Starten der Aufnahme auffordert. Wenn Sie die Taste „“ loslassen, endet die Aufnahme. Gleichzeitig wird Ihre Aufnahme abgespielt. (Bitte halten Sie während des gesamten Aufnahmevorgangs die Taste „“ gedrückt.)

3.3.3 SYSTEMZEITEINSTELLUNG

A. Stundeneinstellung.

Drücken Sie im entsperren Zustand die Taste „**SET**“, um die „hour“ des Systems einzustellen, und die Zahl der „hour“ blinkt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste „**+**“ oder „**-**“, um die „Stunde“ einzustellen. Durch langes Drücken kann automatisch erhöht oder verringert werden.



B. Minuteneinstellung.

Drücken Sie die Taste „**SET**“ erneut, um die „minute“ des Systems einzustellen, und die Anzahl der „minute“ blinkt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste „**+**“ oder „**-**“, um die „minute“ einzustellen. Durch langes Drücken kann automatisch erhöht oder verringert werden.



3.3.4 EINSTELLUNG DER ESSENZEIT

A. Drücken Sie die Taste „**SET**“ erneut, um die „hour“ der Fütterungszeit der ersten Mahlzeit einzustellen, und die Zahl „MEAL 1“ und „hour“ blinken. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste „**+**“ oder „**-**“, um die „hour“ der ersten Mahlzeit einzustellen. Durch langes Drücken kann automatisch erhöht oder verringert werden.



B. Drücken Sie die Taste „**SET**“ erneut, um die „minute“ der Fütterungszeit der ersten Mahlzeit einzustellen, und die Zahl „MEAL 1“ und „minute“ blinken. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste „**+**“ oder „**-**“, um die „minute“ der ersten Mahlzeitenfütterungszeit einzustellen. Durch langes Drücken kann automatisch erhöht oder verringert werden.



C. Drücken Sie die Taste „“, um die „Portion“ für die erste Mahlzeit einzustellen. Die Zahl „1“ und „Portion“ blinken. Drücken Sie bei dieser Portion die Taste „“ oder „“, um die „Portion“ der ersten Mahlzeit anzupassen. Halten Sie gedrückt, um die gewünschte Portion schnell zu erhöhen oder zu verringern.



D. Stornieren Sie die Mahlzeiten. Stellen Sie die Portion auf 0, die Mahlzeit wird abgebrochen. Und das Schild für die abgesagte Mahlzeit ist leer, wenn es wieder in den Standby-Zustand wechselt.



E. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Mahlzeiten.

F. Halten Sie die Taste „“ gedrückt, bis das Gerät wieder in den entsperren Standby-Zustand zurückkehrt.

Tipps: Wenn Sie in den oben genannten Schritten die Taste längere Zeit gedrückt halten, kehrt sie direkt in den Entsperr-Standby-Zustand zurück.

Tipps: Wenn Sie in den obigen Schritten 1 – 4 die Taste lange gedrückt halten, kehrt sie direkt in den Entsperr-Standby-Zustand zurück.

3.3.5 AUF- und AB-TASTE

A. AUF-Taste. („“)

Drücken Sie einmal kurz die „“-Taste, die eingestellte Zahl erhöht sich um 1, und langes Drücken erhöht sich automatisch um 1.

B. AB-Taste. („“)

Drücken Sie einmal kurz die Taste „“, um die eingestellte Zahl um 1 zu verringern, und durch langes Drücken verringert sich automatisch um 1.

3.3.6 FEED-TASTE

FEED-Taste. („“)

Im entsperren Zustand einmal lange drücken, um eine Portion manuell zuzuführen.


3.3.7 Hinweis:

- (1). Auf der linken Seite des Bedienfelds befindet sich eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Wenn Sie ausgehen oder auf Geschäftsreise sind, stellen Sie sicher, dass die Spannungsanzeigeleuchte leuchtet. Wenn beim Entladen oder Ertönen ein Licht oder ein blinkendes Licht zu sehen ist, tauschen Sie bitte rechtzeitig die Batterie aus, um zu verhindern, dass Ihr Haustier verhungert.
- (2). Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Maschine.
- (3). Dieses Produkt verwendet 3xD-Alkalibatterien.
- (4). Bitte entsorgen Sie Altbatterien gemäß den nationalen Vorschriften (Achten Sie auf den Umweltschutz). Wenn der Futterautomat längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen des Elektrolyts zu verhindern. Fügen Sie kein halbtrockenes oder nasses Tierfutter hinzu.
Dieses Produkt kann nur trockenes Tierfutter verwenden.

4. Feeder vorbereiten und zusammenbauen

4.1 Schüsselhalter und Schüssel zusammenbauen

Nehmen Sie den Schüsselhalter und die Schüssel aus dem Futtertank des Futterspenders heraus und bringen Sie sie in der richtigen Position an.

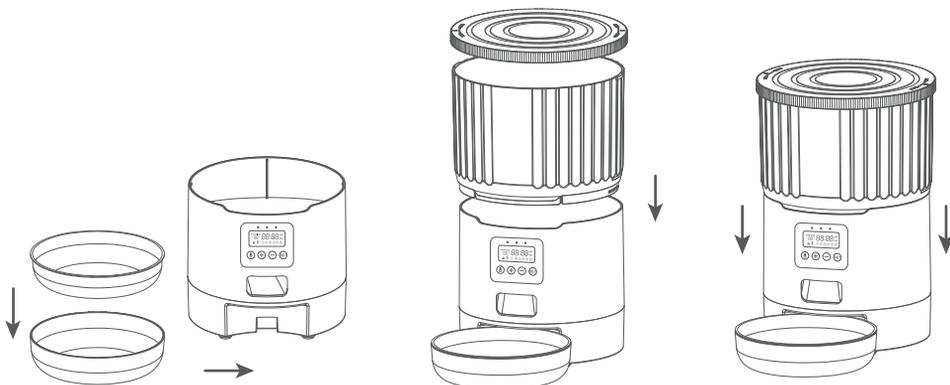


4.2 Platzieren des Trockenmittelbeutels

Der Trockenmittelbeutel kann Feuchtigkeit und Gerüche im Tank entfernen, das Tierfutter vor Oxidationsschäden schützen und es immer frisch halten.

Notiz:

Es wird empfohlen, einen Trockenmittelbeutel zu verwenden und diesen bei Schimmel alle 15 Tage zu wechseln. Bitte entfernen Sie den Trockenmittelbeutel, bevor Sie den Deckel reinigen. Um eine bessere antioxidative Wirkung zu erzielen, reißen Sie die Siegfelfolie außerhalb der Kleinverpackung erst ab, wenn Sie sie verwenden.

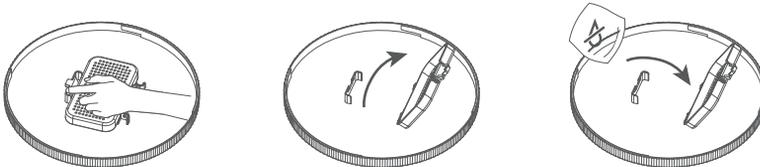

4.3 Strom anschließen


- Stecken Sie das 5-V-Netzteil in eine Steckdose. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose des Futterautomaten.
- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und legen Sie für den Fall eines Stromausfalls 3 Alkali-D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.
- Das LCD-Display leuchtet automatisch auf und zeigt damit an, dass der Futterspender jetzt eingeschaltet ist.


Notiz:

Batterie NICHT im Lieferumfang enthalten.

Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass alle Teile sauber und vollständig trocken sind.

Die Batterie sollte mit einer Leistung von 4 – 5 V versorgt werden; Das Batteriestandssymbol auf dem Display blinkt, wenn der Batteriestand niedrig ist (<4 V).

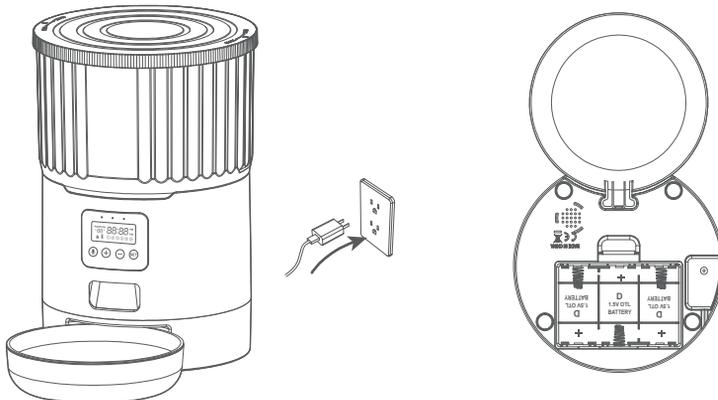

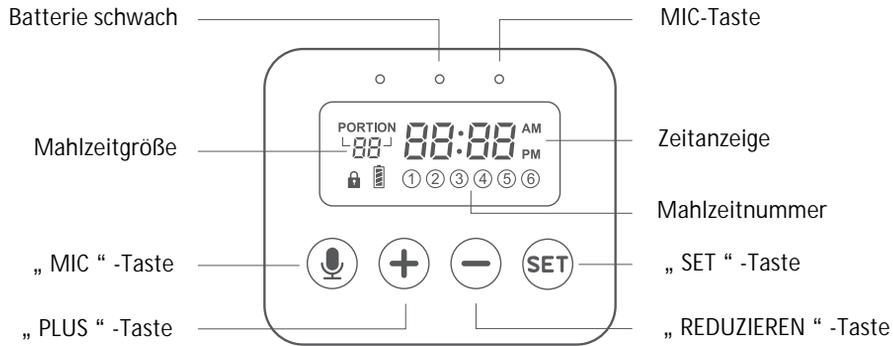

Notiz:

Verwenden Sie KEIN Dosen-, Nass- oder Feuchtfutter für Haustiere.
 Empfohlene Krokkettengröße im Bereich von 2 – 10 mm/0,07 – 0,4 Zoll Durchmesser.



5. Fehlerbehebung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Ihnen bei der Lösung der meisten Probleme helfen, die Sie möglicherweise mit dem Futterautomaten haben.

PROBLEM	LÖSUNG
Die 4-Tasten-Navigation ist gesperrt/die Tasten funktionieren nicht.	Die Tasten werden nach 2 Minuten Inaktivität automatisch gesperrt. Um die 4-Tasten-Navigation zu entsperren, drücken Sie die Taste „LOCK“.
Das Essen kommt nicht raus.	Bitte unbedingt mit Trockenfutter auffüllen; Die Krokettengröße sollte zwischen 2 und 10 mm (0,07 bis 0,4 Zoll) im Durchmesser liegen. Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper darin befinden. Nehmen Sie den Lebensmitteltank ab und überprüfen Sie die Rutsche. Überprüfen Sie auch den Lebensmittelauslauf. Überprüfen Sie, ob der Akkustand niedrig ist – ob das Netzteil angeschlossen ist oder ob ein Stromausfall vorliegt, wenn kein Akku eingelegt ist.
Warum ist die Futtermenge aus meinem Futterspender ungenau, die Zahl auf dem Display ist nicht klar oder die Funktion funktioniert nicht richtig?	Wenn dieses Problem nach einer längeren Nutzungsdauer auftritt, ist es meist auf eine niedrige Batterieleistung zurückzuführen. Bitte ersetzen Sie sie durch eine neue Dalkaline-Batterie.
Wie reinige ich den Futterspender?	Dieses Produkt darf nicht im Freien aufgestellt oder Regen ausgesetzt werden. Verwenden Sie beim Reinigen ein feuchtes Tuch, um die Außenseite zu reinigen und gleichzeitig zu verhindern, dass Wasser in das Innere der Maschine gelangt. Wenn Sie den Lebensmittelaufbewahrungseimer zerlegen müssen, befolgen Sie bitte die Anweisungen unter „Zusammenbau und Verwendung des Produkts“ . Der Eimerdeckel des Vorrattanks und das Futterbecken können von Hand mit Wasser gereinigt werden.


6. Ersatzteile und Zubehör

Reinigung & Pflege

6.1 Teile reinigen

Für die Gesundheit Ihres Haustieres wird empfohlen, den Futterautomat regelmäßig zu reinigen.

1. Lebensmitteltank. 2. Essenstablett. 3. Deckel (ohne Trockenmittelbeutel); Sie können in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie durch Händewaschen mit kaltem oder warmem Seifenwasser.

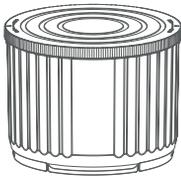

Waschbar



Waschbar



Nicht waschbar

6.2 Lebensmitteltank demontieren

