



FORSTIX


PowerSplit XL

Bedienungsanleitung

Manueller Holzspalter für Anzündholz & kleine Holzstücke

Teil der PowerSplit-Serie – mehr Hebel, mehr Kontrolle, mehr Power


Modell No. FPSDE1803

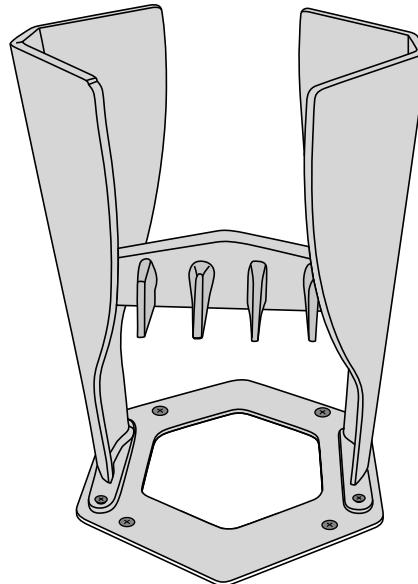

1

Lieferumfang

- 1x PowerSplit XL Holzspalter (Hauptteil mit Klinge)
- 1x Standfuß (separates Teil)
- 4x Schrauben + 4x Federscheiben (zur Verbindung von Standfuß und Hauptteil)
- 4x Schrauben + 4x Dübel (für optionale Boden- oder Baumstamm-Montage)
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Klingenschutz
- 1x Bedienungsanleitung

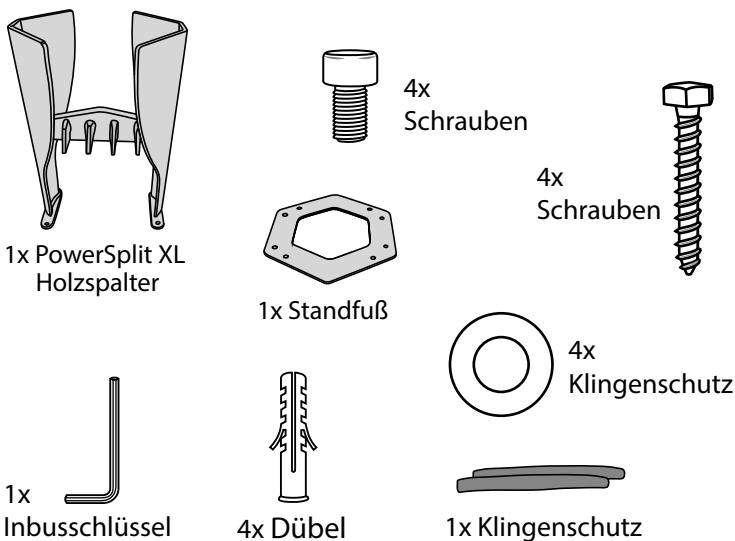

Woodshed




Terrace



Basement



Stove/Fireplace

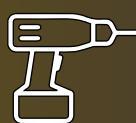

Bricks



Concrete



Wood

2





Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Anleitung vollständig vor der Benutzung durch.
- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Halten Sie das Holz beim Spalten niemals mit der Hand fest.
- Verwenden Sie nur trockenes Holz – keine Nägel, Schrauben oder Fremdkörper.
- Immer nur ein Holzstück auf einmal spalten – nie stapeln oder überlappen.
- Von Kindern fernhalten.

3


Montage

1. Stellen Sie den Hauptkörper auf den Standfuß.
2. Befestigen Sie ihn mit den 4 Schrauben und Federringen.
3. Optional: Fixieren Sie den Spalter mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln am Boden oder an einem Baumstamm.
4. Lassen Sie den Klingenschutz bis zur Benutzung auf dem Gerät.

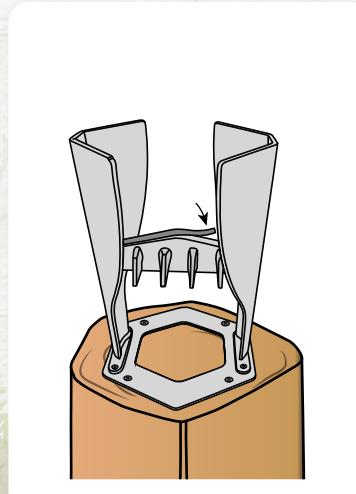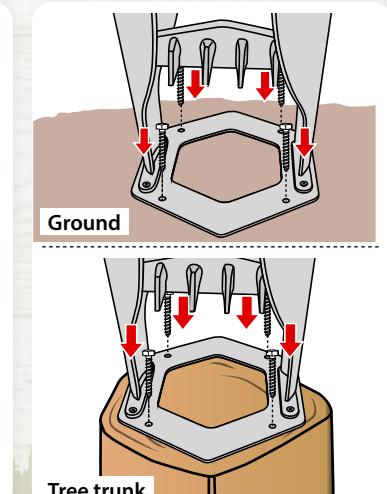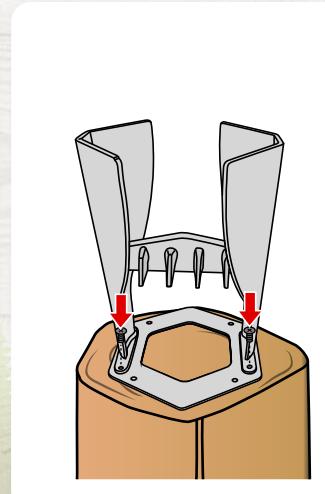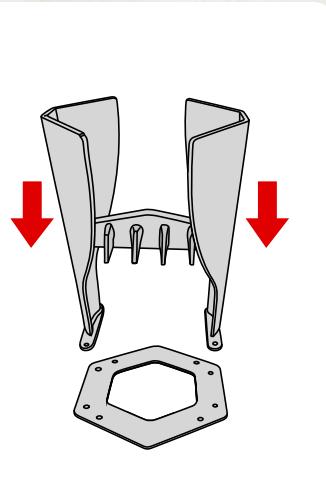


4 Anwendung – Schritt für Schritt

1

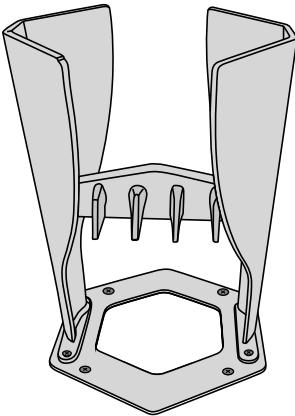


Stellen Sie den Spalter auf einen festen, ebenen Untergrund.

2

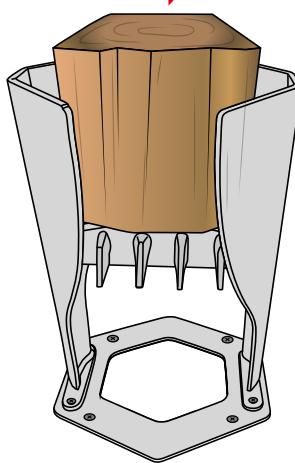

Positionieren Sie das Holzstück mittig auf der Klinge, sodass es sicher steht.


3

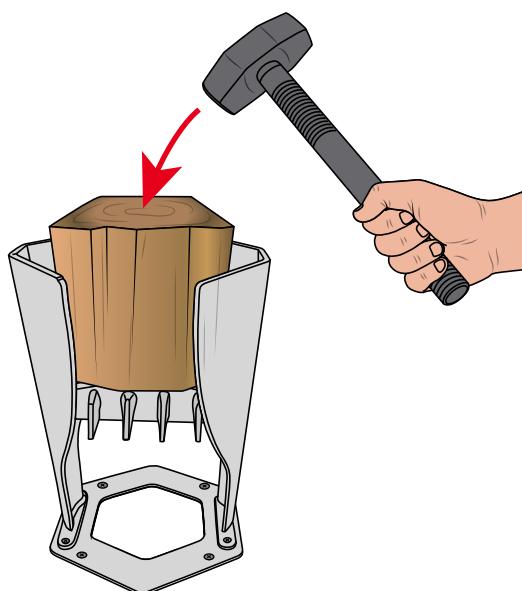

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände frei sind – dann schlagen Sie kräftig mit einem Hammer (oder alternativ mit einem zweiten Holzstück) auf das Holz.


⚠ Tipp: Je schwerer der Hammer, desto weniger Kraft ist nötig. Wir empfehlen mindestens 2 kg, besser 3 kg oder mehr, je nach Körperkraft.

4

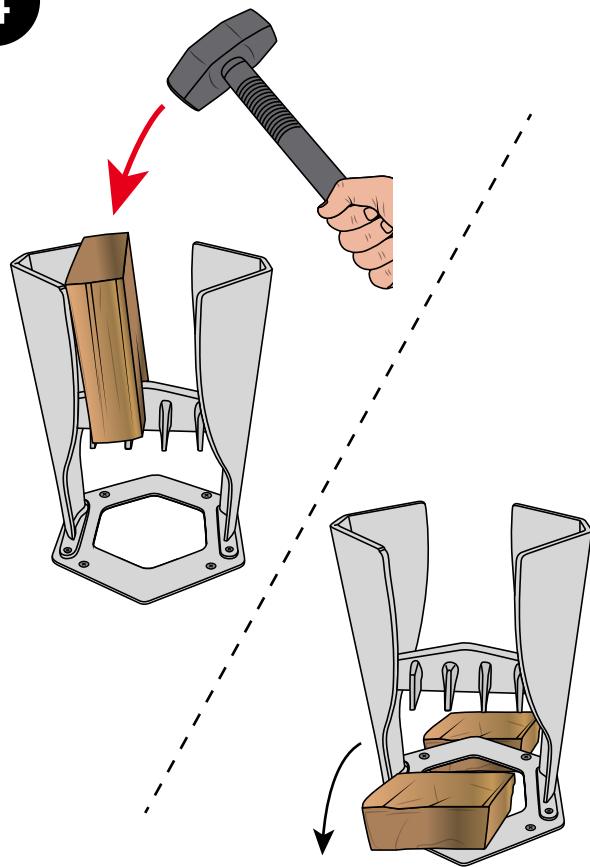

Das Holz wird gespalten – wiederholen Sie den Vorgang beliebig oft.

5 Geeignetes Holz

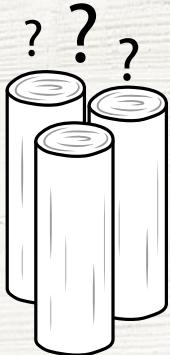

Suitable for:

- Trockenes Anzündholz und kleine Weichholzstücke bis ca. 20 cm Durchmesser
- Kein frisches, feuchtes oder harzreiches Holz – das Spalten ist nicht unmöglich, aber deutlich anstrengender. Der Holzspalter hält der Belastung stand.

6 Pflege & Wartung

- Entfernen Sie nach jeder Nutzung Späne und Staub vom Gerät.
- Lagern Sie den Spalter stets trocken, um die Klinge scharf und einsatzbereit zu halten.
- Falls nötig, können Sie die Klinge mit einer Metallfeile nachschärfen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und ölen Sie bewegliche Teile leicht, um eine dauerhaft gute Funktion zu gewährleisten.

7 Technische Daten

- Höhe: ca. 45 cm
- Durchmesser: ca. 22 cm
- Gewicht: ca. 11 kg
- Material: Stahl, kaltverzinkt (rostgeschützt & langlebig)
- Klinge: Geschweißter Stahl, nachschärfbar

8 Kontakt & Support

- Email: info@forstix.de
- Antwort in der Regel innerhalb von 24 Stunden
- Ersatzteile & Zubehör auf Anfrage erhältlich

FORSTIX® – Ihr zuverlässiger Partner für Holzspalter.

Mehr Infos & Zubehör: www.forstix.de