


Bedienungsanleitung

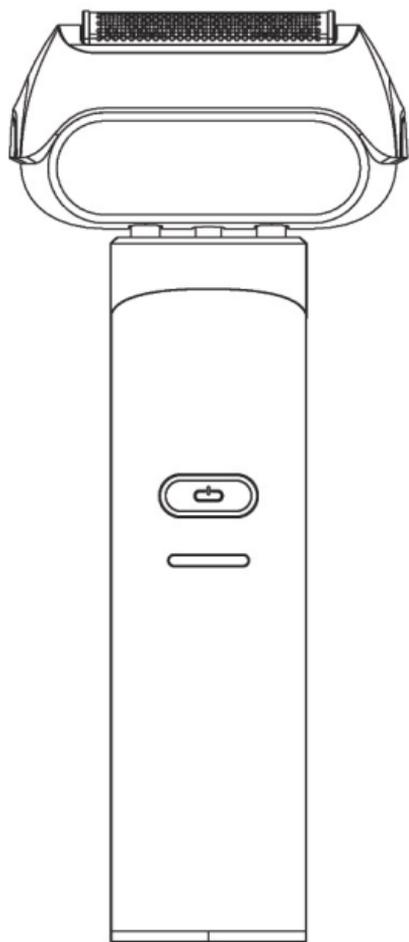

HM-2091

Unter folgenden Umständen werden keine kostenlosen Dienste mehr bereitgestellt:

Reparaturen und Änderungen, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Betrieb, Naturkatastrophen oder abnormale Spannung verursacht wurden

Außerhalb des Anwendungsbereichs
(z. B. industrielle und kommerzielle Nutzung)

Bitte beachten Sie

Falls die Außenklinge beschädigt ist, bitte benutzen Sie sie nicht.

Laden und Rasieren

Wenn es zum ersten Mal verwendet wird, laden Sie es bitte 2 Stunden lang auf, um die Batterie zu aktivieren. Wählen Sie eine Stromversorgung von 110–240 Volt 50/60Hz. Stecken Sie das USB-Kabel in die Buchse am Rasierer, die Kontrollleuchte leuchtet auf. Die Ladezeit beträgt 2 Stunden. Laden Sie die Batterie nicht zu lange auf, da dies die Batterie beschädigen und ihre Lebensdauer beeinträchtigen kann.

Stecken Sie den Adapter in die Steckdose, schließen Sie den Rasierer, und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Rasierer. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten und die Reisesicherung zu aktivieren. Der Kopf kann mit dem ersten und zweiten Gang des Schalters hin- und herbewegt werden.

Bitte beachten Sie


Die eingebaute wiederaufladbare Batterie enthält Stoffe, die die Umwelt verschmutzen können. Bevor Sie den Rasierer entsorgen, nehmen Sie unbedingt die Batterie heraus oder bringen Sie den Rasierer zur offiziellen Recyclingstation für die Batterientorgung.

Entfernen der Batterie:

Lassen Sie den Rasierer laufen, bis der Akku leer ist. Schrauben Sie alle Schrauben am Rasierer heraus, entfernen Sie die Vorder- und Rückseite und nehmen Sie dann die Batterie heraus.

Verwendung des Rasierers:

Schieben Sie den Schalter des Rasierers auf "ON", halten Sie den Rasierer im 90-Grad-Winkel zur Haut und drücken Sie ihn sanft an das Gesicht. Straffen Sie die Haut mit der anderen Hand und bewegen Sie den Rasierer in Richtung des Bartwuchses hin und her. Wenn Sie den Rasierer gewohnt sind, können Sie den Druck angemessen erhöhen. Starkes Drücken verbessert das Rasierergebnis nicht und kann die Haut schädigen, insbesondere bei Erstnutzern.

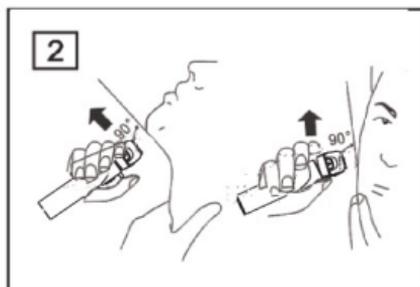


Externe Klinge:

Das externe Klingensystem verfügt über vier Klingen, die sich entlang der Gesichtskontur auf- und abbewegen können.

Verwendung des Trimmers:





Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Trimmer zu öffnen. Platzieren Sie den Trimmer in einem geeigneten Winkel am Gesicht und trimmen Sie dann die Koteletten nach unten.

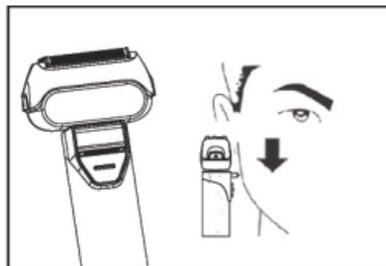

Reinigungsmethode:

Warnung: Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, ziehen Sie bitte das Netzkabel des Rasierers heraus und schalten Sie den Rasierer vor der Reinigung aus.

Setzen Sie das externe Klingensystem ein, tragen Sie etwas Seife auf die äußere Schneide auf, schalten Sie den Rasierer ein und besprenkeln Sie die äußere Schneide mit etwas Wasser. Nach 10–20 Minuten schalten Sie den Rasierer aus, entfernen den äußeren Rahmen und spülen ihn mit fließendem Wasser ab. Wischen Sie die Feuchtigkeit am Rasierer mit einem trockenen Tuch ab, entfernen Sie die Schutzabdeckung und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

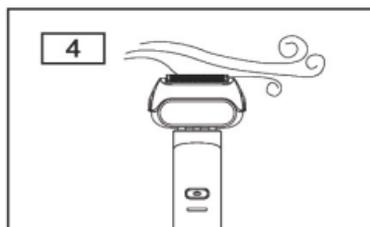
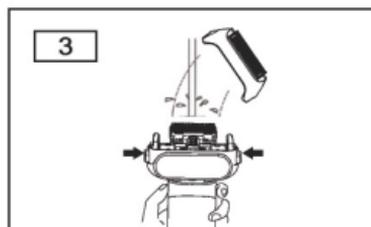
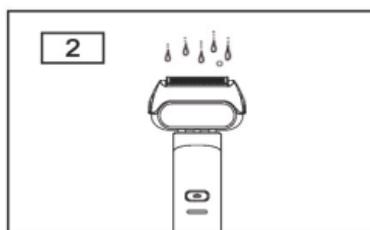
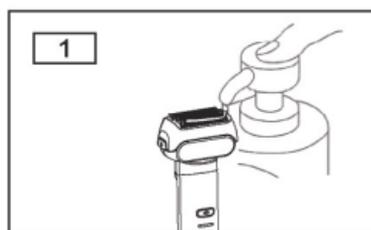


Reinigung mit der Bürste:

Drücken Sie den Schalter des externen Klingensystems und heben Sie das externe Klingensystem an, um es zu öffnen. Halten Sie beide Enden der inneren Klinge fest und ziehen Sie sie vertikal aus dem Rasierer, um die innere Klinge herauszunehmen. Reinigen Sie die äußere Klinge, den Rasiererkörper und den Trimmer mit einer langen Bürste. Reinigen Sie die innere Klinge in der Richtung, die in der Abbildung gezeigt wird, und verwenden Sie eine kurze Bürste, um die innere Klinge zu reinigen. Verwenden Sie keine kurze Bürste, um die äußere Klinge zu reinigen.


Austausch der Rasierteile:

Es wird empfohlen, die äußere Klinge mindestens einmal im Jahr und die innere Klinge mindestens alle 2 Jahre zu ersetzen, um die Rasierleistung des Rasierers zu erhalten.

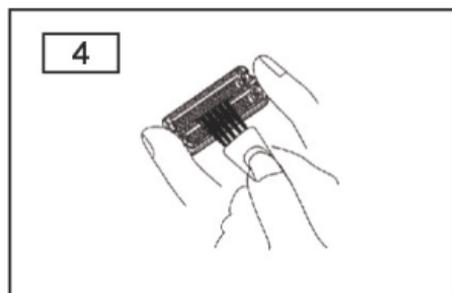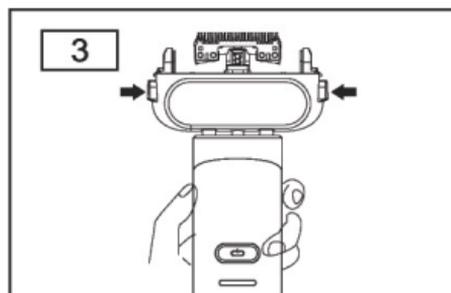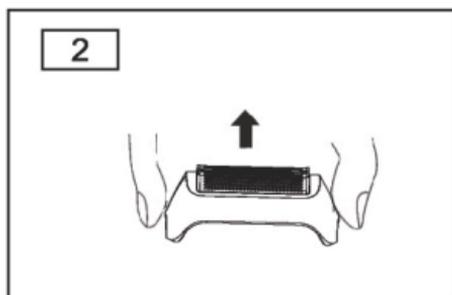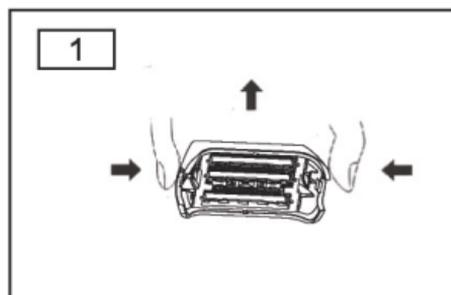



Austausch der Rasierteile:

Es wird empfohlen, die äußere Klinge mindestens einmal im Jahr und die innere Klinge mindestens alle 2 Jahre zu ersetzen, um die Rasierleistung des Rasierers zu erhalten.

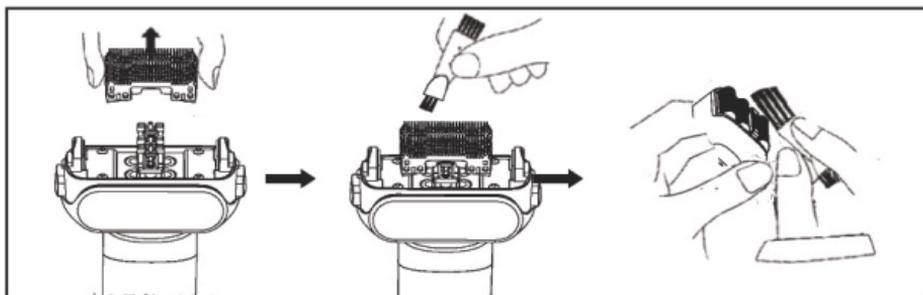

Ersetzen der inneren Klinge:

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Klingengerätes und heben Sie den Klingengerät nach oben, um ihn zu öffnen. Halten Sie beide Enden der inneren Klinge fest und ziehen Sie sie vertikal aus dem Rasierer. Nehmen Sie eine innere Klinge nach der anderen heraus. Setzen Sie eine neue innere Klinge ein, halten Sie beide Enden der Klinge fest und drücken Sie sie nacheinander nach unten.

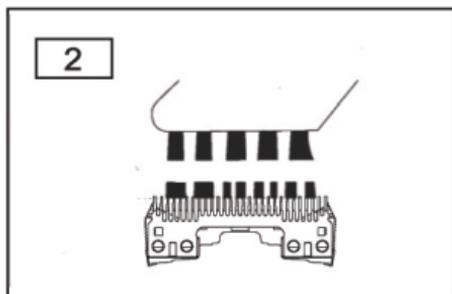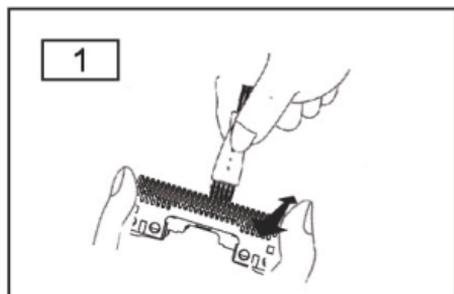

Achtung:

Bitte laden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur unter 0 ° C (32 ° F), an einem Ort mit direktem Sonnenlicht oder Wärmequelle oder in einem Bereich mit hoher Feuchtigkeit auf.

Bitte verwenden Sie einen 5V=1A Adapter.

Stellen Sie sicher, dass der Rasierer vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn aufladen.

Halten Sie den Adapter von Wasser fern und verwenden Sie nur trockene Hände.

Halten Sie den Adapter fest, wenn Sie ihn ausstecken. Das Ziehen am Netzkabel kann zu Schäden führen. Bewahren Sie den Adapter an einem trockenen Ort auf.

Ziehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht.

Die äußere Klinge ist sehr dünn und kann bei unsachgemäßer Handhabung leicht beschädigt werden. Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Rasierer nicht, wenn das Klingennetz oder die innere Klinge beschädigt ist.

Reinigen Sie den Rasierer mit Wasser, verwenden Sie kein Salzwasser oder kochendes Wasser. Verwenden Sie auch keine Badezimmer- oder Küchenreiniger. Tauchen Sie den Rasierer nicht für lange Zeit in Wasser.

Verwenden Sie keine Verdüner oder alkoholhaltige Benzin-Flüssigkeiten, um Teile des Rasierers zu reinigen. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, das in ein wenig Seifenwasser getaucht ist, um ihn zu reinigen.

Entfernen Sie das Gehäuse nicht, da es die Dichtungsstruktur schützt.

Verwenden Sie den Rasierer nicht in der Badewanne.

Reinigen Sie den Rasierer nicht mit Wasser, wenn er an das Netzkabel angeschlossen ist.

Bewahren Sie die Produkte und Zubehörteile an einem sicheren Ort auf.




Ⓐ Schutzkappe




Ⓑ Klingenfolie außerhalb des Systems

Ⓒ Folienrahmen




Ⓓ Innere Klinge

Ⓔ Entriegelungstaste des Folienrahmens

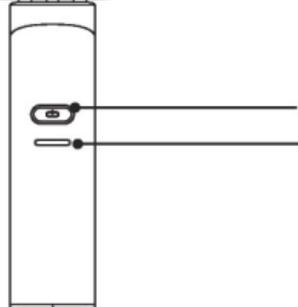


Ⓕ Schalter

Ⓖ Leistungsanzeige

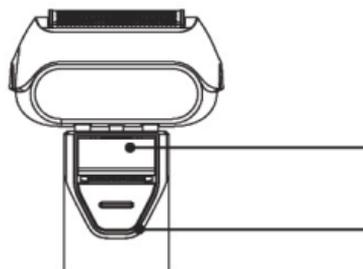

Ⓗ Beschneidemaschine

Ⓘ Scissor handle

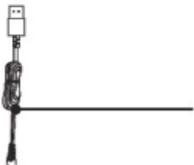

Ⓙ Aufladekabel



Ⓚ Reinigungsbürste

Achtung:

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern:
Dieses Gerät enthält eine nicht austauschbare Batterie.
Nicht in der Badewanne verwenden.

Greifen Sie nicht nach einem verkabelten Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät aufladen.

Ziehen Sie den Stecker des Geräts, bevor Sie es reinigen.
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.

Dehnen, verdrehen oder knicken Sie keine Kabel um das Gerät.
Bei unsachgemäßer Verwendung können die in diesem Gerät verwendeten Batterien eine Brand- oder chemische Verbrennungsgefahr darstellen.

Vorsichtsmaßnahmen

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern:

Teilen Sie dieses Gerät aus hygienischen Gründen nicht mit anderen.

Verwenden Sie nur das in diesem Handbuch beschriebene Zubehör. Verwenden Sie keine nicht empfohlenen Zubehörteile.

Verwenden Sie das Gerät nur unter trockenen Bedingungen.

Nicht im Freien oder an Orten verwenden, an denen Aerosolprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Trimmerkopf fest installiert ist.

Beaufsichtigen Sie die Verwendung dieses Geräts bei Kindern oder behinderten Personen.

Beim Aufladen des Geräts muss der Netzschalter auf "AUS" stehen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn der Schneidkopf oder Kamm beschädigt ist, da Hautkratzer auftreten können.

Verwenden Sie kein Salzwasser oder kochendes Wasser zur Reinigung. Außerdem keine Reinigungsmittel für Bad oder Küche verwenden.