



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein digitales Diktiergerät.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unschonungsgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung
- USB-A zu USB-C® Kabel (Daten und Laden)

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen verwendet und betrieben werden. Es darf weder feucht noch nass werden.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.


5.5 LiPo-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Produktübersicht

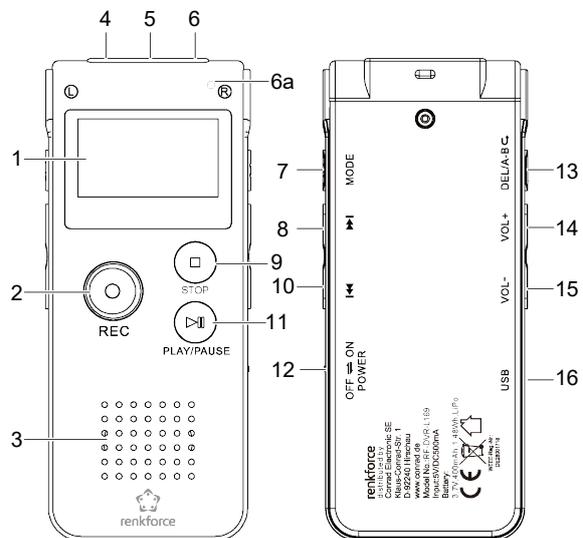

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Display | 2 | Aufnahme |
| 3 | Lautsprecher | 4 | Mikrofonbuchse (ø 3,5 mm) |
| 5 | Lanyard-Öffnung | 6 | Kopfhörerbuchse (ø 3,5 mm) |
| 6a | Aufnahmekontrollleuchte | 7 | Menü aufrufen / auswählen |
| 8 | Vorheriger | 9 | Stoppen / Zurück zum vorherigen Menü |
| 10 | Vorwärts | 11 | Wiedergabe/Pause |
| 12 | Ein-/ausschalten | 13 | Wiedergabemodus / Löschen |
| 14 | Vol+ / Lautstärke nach oben | 15 | Vol- / Lautstärke nach unten |
| 16 | USB-C®-Anschluss | | |

7 Navigieren in den Menüs

1. Stellen Sie den Schalter **POWER** auf die Position ON.
 - Wenn der Schalter POWER auf ON steht und sich das Gerät im Standby-Modus befindet, halten Sie die Taste >||| gedrückt.
2. Drücken Sie <<<|>>> zum Auswählen eines Modus: Record / Music / System settings
3. Drücken Sie die Taste **MODE**, um die Menüpunkte für den gewählten Modus aufzurufen.
 - Drücken Sie <<<|>>> zum Navigieren im Menü.
 - Drücken Sie zum Anpassen der Werte + / -.
4. Drücken Sie >||| zum Auswählen einer Option.
5. Drücken Sie die Taste **STOP**, um zu den vorherigen Menüs zurückzukehren.

Tipp:

Drücken Sie wiederholt **STOP**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Aufnahme

Musik

Systemeinstellungen



Tab. 1: Startbildschirme

8 Laden des Akkus

Laden Sie den Akku, wenn ein niedriger Akkuzustand angezeigt wird.

- Laden Sie den Akku über den USB-C®-Eingang.
- Verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel.

9 Externes Mikrophon

Dieses Produkt unterstützt die Verwendung eines externen Mikrofons über die ø 3,5 mm Eingangsbuchse.

Aktualisieren Sie die Einstellungen folgendermaßen:

1. Schließen Sie ein externes Mikrofon an die **LINE IN**-Buchse an.
2. Im Menü navigieren: Record settings → Record from → Microphone / Line In

10 Aufnahmen über Line-In

Dieses Produkt unterstützt die Verwendung einer externen Audioquelle über die ø 3,5 mm Line-In-Buchse.

Aktualisieren Sie die Einstellungen folgendermaßen:

1. Schließen Sie ein externes Mikrofon an die **LINE IN**-Buchse an.
2. Im Menü navigieren: Record settings → Record from → Microphone / Line In

11 Formatieren eines Gerätaufwerks

Wichtig:

- Beim Formatieren werden alle gespeicherten Dateien gelöscht; stellen Sie sicher, dass sie vorher gesichert wurden.
- Schalten Sie das Gerät während des Formatierens nicht aus.

- Formatieren Sie das Laufwerk, falls Laufwerksfehler vorliegen.
- Wählen Sie ein Laufwerk über das Einstellungsmenü aus: System Set → Format Device → Yes / No.

12 Bedienung

12.1 Aufnehmen

1. Drücken Sie **REC**, um die Aufnahme zu starten.
 - Drücken Sie **REC** oder **▶||** um die Aufnahme desselben Titels zu unterbrechen / wiederaufzunehmen.
2. Drücken Sie **STOP**, um die Aufnahme zu beenden und die Spur zu speichern.
 - Auf dem Display wird „saved!“ angezeigt.

12.2 Aufnahme wiedergeben

Voraussetzungen:

- ✓ Sie sind im Aufnahmemodus. Siehe Abschnitt: Navigieren in den Menüs

1. Drücken Sie **▶||**, um die aktuelle Aufnahme wiederzugeben.
 - Drücken Sie **◀|/▶|**, um die Titel zu ändern.
 - Halten Sie **◀|/▶|** für den schnellen Vorlauf gedrückt.
 - Drücken Sie **⇄/⇅**, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.
2. Drücken Sie **□**, um die Wiedergabe zu stoppen.

12.3 Aufnahme löschen

Wichtig:

Seien Sie beim Löschen von Dateien vorsichtig. Sichern Sie wichtige Dateien immer zuerst.

1. Drücken Sie **DEL**, um das Menü zum Löschen aufzurufen und eine Auswahl zu treffen: Delete One oder Delete All.
2. Treffen Sie eine Auswahl und bestätigen Sie das Löschen.

12.4 Musikwiedergabe

- Kopieren Sie Musiktitel mit Hilfe eines Computers auf Ihr Gerät.
- Erstellen Sie einen neuen Ordner zum Speichern von Musikdateien.
- Kopieren Sie keine Musiktitel in den Ordner „RECORD“.

Voraussetzungen:

- ✓ Sie sind im Musikmodus. Siehe Abschnitt: Navigieren in den Menüs [▶ 1].

1. Drücken Sie **▶||**, um den aktuellen Titel wiederzugeben.
 - Drücken Sie **◀|/▶|**, um die Titel zu ändern.
 - Halten Sie **◀|/▶|** für den schnellen Vorlauf gedrückt.
 - Drücken Sie **⇄/⇅**, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.

2. Drücken Sie **□**, um die Wiedergabe zu stoppen.

12.5 A-B-Wiederholung

Sie können innerhalb eines Titels ein Intervall für die Wiedergabe festlegen.

Voraussetzungen:

- ✓ Sie geben eine Audioaufnahme wieder (Sprachaufnahme oder Musik).

1. Drücken Sie die Taste **A/B**, um den Startpunkt einzustellen: A
 - Auf dem Display wird „A“ angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste **A/B**, um den Endpunkt einzustellen: B
 - Auf dem Display wird „A-B“ angezeigt.

→ Die Audioaufnahme wird in einer 5-fachen Schleife abgespielt und dann wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Tipp:

Drücken Sie jederzeit die Taste A/B, um die Audioaufnahme aus der Wiedergabeschleife herauszunehmen.


13 Menüoptionen

Option	Beschreibung
Hintergrundbeleuchtung	Stellen Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung ein.
Aufnahme-Bitrate einstellen	Wählen Sie eine Audio-Bitrate.
AVR-Modus	Aktivieren Sie die sprachaktivierte Aufnahme und stellen Sie die Empfindlichkeit ein. HINWEIS: Gefahr, wichtige Sätze zu verpassen. Nicht für wichtige Aufnahmen verwenden.
Aufnahmekontrollleuchte	Schalten Sie die LED-Aufnahmeleuchte EIN/AUS.
Einstellen der Überwachungsfunktion	Schalten Sie diese Funktion EIN, um die Aufnahmen über die angeschlossenen Kopfhörer zu überwachen.
Zeitgesteuerte Aufnahme	Einstellungen für die automatische Aufnahme (z. B. Start-/Stopzeiten, Datum, Wiederholungsintervalle usw.).
Veränderbare Wiedergabegeschwindigkeit	Erhöhen / Verringern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit.
Sprache	Englisch ist voreingestellt
Schlaf-Timer	Einstellungen für die automatische Ausschaltfunktion: Aus / 1 / 2 / 5 / 10 Minuten
Passwort einstellen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard: Passwort ist AUS ■ Aktivieren Sie das Passwort: Stellen Sie ein 6-stelliges Passwort ein, um auf das Gerät zuzugreifen. ■ Passwort vergessen: Geben Sie 181818 ein und halten Sie die Taste MENU mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. ■ HINWEIS: Sie müssen das richtige Passwort eingeben, um eine Verbindung mit einem Computer herzustellen.
Speicherplatz	Zeigt den freien und den insgesamt genutzten Speicherplatz an.
Datum und Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit für die Verwendung mit Zeitstempeln und automatischen Aufnahmeeinstellungen ein.
Werkseinstellungen wiederherstellen	Setzen Sie sämtliche Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

14 Anschließen des Produkts an einen Computer

Wichtig:

Wenn Sie keine Verbindung zu einem Computer herstellen können, überprüfen Sie, ob das Gerät entsperrt ist und das richtige Passwort eingegeben wurde.

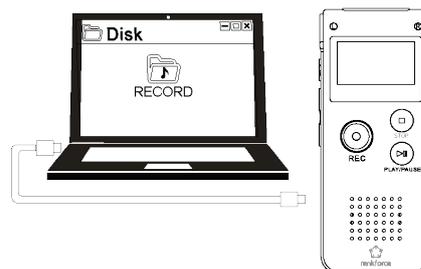

1. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, um das Gerät mit einem freien Anschluss an Ihrem Computer zu verbinden.
2. Warten Sie einige Augenblicke, bis das Gerät als Wechsellaufwerk angezeigt wird.
3. Ziehen Sie je nach Bedarf Dateien auf das Gerät und legen Sie sie dort ab.

Tipps:

- Der Ordner mit der Bezeichnung „RECORD“ ist ein vom System erstellter Ordner, in dem Audioaufnahmen automatisch gespeichert werden.
- Erstellen Sie einen weiteren Ordner, in den Sie alle Songs kopieren können.

15 Fehlerbehebung

Problem	Vorgeschlagene Lösung
Die Aufnahme startet nicht sofort	Der sprachaktivierte Modus (AVR) ist aktiv, schalten Sie ihn bei Bedarf aus.

16 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

17 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

18 Technische Daten

Eingang	5 V/DC, 500 mA über USB-C®
Akku.....	3,7 V, 400 mAh, 1,48 Wh LiPo
Ladedauer	ca. 2 h
Aufnahmezeit.....	max. 25 h
Wiedergabezeit.....	max. 8 h
Anzahl der aufgenommenen Dateien	max. 999
Line In.....	Ø 3,5-mm-Buchse
Audioausgang	Ø 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Musikwiedergabe	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Aufnahmebitrate	32 - 1536 Kbps
Interner Speicher	8 GB
Unterstützte Betriebssysteme.....	Windows®, MacOS
Betriebs-/Lagerbedingungen	0 bis +40 °C, 20 bis 80 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	35 x 80 x 13 mm
Gewicht.....	35 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345666_V1_0325_dh_mh_de 2009217803-1 I1/O1 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a digital voice recorder.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions
- USB-A to USB-C® cable (data and charging)

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



This product must only be used in dry, enclosed indoor areas. It must not become damp or wet.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or

- has been subjected to any serious transport-related stresses.


5.5 LiPo battery

- The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire! Unlike conventional batteries/rechargeable batteries (e.g. AA or AAA type), the casing of the LiPo rechargeable battery does not consist of a thin sheet but rather a sensitive plastic film only.
- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
- Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
- Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
- When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

5.6 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

6 Product overview

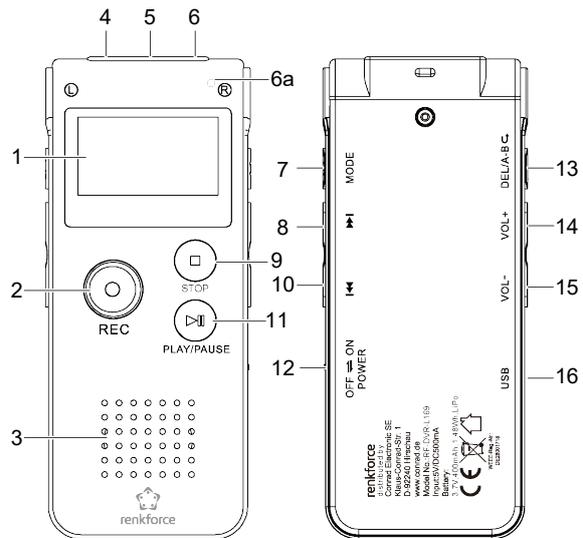

- | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Display | 2 | Record |
| 3 | Speaker | 4 | Mic jack (ø3.5 mm) |
| 5 | Lanyard hole | 6 | Headphone jack (ø3.5 mm) |
| 6a | Recording indicator | 7 | Enter menu / select |
| 8 | Previous | 9 | Stop / return to previous menu |
| 10 | Forward | 11 | Play / pause |
| 12 | Power ON/OFF | 13 | Playback mode / delete |
| 14 | Vol+ / increase | 15 | Vol- / decrease |
| 16 | USB-C® port | | |

7 Navigating menus

1. Slide the **POWER** switch to switch the power ON.
 - If the POWER switch is in the ON position and the product is in standby mode, press and hold the **▶|||** button.
2. Press **◀◀|** / **▶▶|** to select a mode: Record / Music / System settings
3. Press the **MODE** button to access the menu items for the selected mode.
 - Press **◀◀|** / **▶▶|** to navigate the menu.
 - Press **⇄** / **=** to adjust values.
4. Press **▶|||** to select an option.
5. Press the **STOP** button to return to the previous menus.

Tip:

Press **STOP** repeatedly to return to the home screen.



Table 1: Home screens

8 Recharge the battery

Recharge the battery when the low battery status shows.

- Charge the rechargeable battery via the USB-C® input.
- Use the included USB cable.

9 External microphone

This product supports the use of an external mic via the ø3.5 mm input jack.

Update the settings as follows:

1. Connect an external microphone to the **LINE IN** jack.
2. Navigate the menu: Record settings → Record from → Microphone / Line In

10 Record from Line-in

This product supports the use of an external audio source via the ø3.5 mm line in jack.

Update the settings as follows:

1. Connect an external microphone to the **LINE IN** jack.
2. Navigate the menu: Record settings → Record from → Microphone / Line In

11 Formatting device drive

Important:

- Formatting erases all saved files, make sure they are backed up first.
- Do not switch the power off during formatting.

- Format the drive if there are disc errors.
- Select a drive via the settings menu:
System Set → Format Device → Yes / No.

12 Operation

12.1 Recording

1. Press **REC** to start recording.
 - Press **REC** or ▷|| to pause / resume recording to the same track.
2. Press **STOP** to stop recording and save the track.
 - The display will show "saved!".

12.2 Playback recording

Preconditions:

- ✓ You are in Record mode. See section: Navigating menus

1. Press ▷|| to play the current recording.
 - Press ◀◀ / ▶▶ to change tracks.
 - Press and hold ◀◀ / ▶▶ to fast forward.
 - Press ⇄ / = to adjust playback volume.
2. Press □ to stop playback.

12.3 Delete recording

Important:

Use caution when deleting files. Always back up important files first.

1. Press **DEL** to enter the delete menu and make a selection:
Delete One or Delete All.
2. Make a selection and then confirm the deletion.

12.4 Music playback

- Copy music tracks to your device using a computer.
- Create a new folder to save music files.
- Do not copy music tracks to the "RECORD" folder.

Preconditions:

- ✓ You are in Music mode. See section: Navigating menus [▶ 4].

1. Press ▷|| to play the current track.
 - Press ◀◀ / ▶▶ to change tracks.
 - Press and hold ◀◀ / ▶▶ to fast forward.
 - Press ⇄ / = to adjust playback volume.
2. Press □ to stop playback.

12.5 A-B repeat

You can designate an interval within a track for playback.

Preconditions:

- ✓ You are playing back audio (voice record or music).

1. Press the **A/B** button to set the start point: A
 - "A" will show on the display.
2. Press the **A/B** button to set the end point: B
 - "A-B" will show on the display.

→ The audio will loop 5 times and then continue playing.

Tip:

Press the A/B button anytime to release the audio from the playback loop.


13 Menu options

Option	Description
Backlight timer	Set a backlight switch of time.
Set rec bitrate	Select an audio bit rate.
AVR mode	Activate voice activated recording and adjust the sensitivity. NOTE: Risk of missing important sentences. Do not use for important recordings.
Record Indicator	Switch the LED record light ON/OFF.
Monitor setting	Switch ON to use connected earphones to monitor recordings.
Timed Recording	Auto record settings (e.g., start /stop times, dates, repeat intervals etc).
Variable playback speed	Increase / decrease the playback speed.
Language	English is the default language
Sleep timer	Auto off settings: Off / 1 / 2 / 5 / 10 minutes
Password set	<ul style="list-style-type: none">■ Default: Password is OFF■ Enable password: Set a 6-digit password to access the device.■ Forgot password: Enter 181818 and hold the MENU button for 3+ seconds to reset.■ NOTE: Must input the correct password to connect to a computer.
Disc space	View free space and total space used.
Date and time	Set the date and time, for use with time stamps and auto record settings.
Restore factory settings	Reset all settings to factory defaults.

14 Connecting to computer

Important:

If you cannot connect to a computer, check the device is unlocked and the correct password has been entered.

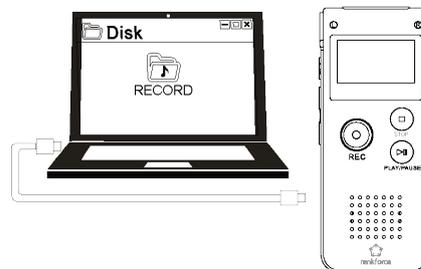

1. Use the supplied USB cable to connect the product to an available port on your computer.
2. Wait a few moments for it to show up as a removable drive.
3. Drag and drop files to and from the device as needed.

Tips:

- The folder called "RECORD" is a system generated folder where audio recordings are automatically saved to.
- Create another folder to copy any songs into.

15 Troubleshooting

Problem	Suggested solution
Recording does not start immediately	Voice activated mode (AVR) is active, disable it if needed.

16 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

17 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

18 Technical data

Input	5 V/DC 500 mA via USB-C®
Rechargeable battery	3.7 V, 400 mAh, 1.48 Wh LiPo
Recharge time	approx. 2 hrs
Recording time	max. 25 hrs
Playback time	max. 8 hrs
Number of recorded files	max. 999
Line in	ø3.5 mm jack
Audio out	ø3.5 mm jack
Music playback support	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Recording bit rate	32 - 1536 kbps
Internal memory	8 GB
Supported OS	Windows®, macOS
Operating/storage conditions	0 to +40 °C, 20-80 % RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	35 x 80 x 13 mm
Weight	35 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345666_V1_0325_dh_mh_en 2009217803-2 I1/O1 en