


I. PRODUKTBE SCHREIBUNG

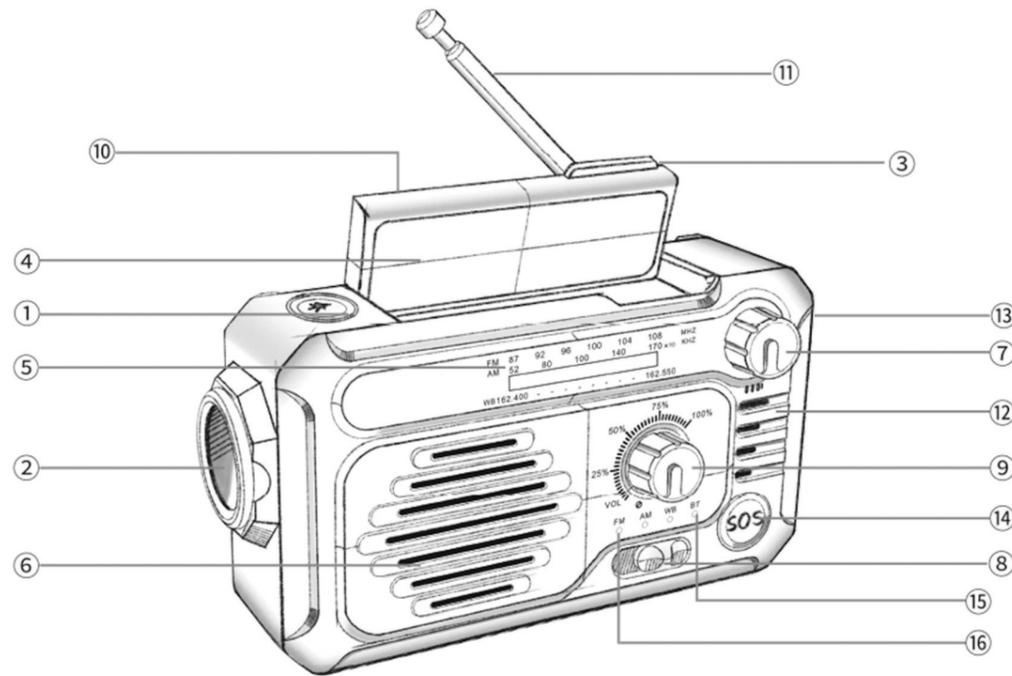

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| (1) Schalter für die Taschenlampe | (7) Kanaltaste | (12) Ladekontrollleuchte |
| (2) Taschenlampe | (8) AM/FM/WB/BT-Schalter | (13) 5V Eingangs-/Ausgangsschnittstelle |
| (3) Tischlampe Schnallenposition | (9) Lautstärkeregl er/Radio/ Stromschalter | (14) SOS-Schalter |
| (4) LED-Tischlampe | (10) Solarpanel | (15) Bluetooth-Kontrollleuchte |
| (5) Frequenzregler | (11) Antenne | (16) Radiokontrollleuchte |

II. BETRIEBSANLEITUNG

Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf.

1. Lademethode (Schalten Sie das Radio während des normalen Ladevorgangs aus. Wenn Sie das Produkt aufladen, während das Radio arbeitet, kann es nur die Stromversorgung des Radios sicherstellen).

a) USB-Laden (Adapter)

Schließen Sie das Ladekabel (DC 5V, 2A) an den Typ-C-Anschluss (13) des Geräts an und laden Sie es auf; die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs.

b) Dynamo-Laden

Öffnen Sie die Kurbel, um das Produkt durch Drehen (im oder gegen den Uhrzeigersinn) aufzuladen.

Blieben Sie bei 120-180 Zyklen/Min., die Batterieanzeige blinkt während des Ladevorgangs.

c) Solare Aufladung

Stellen Sie das Gerät zum Aufladen an einen sonnigen Ort und lassen Sie die Sonne so oft wie möglich direkt auf das Solarpanel scheinen.

Je heller die Solaranzeige (7) leuchtet, desto höher ist die Ladeleistung.

2. Beschreibung der Tasten

Symbol	Name	Operation	Funktion	Funktionsbeschreibung
	Switch	Taschenlampe	öffnet die Taschenlampe	kurzes Drücken: Taschenlampe an
SOS	Switch	Sirene & Blinken		Langes Drücken: einschalten Kurzes Drücken: ausschalten

3. Prüfen Sie den Batteriestand (mit Lade- und Entladeanalyzer)

- 1) Laden: Es gibt vier Modi 25%, 50%, 75%, 100%, um den Batteriestand anzuzeigen.
- 2) USB-Ausgang Entladung: es hat vier Indikator-Licht-Modi 100%, 75%, 50%, 25%, um den Batteriestand anzuzeigen. Es blinkt bei niedrigem Batteriestand.

4. Mobiltelefon oder digitale Produkte aufladen

Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Ausgang (13) des Geräts an, das andere Ende an das Mobiltelefon (digitales Gerät); der Ladevorgang läuft.

5. Nutzung des Radios

- 1) Schalten Sie das Radio (9) ein.
- 2) Wählen Sie den Kanal (Sender)
FM: 87-108 MHz; AM 520-1710 kHz; WB 162.400-162.550 MHz
- 3) Verwenden Sie den Drehknopf (7), um den Kanal zu wählen; die Signallampe (6) leuchtet, wenn ein Sender erfasst wird.
- 4) Verwenden Sie den Drehknopf (9), um die Lautstärke einzustellen.
- 5) Ziehen Sie die Radioantenne (14) heraus, um das Radiosignal zu verstärken.

6. Schritte zur Verwendung der Tischlampe

Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und schalten Sie die Lampe ein.

III. GERÄTESPEZIFIKATION

1. Eingebaute Batterie: 3,7 V, 2000 mAh 18650
2. Taschenlampe: 1 Stk. LED (schwaches Licht 0,5 W, starkes Licht 1W)
Tischlampe: 10 Stk. LED (schwaches Licht 0,5 W, starkes Licht 1 W)
3. Reichweite des Radios: FM 87-108 MHz; AM 520-1710 kHz; WB 162.400-162.550 MHz
4. Spezifikation des Solarpanels: 5,5 V, 30 mA
5. Lebensdauer der Lichtquellen: >10000 Std.
6. Ladeingang: DC 5.0V, 1.2A
7. Ausgangsleistung: DC 5,0V, 1,0A
8. Gewicht: 309 g
9. Abmessungen: 147,5 x 81 x 50,8 mm

IV. HINWEISE

1. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
2. Vermeiden Sie eine längere Verwendung des Geräts in extrem kalten, heißen, staubigen und feuchten Umgebungen.
3. Wenn die Anzeigeleuchte blinkt bedeutet das, dass die Batterie schwach ist.
4. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch und neutralen Reinigungsmittel.

