


# Schaumstoffbausteine

## Handbuch

WF307152AAA

*Herzlichen Glückwunsch zur Auswahl dieses Produkts.*

*Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie nur wie im Handbuch beschrieben, um Gefahren und Verletzungen zu vermeiden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.*

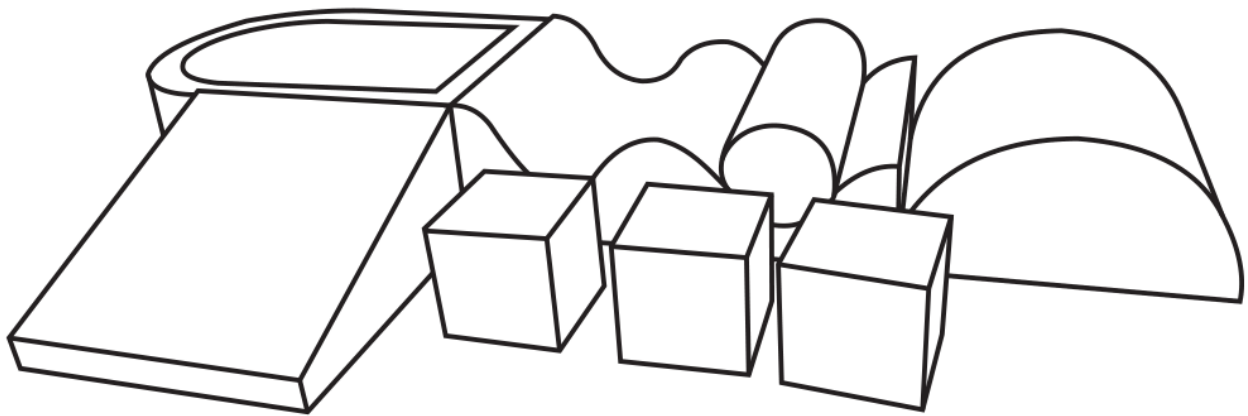

**VORSICHT**

**Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.  
Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.**







Decobus Handel GmbH  
Am Maibusch 108, 45883 Gelsenkirchen, Deutschland





## 1. Vorsicht

- Es wird empfohlen, das Spielzeug auf einer ebenen Fläche mindestens 1,8 m entfernt von Zäunen, Mülleimern, Häusern, überhängenden Ästen, Waschküchenrohren oder anderen Hindernissen wie elektrischen Leitungen zu installieren.
- Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob es andere unsichere Faktoren rund um das Produkt gibt.
- Die Montage- und Installationsanleitung sollte zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Spielzeug muss unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Spielzeug ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Das Verpackungsteil ist kein Spielzeug, bitte nehmen Sie es nicht zum Spielen heraus, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie auf die regelmäßige Inspektion und Wartung der Hauptkomponenten. Wenn die Inspektion nicht durchgeführt wird, kann das Spielzeug während des Gebrauchs gefährlich sein. Bitte regelmäßig mit einem trockenen Tuch abwischen.

## 2. Stückliste

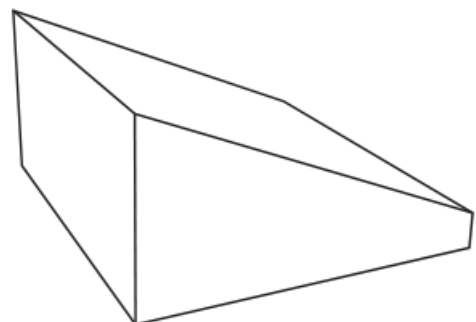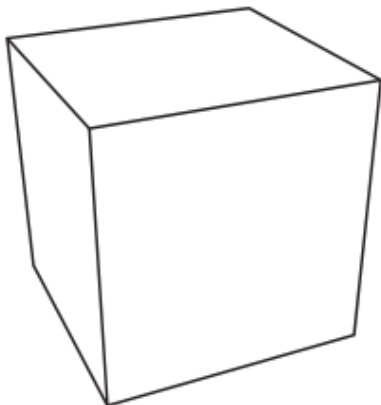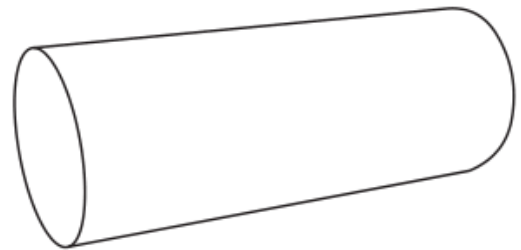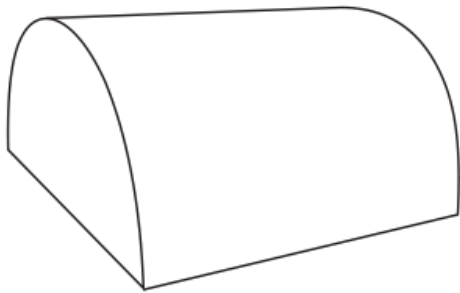

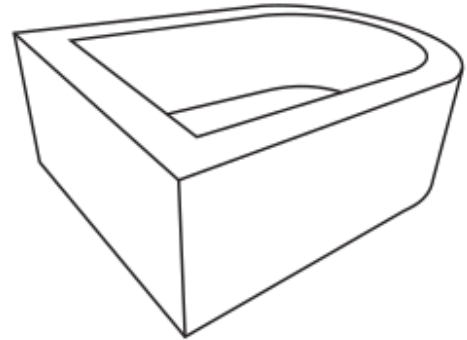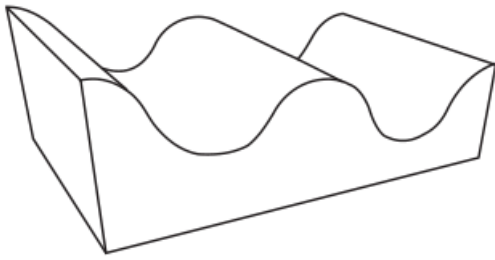

### 3. Routinewartung

- Öffnen Sie nicht den Reißverschluss des Produkts. und es ist strengstens verboten, das Produkt zu waschen.
- Bitte wischen Sie die Produktoberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.
- Das Produkt kann nicht mit scharfen Gegenständen zerkratzt werden.

# Foam building blocks


## User's Manual

WF307152AAA

*Congratulations for choosing this product.*

*Before using this product for the first time, please read the manual carefully and use the equipment only as described in the manual to avoid hazards and personal injury.*

*Please retain this manual for future reference.*

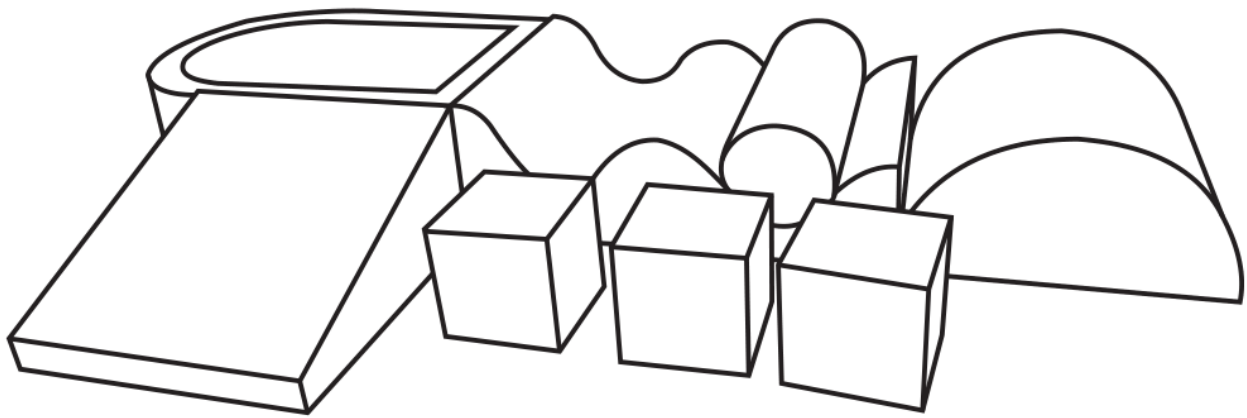

**CAUTION**

**Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.**

**If you have any questions about this product, please consult your supplier in time.**







Decobus Handel GmbH  
Am Maibusch 108, 45883 Gelsenkirchen, Deutschland





## 1. Precaution

- It is recommended to install the toy on a level surface at least 1.8m away from fences, trash cans, houses, overhanging branches, laundry room pipes or other obstacles such as electrical wiring.
- Please check carefully whether there are other unsafe factors around the product before use.
- The assembly and installation instructions should be kept for future reference.
- Toys must be used under the direct supervision of an adult.
- Toys are for household use only.
- The packaging part is not a toy, please do not take it out to play to avoid danger.
- Please save it for future reference. Pay attention to the regular inspection and maintenance of the main components. If the inspection is not carried out, the toy may be dangerous during use.
- Please wipe with a dry cloth regularly.

## 2. Part list

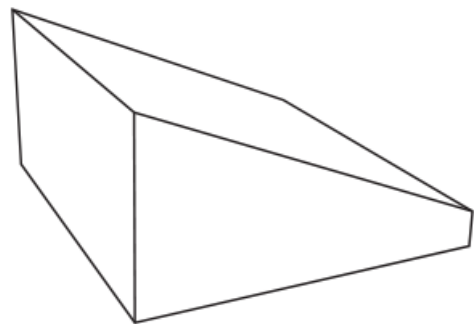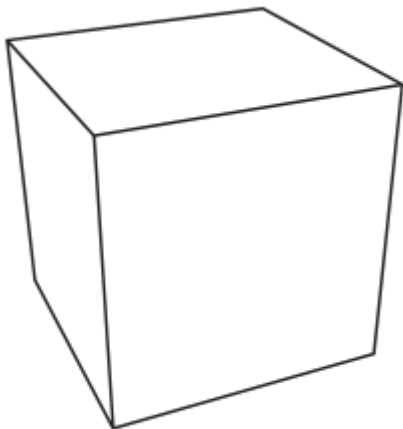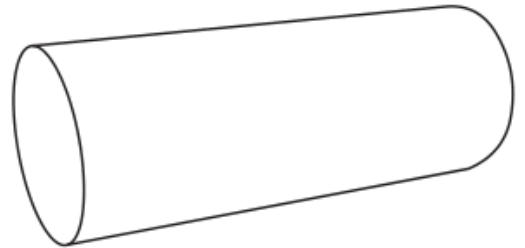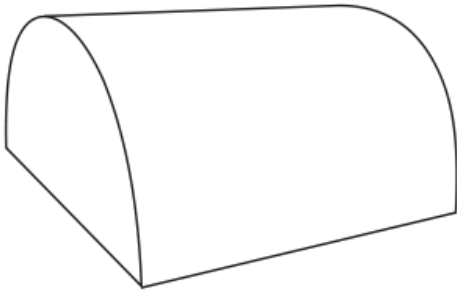

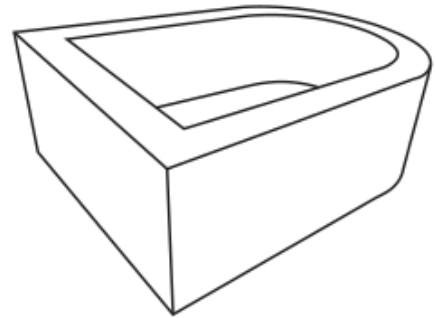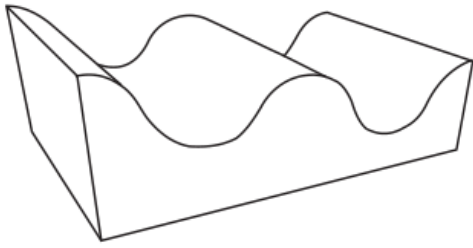

### **3.Routine maintenance**

- Do not open the zipper of the product. and the product is strictly forbidden to be washed.
- Please wipe the product surface with a damp cloth regularly.
- The product cannot be scratched with sharps.



# **Blocs de construction en mousse**


## **Manuel d'utilisation**

WF307152AAA

*Félicitations pour avoir choisi ce produit.*

*Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel et utiliser l'équipement uniquement comme décrit dans le manuel pour éviter les dangers et les blessures.*

*Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.*

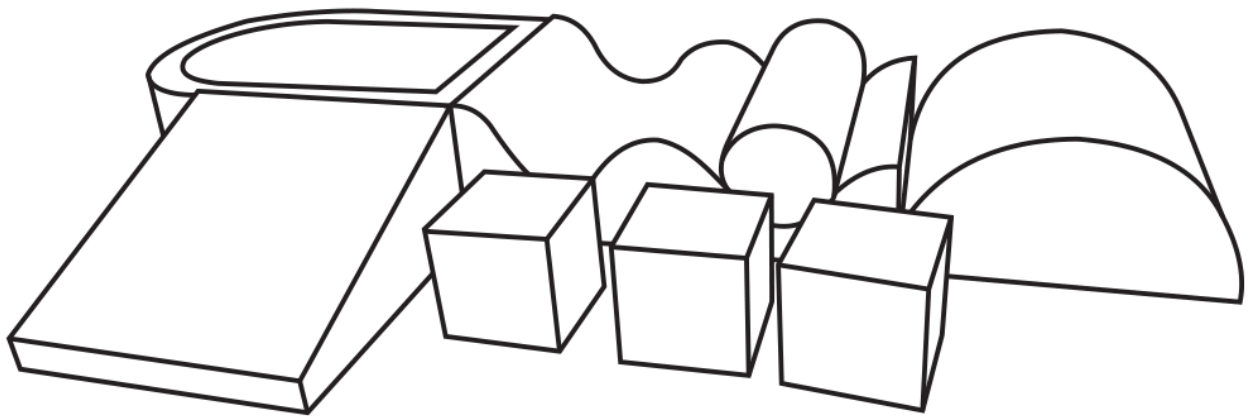

**AVERTIR**

**Lisez toutes les précautions et les instructions de ce manuel avant d'utiliser cet appareil.**

**Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez consulter votre fournisseur à temps.**







Decobus Handel GmbH  
Am Maibusch 108, 45883 Gelsenkirchen, Deutschland





## 1. Précaution

- Il est recommandé d'installer le jouet sur une surface plane à au moins 1,8 m des clôtures, poubelles, maisons, branches en surplomb, tuyaux de buanderie ou autres obstacles tels que le câblage électrique.
- Veuillez vérifier attentivement s'il existe d'autres facteurs dangereux autour du produit avant utilisation.
- Les instructions de montage et d'installation doivent être conservées pour référence future.
- Les jouets doivent être utilisés sous la surveillance directe d'un adulte.
- Les jouets sont destinés à un usage domestique uniquement.
- La partie emballage n'est pas un jouet, veuillez ne pas la sortir pour jouer afin d'éviter tout danger.
- Veuillez le conserver pour référence future. Faites attention à l'inspection et à l'entretien réguliers des principaux composants. Si l'inspection n'est pas effectuée, le jouet peut être dangereux pendant son utilisation.
- Veuillez essayer régulièrement avec un chiffon sec.
- 

## 2. Liste des pièces

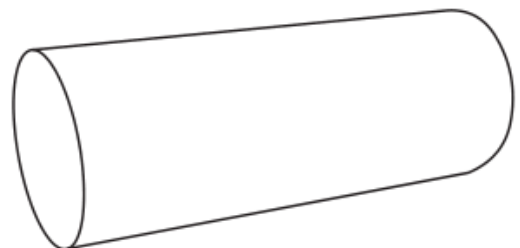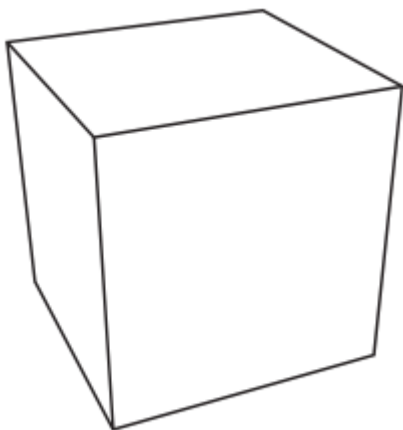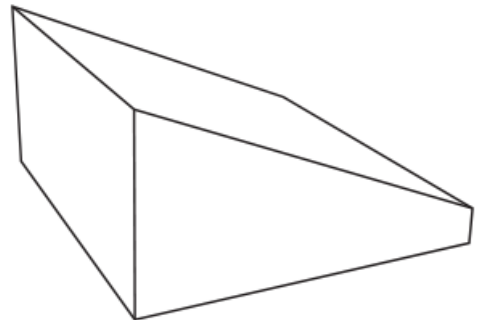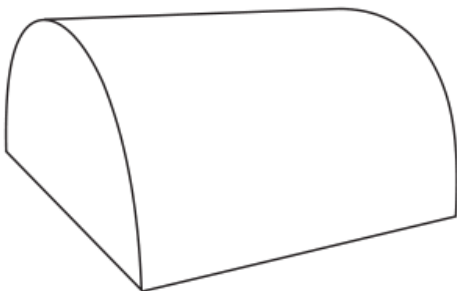

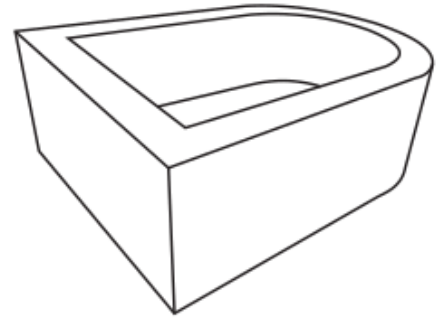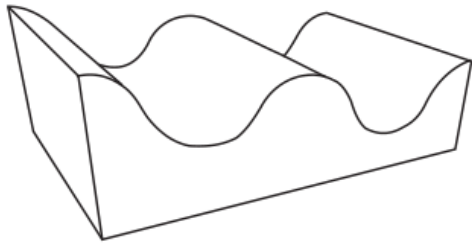

### **3. Entretien de routine**

- N'ouvrez pas la fermeture éclair du produit. et le produit est strictement interdit d'être lavé.
- Veuillez essuyer régulièrement la surface du produit avec un chiffon humide.
- Le produit ne peut pas être rayé avec des objets tranchants.