

Artikelnummer: 03037

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **LED-Leuchtkasten** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Symbolerklärung



Sicherheitshinweise: Aufmerksam durchlesen und befolgen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Schaltzeichen für Gleichstrom



Ergänzende Informationen



Schutzklasse III



Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist zur Dekoration von Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist **kein** Spielzeug!
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.




Wichtige Hinweise

- **Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und -beutel!** Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerschickbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.
- Vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontakte am Artikel und an den Batterien sauber sind, und ggf. reinigen.
- Nur den in den Technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden. Beim Batterietausch auf die Polarität (+/-) achten.
- Die Batterien entnehmen, wenn diese verbraucht sind oder der Artikel länger nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Eine ausgelaufene Batterie sofort entfernen und die Kontakte vor dem Einlegen neuer Batterien reinigen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Zum Aufhängen geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Bei Unsicherheit, welches Befestigungsmaterial für die Wand geeignet ist, im Fachhandel beraten lassen.
- Den Artikel an einer sicheren Stelle auf einem trockenen Untergrund, in ausreichendem Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Öfen und Heizungen anbringen.

- Vor dem Bohren sicherstellen, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
- Keine schweren Gegenstände auf den Artikel stellen.
- Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Vasen, auf bzw. direkt neben den Artikel stellen.
- Den Artikel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen! Er ist lediglich spritzwassergeschützt.
- Den Artikel niemals mit feuchten oder nassen Händen berühren.
- Darauf achten, dass das USB-Kabel nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Den Artikel vor Hitze, offenem Feuer, extremen Temperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Der Artikel darf nicht benutzt werden, wenn er sichtbare Beschädigung aufweist.
- Die einzelnen LEDs lassen sich nicht ersetzen.

Lieferumfang und Artikelüberblick

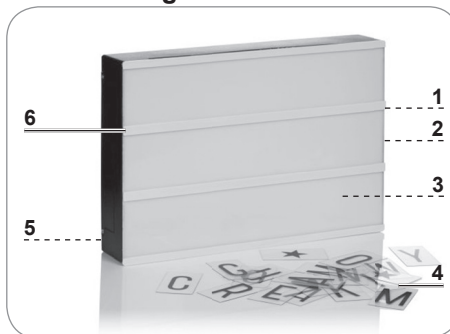

- 1 Hohlstecker-Eingang (an der Seite)
- 2 Ein/Aus-Schalter (an der Seite)
- 3 LEDs (10x)
- 4 Buchstaben und Symbole (173 x)
- 5 Batteriefach (auf der Rückseite)
- 6 Schienen

Nicht abgebildet: 1 x USB-Kabel (A-Stecker an Hohlstecker)

Batterie einlegen/wechseln



Für den Batteriebetrieb sind 6x 1,5 V-Batterie, Typ AA nötig. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Das Batteriefach (5) öffnen: Die Rastnase am Batteriefachdeckel greifen und zusammendrücken. Den Deckel gleichzeitig hochziehen.
2. Gegebenenfalls die verbrauchten Batterien entnehmen und 6x 1,5 V-Batterie des Typs AA einlegen. Dabei auf die korrekte Polarität (+/-) achten.
3. Den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und herunterdrücken. Dabei darauf achten, dass die Rastnasen in den dafür vorgesehenen Aussparungen sitzen. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Inbetriebnahme

1. **Auspacken** – Alle Teile auspacken und den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Abschnitt „Lieferumfang und Artikelübersicht“) und Transportschäden überprüfen. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, diese nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
2. **Anbringen oder Aufstellen** – Den Artikel ggf. mithilfe von geeignetem Befestigungsmaterial auf geeigneter Höhe an einer Wand anbringen.



Unbedingt die Sicherheitshinweise zur Montage (siehe Kapitel „Vermeiden von Material-, Sach- und Geräteschäden“) beachten.

Der Artikel kann auch auf einer ebenen, trockenen Fläche aufgestellt werden.

3. **Batterien einlegen/USB-Kabel verwenden** – Batterien in den Artikel einlegen (siehe Abschnitt „Batterien einlegen/wechseln“).

Soll der Artikel mit dem USB-Kabel betrieben werden, das Ende mit dem Hohlstecker an den Hohlstecker-Eingang (1) am Artikel anschließen und das andere Ende mit USB-Stecker mit einer Stromquelle, z. B. einem Computer oder über einen geeigneten Netzadapter, der min. 1 A liefert (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Steckdose anschließen.

4. **Auswählen und Einsetzen** – Die gewünschten Buchstaben und Symbole (4) auswählen und vorsichtig in die Schienen (6) des Artikels einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Buchstaben und Symbole (4) oben und unten in den Schienen (6) sitzen.
5. **Einschalten/Ausschalten** – Um den Artikel einzuschalten, den Ein/Aus-Schalter (2) auf die Position I stellen.
Um den Artikel wieder auszuschalten, den Ein/Aus-Schalter (2) auf die Position 0 stellen.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- Zum Reinigen auf keinen Fall scharfe oder ätzende Reinigungsmittel, raue Schwämme oder Messer verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Den Artikel vom USB-Kabel trennen bzw. die Batterien aus dem Artikel herausnehmen (siehe Abschnitt „Batterien einlegen/wechseln“).
 2. Den Artikel und alle Zubehörteile mit einem weichen Tuch und ggf. etwas mildem Spülmittel reinigen.
 3. Den Artikel und alle Zubehörteile gründlich abtrocknen, bevor er wieder zusammengebaut und/oder verstaut wird.
 4. Den Artikel an einem trockenen, vor Sonne geschützten sowie für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Modellnummer:	I2012	
Artikelnummer:	03037	
Stromversorgung:	9V (6 x 1,5V Batterie, Typ AA)	
USB:	5 V, 0.8 A (min.)	

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Den Artikel umweltgerecht an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen. Er gehört nicht in den Hausmüll. Nähere Informationen bei der örtlichen Gemeindeverwaltung verfügbar.



Die Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung beachten.

Article number: 03037

Dear Customer,
We are delighted that you have chosen this **LED light box**. If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.service-shopping.de

Explanation of Symbols



Safety instructions: Read carefully and follow to prevent personal injury and damage to property.



Circuit symbol for direct current



Supplementary information



Protection class III



Read operating instructions before use!

Intended Use

- This article is suitable for use as a decorative feature indoors.
- The article is **not** a toy!
- The article is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- The article should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.



Important Instructions

- **Danger of suffocation from plastic films and bags!** Keep the packaging material away from children and animals.
- Batteries can be deadly if swallowed. Therefore keep batteries and the article out of the reach of children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the article.
- Before inserting the batteries, check whether the contacts on the article and on the batteries are clean, and clean them if necessary.
- Use only the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries together. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities. When replacing batteries, ensure the correct polarity (+ / -).
- Remove the batteries when they are dead or if you will not be using the article for a prolonged period. This will prevent any damage if a battery leaks.
- If a battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected sites with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- Remove a dead battery immediately and clean the contacts before you insert new batteries.
- The batteries must not be recharged or reactivated by other means, dismantled, thrown into a fire, immersed in fluids, or short-circuited.
- Use suitable fastening material to hang up the article. If you are unsure which fastening material is suitable for your wall, seek advice from a specialist stockist.
- Install the article at a safe place on a dry surface, a sufficient distance away from heat sources, for example ovens and heating systems.
- Before drilling, ensure that there are no pipes or cables behind the intended drilling point.
- Do not place any heavy objects on the article.

Kundenservice/Importeur:


DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin,
Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

- Do not place any containers filled with liquid, for example vases, on or directly next to the article.
- Never immerse the article in water or other liquids! It is only protected against splashing.
- Never touch the article with damp or wet hands.
- Make sure that the USB cable does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- Protect the article from heat, naked flames, extreme temperatures, persistent moisture, wet conditions and collisions.
- The article must not be used if it shows obvious signs of damage.
- The individual LEDs cannot be replaced.

Items Supplied and Article Overview

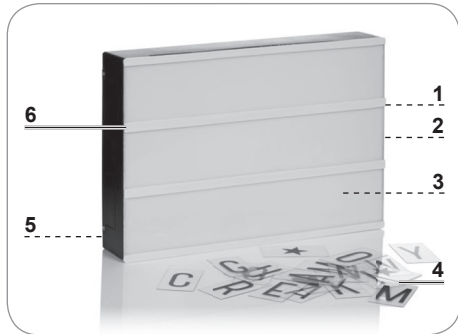

- 1 Barrel connector input (on the side)
- 2 On/Off switch (on the side)
- 3 LEDs (10 x)
- 4 Letters and symbols (173 x)
- 5 Battery compartment (on the back)
- 6 Rails

Not shown: 1 x USB cable (A connector to barrel connector)

Inserting / Changing the Battery



For battery operation, 6x 1.5 V batteries, AA type are required. These are not supplied with the article.

1. Open the battery compartment (5): Grip and press down the locking lug on the battery compartment cover. Lift up the cover at the same time.
2. Take the used batteries out if necessary and insert 6 x 1.5 V batteries of the AA type. Pay attention to the correct polarity (+/-).
3. Reattach the battery compartment cover and press it shut. When you do this, make sure that the locking lugs sit in the recesses which are provided for them. You must hear and feel it engage.

Putting Into Operation

1. **Unpack** – Unpack all parts and check the items supplied for completeness (see the “Items Supplied and Article Overview” section) and possible transport damage. If you find any damage to the components, do not use them (!), but contact our customer service department.
2. **Attach or set up** – Attach the article at a suitable height on a wall using suitable fastening materials.
 - It is essential to follow the safety instructions for assembly (see the “Important Instructions” chapter).
The article can also be set up on a flat, dry surface.
3. **Insert batteries/use USB cable** – Insert batteries into the article (see the “Inserting/Changing the Battery” section).
If the article is to be operated with the USB cable, connect the end with the barrel connector to the barrel connector input (1) on the article and connect the other end with the USB connector to a power source, e.g. a computer, or via a suitable mains adapter that supplies at least 1 A (not supplied with the article) at a plug socket.

4. **Select and insert** – Select the letters and symbols (4) you want and carefully insert them into the rails (6) of the article. Make sure when you do this that the letters and symbols (4) fit in the rails (6) at the top and bottom.

5. **Switch on/off** – To switch on the article, move the On/Off switch (2) to position I.

To switch the article off again, move the On/Off switch (2) to position 0.

Cleaning and Storage



CAUTION!

- Under no circumstances should you use any corrosive or abrasive cleaning agents, rough sponges or knives to clean the article. These could damage the surfaces.

1. Disconnect the article from the USB cable or take the batteries out of the article (see the “Inserting/Changing the Battery” section).
2. Clean the article and all accessories with a soft cloth and a little mild detergent if necessary.
3. Thoroughly dry the article and all accessories before it is reassembled and / or stored away.
4. Store the article in a dry place that is protected from sunlight and is not accessible to children and animals.

Technical Data

Model number:	I2012	
Article number:	03037	
Power supply:	9V (6x 1.5V batteries, AA type)	
USB:	5 V, 0.8 A (min.)	

Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the article in an environmentally friendly manner at a recycling centre for used electrical and electronic devices. It should not be disposed of in the normal household waste. More information is available from your local authorities.



The batteries should be removed prior to disposal of the article and disposed of separately. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge. Costs vary depending on the provider.

All rights reserved.

Référence article : 03037

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce **boîtier lumineux à DEL**. Pour toute question, contactez le service après-vente depuis notre site Internet :

www.service-shopping.de

Explication des symboles utilisés



Consignes de sécurité : lisez et observez-les attentivement afin de prévenir tout dommage corporel ou matériel.



Signe de commutation pour le courant continu



Informations complémentaires



Classe de protection III



Veillez lire le présent mode d'emploi avant utilisation !

Utilisation conforme

- Cet article est conçu pour la décoration de zones en intérieur.
- Cet article n'est **pas** un jouet !
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- Cet article doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.




Remarques importantes

- **Risque d'étouffement par les sacs et les films d'emballage en plastique !** Tenez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- L'ingestion des piles peut être mortelle. Conservez de ce fait l'article et les piles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel aux secours médicaux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec cet article.
- Avant de mettre les piles en place, vérifiez si les contacts au niveau de l'article et sur les piles sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.
- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents. Lors du remplacement des piles, respectez la polarité (+/-).
- Retirez les piles lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez plus l'article pendant une assez longue période. Vous éviterez ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites.
- Si une pile fuit, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis consultez un médecin sans attendre.
- Retirez immédiatement toute pile qui fuit et nettoyez les contacts avant de mettre des piles neuves en place.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées par d'autres moyens, démontées, jetées au feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.
- Pour la suspension, utilisez un matériel de fixation approprié. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quel matériel de fixation est adapté à votre mur, faites-vous conseiller par un revendeur spécialisé.
- Placez l'article dans un endroit sûr, sur un support sec, à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. un poêle ou un chauffage.

- Avant de percer, assurez-vous qu'aucun tuyau ou conduite ne passe derrière l'emplacement prévu.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'article.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, par ex. un vase, sur ou directement à côté de l'article.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou tout autre liquide ! Il est seulement doté d'une protection anti-éclaboussures.
- Ne touchez jamais l'article avec les mains mouillées ou humides.
- Veillez à ce que le câble USB ne soit ni pincé, ni coincé et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez à ce que l'article ne soit pas soumis à des chocs ; maintenez-le éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne l'exposez pas à des températures extrêmes, ni trop longtemps à l'humidité et ne le mouillez pas.
- Il est interdit d'utiliser l'article s'il présente un dommage apparent.
- Les différentes DEL ne se remplacent pas.

Composition et vue générale de l'article

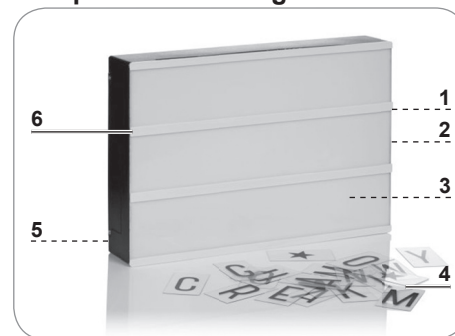

- 1 Entrée pour fiche femelle (sur le côté)
- 2 Interrupteur marche/arrêt (sur le côté)
- 3 DEL (10x)
- 4 Lettres et symboles (173x)
- 5 Compartiment à piles (à l'arrière)
- 6 Glissières

Non illustré : 1 x câble USB (fiche USB a mâle vers fiche femelle)

Mise en place / remplacement des piles



6 piles de 1,5 V, type AA non fournies sont par ailleurs requises pour le fonctionnement sur piles.

1. Ouvrez le compartiment à piles (5) : saisissez le cran d'arrêt sur le cache du compartiment à piles et pressez-le tout en relevant le cache.
2. Retirez les piles éventuellement usagées et insérez 6 piles de 1,5 V de type AA. Veillez respecter la bonne polarité (+/-).
3. Repositionnez le cache sur le compartiment à piles puis appuyez dessus. Veillez à ce que les crans d'arrêt viennent se loger dans les évidements prévus à cet effet. Le bon enclenchement doit produire un déclic clairement audible.

Mise en service

1. **Déballage** – Déballez toutes les pièces fournies et assurez-vous que l'ensemble livré est complet (voir section « Composition et vue générale de l'article ») et ne présente pas de dommages imputables au transport. Si des éléments présentent des dommages, ne les utilisez pas (!), contactez le service après-vente.

2. **Fixation ou pose** – Le cas échéant, fixez l'article au mur à hauteur désirée à l'aide du matériel de fixation approprié.



Respectez impérativement les consignes de sécurité données pour le montage (voir paragraphe « Remarques importantes »).

L'article peut également être posé sur une surface plane et sèche.

3. **Insertion des piles/utilisation du câble USB** – Placez les piles au sein de l'article (voir section « Mise en place / remplacement des piles »).

Si l'article doit fonctionner avec le câble USB, raccordez l'extrémité avec la fiche femelle sur l'entrée pour fiche femelle (1) de l'article et branchez l'autre extrémité dotée d'une fiche USB à une source d'alimentation, par ex. un ordinateur ou un adapta-

teur réseau approprié fournissant au moins 1 A (non inclus à la livraison) enfiché sur une prise de courant.

4. **Sélection et utilisation** – Sélectionnez les lettres et les symboles (4) de votre choix et placez-les délicatement sur les glissières (6) de l'article. Veillez à ce que les lettres et les symboles (4) soient correctement logés en haut et en bas sur les glissières (6).
5. **Mise en marche/arrêt** – Pour mettre l'article en marche, amenez l'interrupteur marche/arrêt (2) en position I.
Pour arrêter à nouveau l'article, placez l'interrupteur marche/arrêt (2) sur la position 0.

Nettoyage et rangement




ATTENTION !

- N'utilisez en aucun cas de produits nettoyants caustiques ou d'éponges abrasives ni couteaux pour l'entretien. Ceux-ci risquent d'endommager les surfaces.

1. Débranchez le câble USB de l'article ou enlevez les piles de l'article (voir section « Mise en place / remplacement des piles »).
2. Essuyez l'article et tous ses accessoires avec un chiffon doux et éventuellement un peu de détergent doux.
3. Séchez soigneusement l'article et tous ses accessoires avant de l'assembler à nouveau et/ou de le ranger.
4. Rangez l'article dans un endroit sec à l'abri du soleil, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Caractéristiques techniques

N° de modèle : I2012
 Référence article : 03037
 Alimentation électrique : 9V  (6 piles de 1,5V, type AA)
 USB : 5 V, 0,8 A (min.)



Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Débarrassez-vous de l'article dans le respect de l'environnement en le déposant à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser aux services municipaux compétents.



Avant la mise au rebut de l'article, les piles doivent en être retirées et recyclées séparément. Au sens de la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte approprié. Respectez par ailleurs la réglementation légale en vigueur applicable à la mise au rebut des piles.

Artikelnummer: 03037

Geachte klant,
 Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop deze **LED-lightbox**. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Uitleg van de symbolen



Veiligheidsaanwijzingen: aandachtig doorlezen en opvolgen om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Symbol voor gelijkspanning



Aanvullende informatie



Elektrische veiligheidsklasse III



Bedieningshandleiding vóór gebruik lezen!

Doelmatig gebruik

- Het artikel is bedoeld ter decoratie van binnenruimten.
- Het artikel is **geen** speelgoed!
- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.



Belangrijke aanwijzingen

- **Verstikkingsgevaar door plastic folie en plastic zakken!**
 Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en het artikel daarom op een plaats die onbereikbaar is voor kinderen en dieren. Roep meteen medische hulp in als een batterij werd ingeslikt.
- Er moet goed op kinderen worden gelet, om te garanderen dat zij niet met het artikel spelen.
- Controleer vóór het plaatsen van de batterijen, of de contacten van het artikel en op de batterijen schoon zijn en reinig deze indien nodig.
- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat vermeld staat in de technische gegevens.
- Altijd alle batterijen vervangen. Gebruik geen verschillende types of merken batterijen of batterijen met een verschillende capaciteit. Let bij het vervangen van de batterijen op de polariteit (+/-).
- De batterijen verwijderen wanneer deze leeg zijn of wanneer het artikel langere tijd niet wordt gebruikt. Zo voorkomt u schade die kan ontstaan door uitlopen.
- Als een batterij heeft gelekt, dient u te voorkomen dat huid, ogen en slijmvliezen in contact komen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Verwijder een lekkende batterij direct en reinig de contacten voor het plaatsen van nieuwe batterijen.
- De batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen gereactiveerd worden, niet uit elkaar gehaald, in vuur geworpen, in vloeistoffen gedompeld noch kortgesloten worden.
- Voor het ophangen geschikt bevestigingsmateriaal gebruiken. Wanneer u niet zeker weet welk bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muur, advies inwinnen bij de vakhandel.

Service après-vente/importateur :


DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Appel payant. Les coûts varient selon les fournisseurs de téléphonie.

Tous droits réservés.

- Het artikel aanbrengen op een veilige plek op een droge ondergrond, met voldoende afstand tot warmtebronnen zoals ovens en verwarmingen.
- Vergewis u ervan, alvorens te boren, dat er op de plaats waar u wilt boren, geen buizen of leidingen lopen.
- Geen zware voorwerpen op het artikel plaatsen.
- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of direct naast het artikel.
- Dompel het artikel nooit in water of andere vloeistoffen! Het is slechts spatwaterdicht.
- Raak het artikel nooit aan met vochtige of natte handen.
- Let erop dat de USB-kabel niet bekneld raakt of geknikt wordt en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Bescherm het artikel tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.
- Het artikel mag niet gebruikt worden, wanneer het zichtbare schade vertoont.
- De afzonderlijke LED's laten zich niet vervangen.

Leveringsomvang en artikeloverzicht

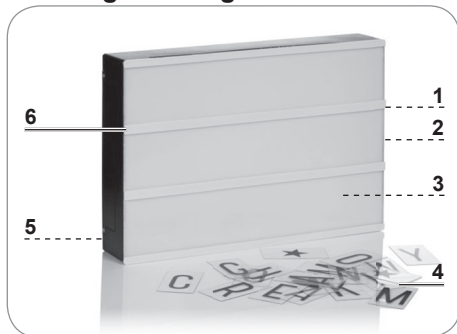

- 1 Voedingsplug-ingang (aan de zijkant)
- 2 Aan-/uitknop (aan de zijkant)
- 3 LED's (10 x)
- 4 Letters en symbolen (173 x)
- 5 Batterijvak (aan de achterzijde)
- 6 Rails

Niet afgebeeld: 1 x USB-kabel (A-stekker op voedingsplug)

Batterijen plaatsen / vervangen



Bij gebruik van batterijen hebt u 6x 1,5 V-batterij, type AA nodig. Deze zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen.

1. Het batterijvak (5) openen: het nokje op het batterijvakdeksel beetpakken en samendrukken. Het deksel gelijktijdig omhoogtrekken.
2. Eventueel de lege batterijen verwijderen en 6 x 1,5 V-batterij van het type AA plaatsen. Let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
3. Het batterijvakdeksel weer plaatsen en omlaag drukken. Daarbij erop letten dat de nokjes in de daarvoor bedoelde gleuven zitten. Hij moet hoor- en voelbaar vastklikken.

Ingebruikneming

1. **Uitpakken** – Pak alle onderdelen uit en controleer of de leveringsomvang volledig is (zie sectie 'Leveringsomvang en artikeloverzicht') en geen transportschade heeft. Mochten de onderdelen schade vertonen, deze niet (!) gebruiken maar contact opnemen met onze klantenservice.
2. **Aanbrengen en plaatsen** – Het artikel eventueel met behulp van geschikt bevestigingsmateriaal op een geschikte hoogte tegen een muur aanbrengen.

 Beslist de veiligheidsaanwijzingen voor de montage opvolgen (zie hoofdstuk 'Belangrijke aanwijzingen'). Het artikel kan ook op een vlak, droog oppervlak worden geplaatst.
3. **Batterijen plaatsen / USB-kabel gebruiken** – batterijen in het artikel plaatsen (zie sectie 'Batterijen plaatsen / vervangen'). In het geval het artikel met de USB-kabel gebruikt gaat worden, het uiteinde met de voedingsplug op de voedingsplug-ingang

(1) op het artikel aansluiten en het andere uiteinde met USB-stekker met een stroombron, bijv. een computer of via een geschikte netadapter die min. 1 A levert (niet inbegrepen bij de leveringsomvang) op een contactdoos aansluiten.

4. **Selecteren en plaatsen** – De gewenste letters en symbolen (4) selecteren en voorzichtig in de rails (6) van het artikel plaatsen. Daarbij erop letten dat de letters en symbolen (4) boven en onder in de rails (6) zitten.
5. **In-/uitschakelen** – Om het artikel in te schakelen, de aan-/uitknop (2) in stand I zetten. Om het artikel weer uit te schakelen, zet u de aan- / uitknop (2) in stand 0.

Reinigen en opbergen





LET OP!

- Gebruik voor het reinigen in geen geval scherpe of bijtende reinigingsmiddelen, ruwe sponzen of messen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

1. Het artikel van de USB-kabel ontkoppelen resp. de batterijen uit het artikel nemen (zie sectie 'Batterijen plaatsen / vervangen').
2. Reinig het artikel en alle toebehoren met een zachte doek en eventueel een beetje mild afwasmiddel.
3. Het artikel en alle toebehoren grondig afdrogen, voordat hij weer wordt gemonteerd en / of opgeborgen.
4. Bewaar het artikel op een droge, tegen zonlicht beschermde alsook voor kinderen en dieren onbereikbare plaats.

Technische gegevens

Modelnummer:	I2012	
Artikelnummer:	03037	
Stroomvoorziening:	9 V  (6 x 1,5V batterij, type AA)	
USB:	5 V, 0.8 A (min.)	

Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Verwijder de verpakking op milieuvriendelijke wijze en breng deze naar een recyclepunt.



Breng het artikel naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Het hoort niet bij het huisvuil. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.



De batterijen moeten vóór het afvoeren van het artikel worden verwijderd en gescheiden worden afgedankt. Binnen het kader van de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moeten op de betreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het afdanken van batterijen.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis. Kosten variëren naargelang de provider.

Alle rechten voorbehouden.