




Dieses Produkt ist für ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F geeignet.

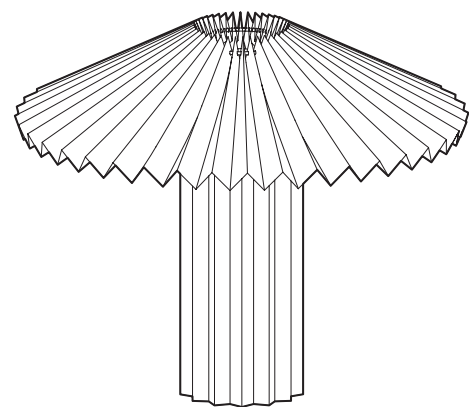

Sicherheits- und Gebrauchshinweise: Tischleuchte

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel: E14, max. 25W, dimmbare LED (nicht enthalten)
Leistung: max. 25 W
Schutzklasse: II
Spannung: 220-240 V~ 50/60 Hz
Abmessungen: H 31 cm, Ø 36,5 cm
Netzstecker: Euro-Stecker



Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Tischleuchte die Sicherheits- und Gebrauchshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie bei Weitergabe der Leuchte an Dritte die Anleitungen mit.

ALLGEMEINES

Diese Sicherheits- und Gebrauchshinweise gehören zur Tischleuchte Höhe 31 cm (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Leuchte führen. Die Sicherheits- und Gebrauchshinweise sowie die Bedienungsanleitung basieren auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Diese Leuchte benötigt eine E14, dimmbare LED, max. 25 W.

DE

ZEICHENERKLÄRUNG

CE Konformitätserklärung – Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Leuchte der Schutzklasse II entspricht.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Leuchte vor Nässe zu schützen ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Leuchte nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet ist.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch im Innenbereich konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser

Bedienungsanleitung beschrieben: Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung sowie Beschädigungen und unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte können zu elektrischem Stromschlag führen. – Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt. – Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist. – Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder Modifikationen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen. – Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. – Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten

Fernwirkssystem.

– Tauchen Sie weder die Leuchte noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
– Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
– Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
– Halten Sie die Leuchte und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
– Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
– Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
– Verwenden Sie die Leuchte nie in Feuchträumen oder im Regen.
– Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
– Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
– Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Leuchte hineinstecken.
– Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

– Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
– Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
– Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
– Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Explosions- und Brandgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.
– Halten Sie die Leuchte fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
– Bedecken Sie die Leuchte und den Netzstecker nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
– Halten Sie einen Abstand von mindestens 10

cm zu leicht entzündlichen Materialien ein.
– Setzen Sie die Leuchte nicht übermäßiger Wärme, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.



Verletzungsgefahr!
Das Licht der LED ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen.
– Schauen Sie niemals direkt in die leuchtende LED der Leuchte.
– Achten Sie beim Gebrauch der Leuchte darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
– Stellen Sie die Leuchte auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf. Stellen Sie die Leuchte nicht an den Rand oder an die Kante der Fläche.
– Stellen Sie die Leuchte nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
– Bringen Sie die Leuchte und das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
– Setzen Sie die Leuchte keinen Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
– Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn die Leuchte Beschädigungen, wie z.B. Risse, Sprünge oder Verformungen, aufweist. Entsorgen Sie die Leuchte in diesem Fall fachgerecht. –Die Lichtquelle dieser Leuchte ist ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ersetzen Sie diese.

ERSTINBETRIEBNAHME

Leuchte und Lieferumfang prüfen

Beschädigungsgefahr! Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt werden. – Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
5. Schalten Sie die Leuchte ein, indem Sie den Dimmschalter am Kabel der Leuchte drehen.

Leuchte an eine Stromquelle anschließen

1. Monotieren Sie die Leuchte wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
2. Stellen Sie die Leuchte auf eine trockene, waagerechte Fläche.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig auseinander.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
5. Schalten Sie die Leuchte ein, indem Sie den Dimmschalter am Kabel der Leuchte drehen.

BEDIENUNG

Die Leuchte ist stufenlos dimmbar.

– Um die Leuchte einzuschalten, drehen Sie an dem Rad des Dimmschalters.
– Um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen, drehen Sie den Dimmschalter weiter, bis die gewünschte Leuchtintensität erreicht ist.

– Von 100% lässt sich die Leuchte herunter dimmen.
– Um die Leuchte auszuschalten, drehen Sie den Dimmschalter in die entgegengesetzte Richtung. Beachten Sie die weiteren Hinweise in der beiliegenden bebilderten Bedienungsanleitung.

REINIGUNG

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.
– Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen derselben führen.
– Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
– Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden die Leuchte dadurch zerstören.

1. Schalten Sie die Leuchte aus und ziehen Sie den Netzstecker
2. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
3. Benutzen Sie ein weiches Tuch, trockenes, um die Leuchte sehr vorsichtig zu reinigen.

AUFBEWAHRUNG

– Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
– Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
– Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Leuchte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)




Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

KONTAKTINFORMATIONEN

blomus GmbH
Zur Hubertushalle 4 | 59846 Sundern | Germany
www.blomus.com
E-Mail: kundenservice@blomus.com
Telefon: +49 (0)2933 831-130

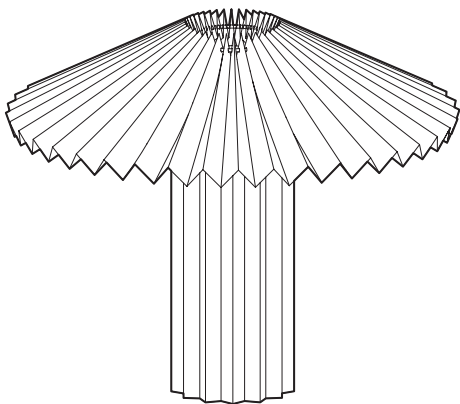

This product is suitable for a light source of energy efficiency class F.



Safety notes and notes for use: Table lamp

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bulb: E14, max. 25 W, dimmable LED (not included)
Output: max. 25 W
Protection Class: II
Voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
Dimensions: H 31 cm, Ø 36,5 cm
Plug: Euro Plug



Read the operating instructions carefully before using the table lamp for the first time. Please keep these instructions for future reference. If you pass the lamp on to third parties, be sure to include these instructions.

GENERAL

These safety and usage instructions are part of the table lamp setup, H 46 cm (hereinafter referred to as the „lamp“). It contains important information about commissioning and handling.
Read the operating instructions carefully before using the lamp, especially the safety instructions. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the lamp.
The safety and usage instructions are based on the standards and rules that are valid in the European Union. In addition, follow country-specific guidelines and laws abroad.
This lamp requires an E14, dimmable LED, max. 25 W.



EXPLANATION OF SYMBOLS

CE Declaration of Conformity - Products marked with this symbol comply with all applicable Community legislation of the European Economic Area.



This symbol indicates that the lamp complies with protection class II.



This symbol indicates that the lamp must be protected from moisture.



This symbol indicates that the lamp is suitable for indoor use only.



This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, can result in death or serious injury.



This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

SAFETY

Intended use

The lamp is exclusively designed for use in interiors. It is exclusively for private use and is not intended for commercial applications. Only use the lamp as described in these operating instructions: Any other form of use is considered improper use and may result in damage to property or even personal injury. The lamp is not a children's toy. The manufacturer or dealer accepts no liability for damage

caused by improper or incorrect use.



Risk of an electric shock!

Incorrect electrical installation, excessively high mains voltage as well as damage and improper handling of the lamp may lead to electric shock.
- Only connect the lamp if the mains voltage of the socket corresponds to the information on the rating plate.
- Do not operate the lamp if there is visible damage or if the power cord or plug is defective.
- Do not open the housing. Instead leave the repair for qualified staff to carry out. Contact a specialist workshop for this purpose. Liability and warranty claims are excluded in the event of repairs or modifications performed by yourself, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that correspond to the original device data may be used for repairs. This lamp contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against hazards.
- Do not operate the lamp with an external time switch or a separate remote control system.
- Do not immerse the lamp, power cord or plug in water or other liquids.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never pull the mains plug out of the socket by the power cord. Always touch the mains plug.
- Never use the mains cable as a carrying handle.
- Keep the lamp and power cord away from naked flames and hot surfaces.
- Lay the power cord so that it does not be-

come a trip hazard.

- Do not bend the mains cable or place it over sharp edges.
- Never use the lamp in damp rooms or in the rain.
- Never store the lamp so that it can fall into a bathtub or sink.
- Never reach for an electrical appliance if it has fallen into water.
- Make sure that children do not insert objects into the lamp.
- If you do not use the lamp, if you clean it or if a fault occurs, always switch the lamp off and unplug it from the mains.

Hazards for children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled, elderly persons with limited physical and mental abilities) or persons with a lack of experience and knowledge (e.g. older children).

- This lamp can be used by children aged eight and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and knowledge, if they have been supervised or instructed in the safe use of the lamp and understand the resulting hazards. Children are not allowed to play with the lamp. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep children younger than eight years away from the lamp and the connection cable.
- Do not leave the lamp unattended when operating it.
- Do not let children play with the packaging film. Children can get caught up in it and suffocate when playing.



Risk of an explosion and fire!

Improper handling of the lamp can cause an explosion or fire.

- Keep the lamp away from water, other liquids, open fire and hot surfaces.
- Do not cover the lamp or the mains plug with objects or clothing..
- Keep a distance of at least 10 cm from easily flammable materials.
- Do not expose the lamp to excessive heat, such as direct sunlight, fire etc.



Risk of injury!

The light of the LED is very bright and can damage the eyes if it is looked at directly.

- Never look directly into the illuminated LED of the lamp.
- When using the lamp, take care not to shine it into the eyes of people or other living creatures.

Risk of damage!

Improper handling of the lamp can result in damage to the lamp.
- Install the lamp on an easily accessible, level, dry, heat-resistant and sufficiently stable surface.
Do not place the lamp on the edge of the surface.
- Do not place the lamp on or near hot surfaces (cookers etc.).
- Do not bring the lamp or mains cable into contact with hot parts.
- Do not expose the lamp to weather conditions (rain etc.).
- Do not use the lamp if it is damaged, e.g.

cracks, fissures or deformation. If this happens, dispose of the lamp properly.
- The light source of this lamp can be replaced. When the light source reaches the end of its life, replace the light source.

USING THE LAMP FOR THE FIRST TIME

Check the lamp and the scope of delivery
Risk of damage! If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed object, the lamp can be quickly damaged.
- When opening, proceed with caution.

1. Remove the lamp from the packaging.
2. Check that the scope of delivery is complete.
3. Check whether the lamp is damaged. If this is the case, do not use the lamp and contact the manufacturer.
4. Insert the mains plug into a correctly installed socket.

Connecting the lamp to a power source
1. Mount the light as described in the operating instructions.
2. Place the lamp on a dry, horizontal surface.

3. Fully unwind the power cord.
4. Insert the mains plug into a correctly installed socket.
5. Switch on the lamp by turning the dimmer switch on the cable of the light.

OPERATION

The light is infinitely dimmable.

- To switch on the light, turn the wheel of the dimmer switch.
- To increase the brightness continuously, turn the dimmer switch further until the desired light intensity is reached.
- The light can be dimmed down from 100%.
- In order to switch the lamp off, turn the dimmer switch in the opposite direction.

Please refer to the additional information in the illustrated operating instructions which are supplied.

CLEANING

Risk of a short circuit!

Water or other liquids that have entered the housing may cause a short circuit.
- Never immerse the lamp in water or other liquids.
- Make sure that no water or other liquids get into the housing.

Risk of damage!

Improper handling of the lamp can result in damage to it.
- Do not use cleaning agents containing solvent, abrasive cleaning agents, brushes with metal/nylon bristles or sharp-edged/metallic cleaning objects such as knives, hard scrapers etc. These can damage the surfaces.

- Never put the lamp in the dishwasher. It would destroy the lamp.

1. Switch off the lamp and pull out the mains plug.
2. Allow the lamp to cool down fully.
3. Use a soft, dry cloth to clean the light very carefully.

STORAGE

- Always store the lamp in a dry place.
- Protect the lamp from direct sunlight.
- Store the lamp out of the reach of children. Store it securely closed at a storage temperature between 5 °C and 20 °C (room temperature).

DISPOSAL

Disposal of the packaging

Dispose of the packaging according to type. Put card and cardboard in with the waste paper. Put film into the recyclable waste collection.

Disposal of the lamp

(Applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclables)




Old appliances should not be disposed of with household waste!

If the lamp can no longer be used, the consumer is legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste, e.g. at a collection point organised by the local council. This ensures that waste products are properly recycled and that negative environmental effects are avoided. Therefore, electrical appliances are marked with the symbol that is shown here.

CONTACT INFORMATION

blomus GmbH
Zur Hubertushalle 4 | 59846 Sundern | Germany
www.blomus.com
E-mail: kundenservice@blomus.com
Telephone: +49 (0)2933 831-130

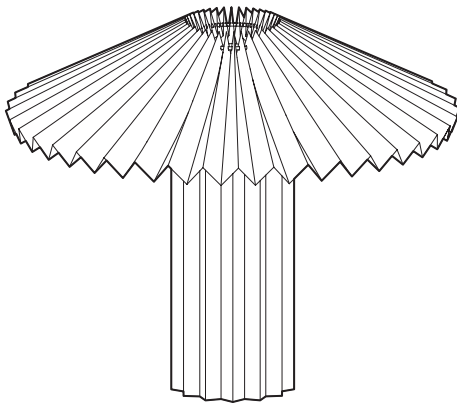

Este producto es adecuado para una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.



Instrucciones de seguridad y uso: Lámpara de mesa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lámpara: E14, max. 25 W, LED regulable (no incluido)
Potencia: max. 25 W
Clase de protección: II
Tensión: 220-240 V~50/60 Hz
Dimensiones: H 31 cm, Ø 36,5 cm
Enchufe de red: enchufe Euro



Antes de la puesta en funcionamiento de la lámpara de mesa, lea atentamente las instrucciones de seguridad y uso y el manual de instrucciones. Conserve estos manuales para su posterior consulta. Si entrega la lámpara a terceros, entrégueles también estas instrucciones.

ASPECTOS GENERALES

Estas instrucciones de seguridad y uso se corresponden a la lámpara de mesa de 31 cm de altura (en lo sucesivo, llamada „lámpara“ sin más). Recibirá información importante sobre la puesta en funcionamiento y la manipulación. Antes de utilizar la lámpara de pie, lea atentamente el manual de instrucciones, especialmente las instrucciones de seguridad. No respetar estas instrucciones puede producir lesiones graves o daños en la lámpara. Las instrucciones de seguridad y uso y el manual de instrucciones se basan en las normas y reglas vigentes en la Unión Europea. En el extranjero, respete las directivas y leyes específicas del país. Esta luminaria requiere un LED E14, regulable, de 25 W como máximo.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Declaración de Conformidad - Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Este símbolo indica que la lámpara se corresponde con la clase de protección II.



Este símbolo indica que hay que proteger la lámpara de la humedad.



Este símbolo indica que la lámpara solo es apta para su uso en interiores.



Este símbolo indicativo señala un peligro con un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede tener como consecuencia la muerte o una lesión grave.



Este símbolo indicativo señala un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión leve o moderada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

La lámpara está destinada exclusivamente al uso en interiores. Está destinada exclusivamente para el uso particular y no es apta para el sector empresarial. Utilice la lámpara solamente según se describe en este manual de instrucciones: Cualquier otro uso se considera indebido, puede

producir daños materiales o incluso daños personales. La lámpara no es un juguete. El fabricante o el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por los daños que se produzcan por un uso indebido o incorrecto.”



¡Peligro de electrocución!
Una instalación eléctrica defectuosa o una tensión de red demasiado alta, así como daños y manipulación incorrecta de la lámpara, pueden producir una descarga eléctrica.

– Conecte la lámpara solamente si la tensión de alimentación de la toma de corriente coincide con la indicada en la placa de características del modelo.

– No utilice la lámpara si presenta daños visibles o si el cable de alimentación o el enchufe están defectuosos.

– Si el cable de carga USB de la lámpara está dañado, tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio al cliente o una persona con una cualificación parecida con el fin de evitar peligros.

– No abra la carcasa, deje la reparación en manos de especialistas. Para ello, diríjase a un taller especializado. En caso de reparaciones o modificaciones realizadas sin autorización, conexiones inadecuadas o un manejo incorrecto, se descartan las reclamaciones de responsabilidad y garantía.

– En caso de reparaciones solo deben utilizarse piezas que se correspondan con los datos originales del equipo. En esta lámpara hay piezas eléctricas y mecánicas que resultan imprescindibles para proteger de fuentes de peligro. – No utilice la lámpara con un temporizador

externo o un sistema de control remoto aparte. – No sumerja la lámpara ni el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni otros líquidos. – No agarre nunca el enchufe con las manos húmedas.

– Desenchúfelo agarrando el enchufe, no tire del cable de alimentación para desenchufarlo. – No utilice nunca el cable de alimentación como mango.

– Mantenga la lámpara ni el cable de alimentación alejados de las llamas desnudas y las superficies calientes.

– Coloque el cable de alimentación de manera que no produzca tropiezos.

– No doble el cable de alimentación ni lo coloque sobre bordes afilados.

– No utilice nunca la lámpara en salas húmedas o bajo la lluvia.

– No almacene nunca la lámpara de manera que pueda caer en una bañera o en un lavabo.

– No trate de coger nunca un dispositivo eléctrico que se haya caído al agua.

– Asegúrese de que los niños no introduzcan objetos por la lámpara.

– Si no utiliza la lámpara, si la limpia o si se produce una avería, apague siempre la lámpara y desenchúfela.



Peligros para los niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, discapacitados parciales, ancianos con limitaciones en sus capacidades físicas y mentales) o falta de experiencia y conocimiento (por ejemplo, niños mayores).

– Esta lámpara puede ser utilizada por niños de ocho años o más, y por personas con ca-

pacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro de la luz y comprenden los peligros resultantes. Los niños no pueden jugar con la lámpara. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

– Mantenga alejados de la lámpara y del cable de alimentación a los niños menores de ocho años.

–No deje la lámpara desatendida durante el funcionamiento.

– No permita que los niños jueguen con la película de embalaje. Los niños pueden quedar atrapados y asfixiarse mientras juegan.”



¡Peligro de explosión e incendio!
Un manejo inadecuado de la lámpara puede producir una explosión o un incendio.

– Mantenga la lámpara alejada del agua, otros líquidos, las llamas desnudas y las superficies calientes.

– No cubra la lámpara ni el enchufe con objetos ni con ropa.

– Mantenga una distancia de al menos 10 cm respecto de los materiales que haya fácilmente inflamables.

– No exponga la lámpara a un calor excesivo, como la luz solar directa, un fuego o similar.



¡Peligro de lesiones!
La luz de los LEDs es muy luminosa y puede dañar los ojos si se miran directamente. – No mire nunca directamente a los LEDs en-

cendidos de la lámpara.

– Si se utiliza la lámpara, procure no arrojar luz sobre los ojos de personas u otros seres vivos.

¡Peligro de daños!

Un manejo inadecuado de la lámpara puede producir daños en ella.

– Coloque lámpara sobre una superficie bien accesible, llana, seca, resistente al calor y suficientemente estable.

No coloque la lámpara en el borde ni cerca del borde de la superficie.

–No coloque nunca la lámpara en, ni cerca de, superficies calientes (fogones de cocina, etc.).

– No ponga la lámpara y el cable de alimentación en contacto con piezas calientes.

– No exponga la lámpara a ninguna inclemencia meteorológica (lluvia, etc.).

– Deje de utilizar la lámpara si presenta deterioro, como grietas, fisuras o deformaciones. En tal caso, deseche la lámpara adecuadamente.

– La fuente luminosa de esta luminaria puede sustituirse. Cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, sustitúyala.

PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Compruebe la lámpara y el contenido del paquete

¡Peligro de daños! Si abre el envase de forma poco cuidadosa con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos, se puede dañar rápidamente la lámpara.

– Proceda con mucho cuidado al abrir.

1. Saque la lámpara del envase.

2. Compruebe que el contenido esté completo.
3. Compruebe si la lámpara presenta daños. Si ese es el caso, no utilice la lámpara y diríjase al fabricante.

Conecte la lámpara a una fuente de corriente
1. Monte la lámpara como se describe en las instrucciones de uso.

2. Coloque la lámpara sobre una superficie seca y llana.

3. Desenrolle totalmente el cable de alimentación.

4. Coloque el enchufe en una toma de corriente instalada según la normativa.

5. Encienda la lámpara girando el regulador de intensidad situado en el cable de la luz.

MANEJO

La luz es infinitamente regulable.

– Para encender la luz, gire la rueda del regulador de intensidad.

– Para aumentar la luminosidad de forma continua, gire más el regulador hasta alcanzar la intensidad de luz deseada.

– La luz puede atenuarse desde el 100%.

– Para apagar la lámpara, gire el regulador de intensidad en sentido contrario.

Respete las instrucciones adicionales indicadas en el manual de instrucciones ilustrado adjunto.

LIMPIEZA

¡Peligro de cortocircuito!

„El agua u otros líquidos que penetren en la carcasa pueden producir un cortocircuito.

– No sumerja nunca la lámpara en agua ni en otros líquidos.

– Asegúrese de que no penetre en la carcasa agua ni ningún otro líquido.”

¡Peligro de daños!

Un manejo inadecuado de la lámpara puede producir daños en la misma.

– No utilice productos de limpieza que contengan disolventes o sean abrasivos o agresivos, ni cepillos con cerdas de metal o nailon ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillas, espátulas duras y similares. Estos pueden deteriorar las superficies.

– No ponga la lámpara en el lavavajillas bajo ningún concepto. Esto rompería la lámpara.

1. Apague la lámpara y desenchúfela.

2. Deje que la lámpara se enfríe totalmente.


3. Utilice un paño suave y seco para limpiar la luz con mucho cuidado.

ALMACENAMIENTO

– Conserve la lámpara siempre en un lugar seco.

– Proteja la lámpara de la luz solar directa.

– Guarde la lámpara en un lugar inaccesible para los niños, cerrada bajo llave y a una temperatura de almacenamiento entre 5 °C y 20°C (temperatura de la habitación).

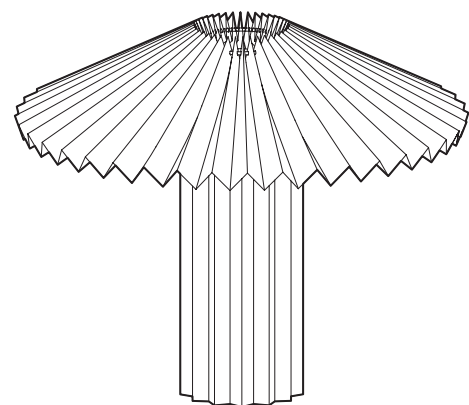

Ce produit convient pour une ampoule de classe d'efficacité énergétique F.



Instructions de sécurité et d'utilisation: Lampe de table

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule: E14, max. 25 W, LED à intensité variable (non incluse)
Puissance: max. 25 W
Indice de protection: II
Tension: 220-240 V~50/60 Hz
H 31 cm, Ø 36,5 cm
Fiche d'alimentation : Fiche européenne



Merci de lire ces instructions de sécurité et d'utilisation et la notice avec attention avant la mise en service de la lampe de bureau. Merci de les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Si vous donnez cette lampe à un tiers, remettez-lui également ces instructions d'utilisation.

GÉNÉRALITÉS

Les présentes instructions de sécurité et d'utilisation se rapportent à la lampe de table de 46 cm (ci-après simplement dénommée « lampe »). Elles contiennent des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Merci de lire cette notice d'utilisation avec attention, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la lampe. Son non-respect peut provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels sur la lampe. Ces instructions de sécurité et d'utilisation reposent sur les normes et les règles en vigueur dans l'Union européenne. Merci d'observer également les directives et les lois spécifiques du pays à l'étranger. Ce lampe nécessite une LED E14 à intensité variable, max. 25 W.

EXPLICATION DES SYMBOLES

CE Déclaration de conformité - Les produits marqués de ce symbole répondent aux directives communes applicables de l'Espace économique européen.



Ce symbole indique que cette lampe correspond à l'indice de protection II.



Ce symbole indique que cette lampe doit être protégée de l'humidité.



Ce symbole indique que cette lampe ne convient qu'à l'utilisation à l'intérieur.



Ce symbole de signal indique un danger de risque moyen qui peut conduire au décès ou à des blessures graves s'il n'est pas évité.



Ce symbole de signal indique un danger de risque faible qui peut conduire à des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité.

SÉCURITÉ

Utilisation conforme

Cette lampe a été conçue pour l'utilisation à l'intérieur uniquement. Elle est destinée exclusivement à l'usage privé et ne convient pas au domaine professionnel. N'utiliser cette lampe que de la manière décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dégâts ma-

tériels voire même des blessures. Cette lampe n'est pas un jouet. Le fabricant et le revendeur n'assument aucune responsabilité pour les dommages provoqués par une utilisation non conforme ou incorrecte.



Risques d'électrocution!

Une installation électrique incorrecte ou une tension nominale trop élevée ainsi que des détériorations ou une utilisation non conforme de la lampe peut la détériorer. - Branchez la lampe uniquement à une tension d'alimentation de prise électrique correspondant aux indications de la plaque signalétique. - N'utilisez pas la lampe si elle présente des détériorations visibles ou si le câble ou la prise de raccordement sont endommagés. - Si le câble de recharge USB de la lampe est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après vente ou une personne qualifiée afin d'exclure tout risque. - N'ouvrez pas le boîtier, confiez à la place la réparation à un spécialiste qualifié. Adressez-vous à un atelier de réparation spécialisé. Si vous effectuez des réparations ou des modifications de votre propre chef, si vous n'effectuez pas le raccordement correctement ou si vous utilisez mal le produit, vous perdez alors tout droit de responsabilité et à la garantie. - En cas de réparations, utiliser uniquement des pièces qui correspondent aux données d'origine de l'appareil. Cette lampe contient des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre les sources de danger. - N'utilisez pas la lampe avec une minuterie

externe ni un système télécommandé séparé. - N'immergez jamais ni la lampe, le câble électrique ni sa fiche dans de l'eau ni dans un autre liquide. - Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées. - Ne débranchez jamais la fiche de la prise en tirant sur le câble mais saisissez-la toujours à la main. - N'utilisez jamais le câble électrique comme poignée de transport. - Tenez la lampe et le câble électrique à distance des flammes découvertes et des surfaces brûlantes. - Posez le câble électrique de manière à ce que personne ne puisse se prendre les pieds dedans. - Ne pliez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des rebords acérés. - N'utilisez jamais la lampe dans des pièces humides ni sous la pluie. - Ne posez jamais la lampe à un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo. - Ne touchez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas insérer d'objets dans la lampe. - Quand vous n'utilisez pas la lampe, quand vous la nettoyez ou quand une panne apparaît, vous devez alors toujours l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.



Danger pour les enfants et les personnes à mobilité réduite, souffrant de défaillances sensorielles ou intellectuelles (comme les personnes partiellement handicapées).

ment handicapées ou les personnes âgées aux capacités physiques et mentales réduites par exemple) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (comme les enfants plus âgés par exemple).

- Cette lampe peut être utilisée par les enfants âgés de plus de huit ans ainsi que par les personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou qui n'ont pas suffisamment de connaissances sur ce genre d'appareils s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits du maniement sûr de cette lampe et si s'ils ont compris les dangers inhérents. Ne pas laisser les enfants jouer avec cette lampe. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par l'utilisateur et non pas par des enfants sans la présence d'un adulte. - Tenez la lampe et le câble de raccordement hors de portée des enfants de moins de huit ans. - Ne laissez pas la lampe fonctionner sans surveillance. - Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient se prendre dedans en jouant et s'asphyxier.



Risques d'explosion et d'incendie!

Une manipulation non conforme de la lampe peut provoquer une explosion ou un incendie. - Tenez la lampe à distance de l'eau, de tout autre liquide, des flammes découvertes et des surfaces brûlantes. - Ne recouvrez jamais ni la lampe ni la fiche électrique avec des objets ou des vêtements. - Respectez une distance de 10 cm minimum par rapport aux matériaux inflammables.

- N'exposez pas la lampe à une chaleur excessive comme les rayons directs du soleil, des flammes ou similaires.



Risque de blessures!

La lumière des LED est très claire et peut endommager les yeux si on la regarde directement. - Ne regardez jamais directement le rayon de la LED allumée de la lampe. - Quand vous utilisez la lampe, veillez à ne pas éclairer les yeux d'autres personnes ni d'autres êtres vivants.

Risques de détérioration!

Une utilisation non conforme de la lampe peut la détériorer. - Placez la lampe sur une surface suffisamment stable, résistante à la chaleur, plane, sèche et facilement accessible. Ne placez pas la lampe au bord ni sur l'arête de la surface. - N'installez jamais la lampe sur ni à proximité de surfaces brûlantes (plaques électriques etc.). - Ne mettez jamais ni la lampe ni le câble électrique en contact avec des éléments brûlants. - N'exposez pas la lampe aux intempéries (pluie etc.). - N'utilisez plus la lampe si celle-ci présente des détériorations comme par exemple des fissures, des cassures ou des déformations. Dans ce cas, éliminez la lampe conformément aux réglementations. - La source lumineuse de ce luminaire est remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa vie, remplacez-la.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Contrôler la lampe et le contenu de la livraison
Risques de détérioration! Si vous ouvrez l'emballage avec un couteau aiguisé ou tout autre objet pointu sans faire attention vous pouvez rapidement endommager la table.

- Ouvrez-le avec précaution.
1. Sortez la lampe de son emballage.
2. Vérifiez que la livraison est bien complète.
3. Vérifiez que la lampe ne présente de dommages. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas et adressez-vous au fabricant.

Raccorder la lampe à une source d'alimentation électrique
1. Montez le luminaire comme décrit dans le mode d'emploi.
2. Placez la lampe sur une surface horizontale sèche.
3. Déroulez le câble électrique entièrement.
4. Insérez la fiche dans une prise secteur installée de manière réglementaire.
5. Allumez la lampe en tournant l'interrupteur à variateur sur le câble du luminaire.

UTILISATION

Le luminaire est graduable en continu. - Pour allumer le luminaire, tournez la molette du variateur. - Pour augmenter la luminosité en continu, continuez à tourner le variateur jusqu'à ce que l'intensité lumineuse souhaitée soit atteinte. - L'intensité de la lampe peut être réduite de 100%.

- Pour éteindre la lampe, tournez le variateur dans le sens inverse.

Respectez les consignes de sécurité de la notice d'utilisation illustrée ci-jointe.

NETTOYAGE

Risques de court-circuit!

Si de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans le boîtier, ils peuvent provoquer un court-circuit. - N'immergez jamais la lampe dans de l'eau ni dans un autre liquide. - Veillez à que ni de l'eau ni aucun liquide ne pénètre dans le boîtier.

Risques de détérioration!

Une utilisation non conforme de la lampe peut la détériorer. - N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, récurrents ou contenant des solvants, de brosses à poils en métal ou en nylon ainsi qu'aucun objet de nettoyage aiguisé ou métallique comme un couteau, une spatule dure ou similaires. Ils peuvent endommager les surfaces.

- Ne mettez en aucun cas la lampe dans le lave-vaisselle. Vous la détruiriez alors complètement.
1. Éteignez la lampe et débranchez le câble d'alimentation.
2. Laissez la lampe refroidir entièrement.
3. Utilisez un chiffon doux, sec, pour nettoyer le luminaire très délicatement.

RANGEMENT

- Conservez toujours la lampe dans un endroit sec.
- Protégez la lampe des rayons directs du soleil.
- Entrez la lampe dans un endroit hors de portée des enfants, fermé à clé et ayant une température comprise entre 5 °C et 20 °C (température ambiante).


ÉLIMINATION

Éliminer l'emballage

Jetez l'emballage dans le conteneur correspondant. Mettez le papier et le carton dans le conteneur des vieux papiers et les films plastique dans la collecte des produits recyclables.

Éliminer la lampe

(Applicable dans l'Union européenne et les autres états européens avec des systèmes de collectes et de tris des matériaux recyclables)
Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères! SS'il devait devenir impossible de continuer d'utiliser la lampe, chaque utilisateur est alors tenu par la loi de restituer ses appareils usagés séparément de ses ordures ménagères par exemple auprès d'une collecte communale/municipale. Cette mesure garantit que les appareils usagés sont recyclés correctement et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques portent ce

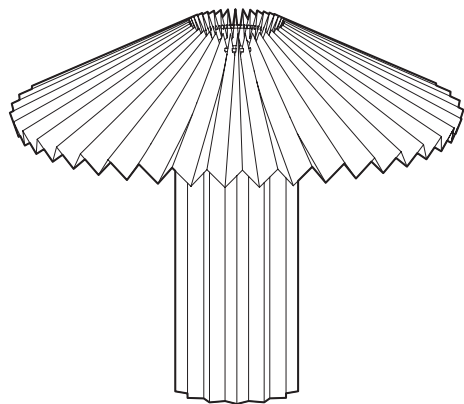

Questo prodotto è adatto a una fonte luminosa di classe di efficienza energetica F.



Istruzioni sulla sicurezza e sull'uso: Lampada da tavolo

DATI TECNICI

Lampadine: E14, max. 25 W, LED dimmerabile (non incluso)
Potenza: max. 25 W
Classe di protezione: II
Tensione: 220-240 V~ 50/60 Hz
Dimensioni: altezza 31 cm, Ø 36,5 cm
Spina di rete: spina Euro



Prima di mettere in funzione la lampada da tavolo si devono leggere accuratamente le istruzioni sulla sicurezza e sull'uso. Conservare queste istruzioni per consultarle in secondo tempo.

Quando si consegna la lampada a terzi, includere anche le istruzioni.

GENERALITÀ

Le presenti istruzioni sulla sicurezza e sull'uso riguardano la lampada da tavolo di 31 cm di altezza (di seguito "lampada"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso. Prima di utilizzare la lampada, leggere attentamente il manuale d'uso e soprattutto le avvertenze sulla sicurezza. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi o danni alla lampada. Le avvertenze sulla sicurezza e sull'uso si basano sulle norme e sulle regole in vigore nell'Unione Europea. All'estero, osservare anche le direttive e le norme di legge nazionali. Questo apparecchio richiede un LED E14, dimmerabile, max. 25 W.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLO

CE Dichiarazione di conformità - I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



Questo simbolo indica che la lampada corrisponde alla classe di protezione II.



Questo simbolo indica che la lampada deve essere protetta dall'umidità.



Questo simbolo indica che la lampada è adatta solo per uso interno.



Questo simbolo di avvertenza definisce un pericolo con livello di rischio medio che se non viene impedito può causare la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo di avvertenza definisce un pericolo con livello di rischio basso che se non viene impedito può causare lesioni lievi o medie.

SICUREZZA

Uso conforme alle disposizioni

La lampada è progettata esclusivamente per uso interno. È destinata soltanto a uso privato e non è adeguata per il settore industriale. Utilizzare la lampada solo come descritto nel presente manuale d'uso. Ogni altro utilizzo viene considerato improprio e può causare danni materiali o addirittura fisici. La lampada non è un giocattolo per bambini. Il produttore

e il rivenditore non si assumono nessuna responsabilità per eventuali danni provocati dall'uso non appropriato o errato.



Pericolo di scosse elettriche!

Un'installazione elettrica non corretta o una tensione di rete troppo alta, nonché danni e l'uso improprio della lampada possono causare scosse elettriche. - Connettere la lampada solo se la tensione di rete della presa corrisponde a quella indicata sulla targhetta. - Non accendere la lampada se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi. - Se il cavo di alimentazione USB della lampada viene danneggiato, è necessario farlo sostituire dal produttore, dal suo centro assistenza oppure da una persona qualificata, per evitare eventuali pericoli. - Non aprire l'alloggiamento ma affidare la riparazione a persone qualificate. Rivolgersi allo scopo ad un'officina specializzata. Si esclude qualsiasi responsabilità o garanzia in caso di riparazioni o modifiche eseguite di proprio pugno, collegamenti inadeguati o uso errato. - Per le riparazioni si raccomanda di utilizzare esclusivamente dei pezzi corrispondenti ai dati originali dell'apparecchio. In questa lampada ci sono componenti elettrici e meccanici indispensabili per proteggere dalle fonti di pericolo. „- Non usare la lampada con un timer esterno o con un sistema di comando a distanza a parte.“ - Non immergere la lampada, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo di alimentazione, ma tirare sempre direttamente dalla spina.
- Non usare mai il cavo di alimentazione come maniglia di trasporto.
- Tenere la lampada e il cavo di alimentazione lontano da fiamme o superfici che scottano.
- Disporre il cavo di alimentazione facendo in modo da non inciamparvi.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non posarlo su spigoli vivi.
- Non usare mai la lampada in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non conservare mai la lampada in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino.
- Non prendere mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua.
- Aver cura che i bambini non inseriscano oggetti nella lampada.
- Quando la lampada non viene utilizzata, viene pulita o se presenta un malfunzionamento, occorre spegnerla sempre e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



Pericoli per bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (per esempio persone parzialmente inabili, anziane con limitazione delle capacità fisiche e mentali) oppure senza esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi). - Questa lampada può essere usata da bambini a partire dagli otto anni in poi nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o men-

tali ridotte o senza esperienza e conoscenza, se sono sorvegliati oppure sono stati istruiti circa l'uso sicuro della lampada e comprendono i pericoli annessi. I bambini non devono giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini incustoditi. - Tenere bambini con età inferiore agli otto anni lontani dalla lampada e dalla conduttura di allacciamento. - Non lasciare incustodita la lampada durante il funzionamento. - Non lasciare giocare i bambini con la pellicola di imballaggio. I bambini possono impigliarsi durante il gioco e soffocare.



Pericolo di esplosione e incendio!

Un uso improprio della lampada può causare un'esplosione o un incendio. - Tenere la lampada lontano dall'acqua e da altri liquidi, dal fuoco e dalle superfici calde. - Non coprire la lampada o la spina con oggetti o indumenti. - Mantenere una distanza di almeno 10 cm dai materiali facilmente infiammabili. - Non esporre la lampada a calore eccessivo, come raggi solari diretti, fuoco o simili.



Pericolo di lesioni!

La luce dei LED è molto chiara e potrebbe danneggiare gli occhi se viene fissata direttamente. - Non guardare mai direttamente i LED accesi della lampada. - Quando si usa la lampada, fare attenzione a non illuminare direttamente gli occhi delle persone o di altri esseri viventi.

Pericolo di danni!

Un uso improprio della lampada può provocare danni alla lampada stessa. - Posizionare la lampada su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare la lampada a margine o sul bordo della superficie. - Non posizionate mai la lampada su o vicino a superfici calde (piastre di fornelli, ecc.). - Non mettere la lampada e il cavo di alimentazione a contatto con parti molto calde. - Non esporre la lampada alle intemperie (pioggia, ecc.). - Non utilizzare la lampada se è danneggiata, cioè se presenta ad es. crepe, fessure o deformazioni. In tal caso, smaltire correttamente la lampada. > La sorgente luminosa di questo apparecchio è sostituibile. Quando la sorgente luminosa è giunta a fine vita, sostituirla.

PRIMA MESSA INFUNZIONE

Controllo della lampada e della fornitura

Pericolo di danni! Aprendo la confezione incautamente con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, si rischia di danneggiare la lampada. - Effettuare l'apertura con estrema cautela. 1. Togliere la lampada dalla confezione. 2. Accertarsi che la fornitura sia completa. 3. Controllare se la lampada è danneggiata. In questo caso, non utilizzare la lampada e contattare il produttore.

Collegare la lampada a una fonte di alimentazione

1. Montare la lampada come descritto nelle istruzioni per l'uso.
2. Posizionare la lampada su una superficie asciutta e orizzontale.
3. Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
4. Inserire la spina in una presa di corrente correttamente installata.
5. Accendere la luce ruotando l'interruttore dimmer sul cavo della luce.

UTILIZZO

La luce è dimmerabile all'infinito.

- Per accendere la luce, ruotare la rotella dell'interruttore dimmer.
- Per aumentare la luminosità in modo continuo, ruotare ulteriormente l'interruttore dimmer fino a raggiungere l'intensità luminosa desiderata.
- La luce può essere attenuata a partire dal 100%.
- Per spegnere la luce, ruotare l'interruttore dimmer nella direzione opposta.

Osservare anche le istruzioni contenute nel manuale d'uso illustrato allegato.

PULIZIA

Pericolo di corto circuito!

Eventuali infiltrazioni di acqua o di altri liquidi all'interno dell'alloggiamento possono causare un cortocircuito. - Non immergere mai la lampada in acqua o in altri liquidi. - Prestare attenzione che non si verifichino infiltrazioni di acqua o di altri liquidi all'interno dell'alloggiamento.

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio della lampada può arrecare danni alla stessa. - Non utilizzare detergenti contenenti solventi, detergenti abrasivi o aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon o oggetti affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici. - Non mettere mai la lampada nella lavastoviglie. Così facendo si distruggerebbe la lampada. 1. Spegner la lampada e staccare la spina dalla presa di corrente. 2. Fare raffreddare completamente la lampada. 3. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la lampada con molta attenzione.

CONSERVAZIONE

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di essere conservate. - Conservare la lampada sempre in un luogo asciutto.

- Proteggere la lampada dai raggi solari diretti. - Conservare la lampada in un luogo chiuso, non accessibile ai bambini e a una temperatura compresa tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

SMALTIMENTO

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in modo separato. Introdurre cartone, cartoncino e pellicola nei contenitori della raccolta differenziata.


Smaltire la lampada

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi per la raccolta differenziata)



Apparecchi vecchi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Quando la lampada non può più essere usata, ciascun utente è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi vecchi separatamente dai rifiuti domestici, p. es. consegnandoli in un punto di raccolta del proprio comune/quartiere. In questo modo si garantisce che gli apparecchi vecchi vengano smaltiti in modo conforme e si prevengono gli effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui rappresentato.

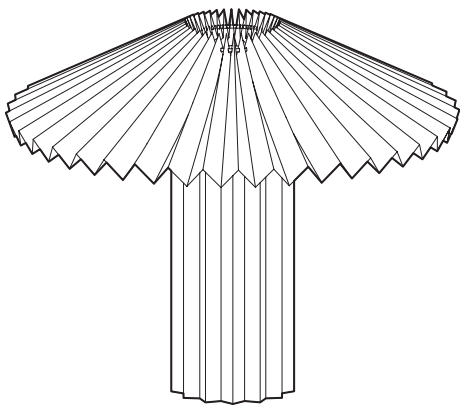

Dit product is geschikt voor een licht-bron met energie-efficiëntieklasse F.



Veiligheids- en gebruiksinstructies: Tafellamp

TECHNISCHE GEGEVENS

Lamp: E14, max. 25 W, dimbare LED (niet inbegrepen)
Vermogen: max. 25 W
Bescherminingsklasse: II
Voltage: 220-240 V~50/60 Hz
Afmetingen: H 31 cm, Ø 36,5 cm
Netstekker: Eurostekker



Lees voordat u de tafellamp in gebruik neemt de veiligheids- en gebruiksinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding voor latere raadplegingen.

Geef wanneer u de lamp aan derden overdraagt de handleidingen erbij.

ALGEMEEN

Deze veiligheids- en gebruiksinstructies horen bij de tafellamp van 31 cm hoog (hierna “lamp” genoemd). Ze bevatten belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik.
Lees de handleiding en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u de lamp gaat gebruiken. Het niet in acht nemen van deze instructies kan tot zwaar letsel of schade aan de lamp leiden.
De veiligheids- en gebruiksinstructies als mede de gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en voorschriften. Neem in het buitenland ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht.
Deze armatuur vereist een E14, dimbare LED, max. 25 W.

VERKLARING VAN SYMBOLEN

Conformiteitsverklaring - de met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Dit symbool geeft aan dat de lamp aan beschermingsklasse II voldoet.



Dit symbool geeft aan dat de lamp tegen vocht moet worden beschermd.



Dit symbool geeft aan dat de lamp alleen geschikt is voor gebruik in binnenruimtes.



Dit symbool/signaalwoord geeft een gevaar met een gemiddeld risiconiveau aan, dat, wanneer het niet wordt voorkomen, de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



Dit symbool/signaalwoord geeft een gevaar met een laag risiconiveau aan, dat, wanneer het niet wordt voorkomen, gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

VEILIGHEID

Beoogd gebruik

De lamp is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Ze is uitsluitend geschikt voor privégebruik en niet voor de commerciële sector.

Gebruik de lamp alleen zoals in deze handleiding beschreven: Elk ander gebruik geldt als niet beoogd en kan tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel leiden. De lamp is geen kinderspeelgoed. De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade die door niet beoogd of onjuist gebruik is ontstaan.



Gevaar van elektrische schokken!

Een verkeerde elektrische installatie of een te hoge netspanning en beschadigen en verkeerd gebruik van de lamp kunnen tot elektrische schokken leiden.
- Sluit de lamp alleen aan, wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de informatie op het typeplaatje.
- Gebruik de lamp niet wanneer er zichtbare schade is of wanneer het netsnoer of de stekker defect is.
- Wanneer de USB-oplaadkabel van de lamp beschadigd is, moet deze door de fabrikant of diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen, om gevaren te voorkomen.
- Open de behuizing niet, maar laat dit over aan de reparatie professionals. Neem hiervoor contact op met een professionele werkplaats. Bij eigenhandig uitgevoerde reparaties of wijzigingen, incorrecte aansluiting of verkeerde bediening vervallen aansprakelijkheids- en garantieclaims.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt, die overeenkomen met de originele apparaatgegevens. In deze lamp bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen, die essentieel zijn voor de bescherming tegen gevaren.

„- Gebruik de lamp niet met een externe tijdschakelklok of een separaat afstandsbedieningssysteem.”
- Dompel de lamp en het netsnoer of de stekker niet in water of andere vloeistoffen.
- Pak de stekker nooit vast met vochtige handen.
- Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak altijd de stekker zelf vast.
- Gebruik het netsnoer nooit als draaggreep.
- Houdt de lamp en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg het netsnoer zo neer dat het geen struikelblok wordt.
- Knik het netsnoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- Gebruik de lamp niet in vochtige ruimtes of in de regen.
- Bewaar de lamp niet zodanig dat deze in een badkuip of wastafel kan vallen.
- Blijf van een elektrisch apparaat dat in het water is gevallen af.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de lamp steken.
- Schakel de lamp altijd uit wanneer u deze niet gebruikt, reinigt of wanneer er een storing optreedt, en trek de stekker uit het stopcontact.



Gevaren voor kinderen en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte, oudere personen met beperkingen van hun fysieke en mentale vaardigheden) of met gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

„- Deze lamp kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en daarboven en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer deze personen onder toezicht staan of wanneer ze zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van de lamp en de mogelijke gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met de lamp spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen onder de acht jaar uit de buurt van de lamp en de aansluitkabel
- Laat de lamp tijdens gebruik niet zonder toezicht.
- Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie. Kinderen kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en erin stikken.”



Explosie- en brandgevaar!

Verkeerd gebruik van de lamp kan een explosie of brand veroorzaken.
- Houd de lamp uit de buurt van water, andere vloeistoffen, open vuur en hete oppervlakken.
- Bedek de lamp en de stekker niet met voorwerpen of kleding.
- Houd een afstand van minstens 10 cm tot licht ontvlambare materialen aan.
- Stel de lamp niet aan overmatige warmte en direct zonlicht, vuur en dergelijke bloot.



Kans op letsel!

Het licht van de led is erg fel en kan de ogen beschadigen wanneer er recht in gekeken wordt.
- Kijk nooit direct in de brandende led van de lamp.
- Let er bij het gebruik van de lamp op, dat

u niet in de ogen van personen en andere levende wezens schijnt.

Kans op beschadiging!

Verkeerd gebruik van de lamp kan tot beschadiging van de lamp leiden.
- Plaats de lamp op een goed toegankelijke, vlakke, droge, hittebestendige en voldoende oppervlak.
Plaats de lamp niet op de rand of aan de kant van het oppervlak.
- Plaats de lamp niet op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaten, etc.).
- Breng de lamp en het netsnoer niet in contact met hete onderdelen.
- Stel de lamp niet aan weersomstandigheden, zoals regen, etc., bloot.
- Gebruik de lamp niet meer wanneer de lamp beschadigingen vertoont, zoals scheuren, barsten of vervormingen. Verwijder de lamp in dat geval op de juiste manier.
- De lichtbron van dit armatuur is vervangbaar.
Vervang de lichtbron wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

EERSTE INGEBRUIKNAME

Lamp en inhoud levering controleren

Kans op beschadiging! Wanneer u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of andere puntige voorwerpen opent, kan de lamp snel beschadigd raken.
- Ga bij het openen voorzichtig te werk.
1. Neem de lamp uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is.
3. Controleer of de lamp beschadigd is. Wanneer dit het geval is, gebruikt u de lamp NIET maar neemt contact op met de fabrikant.

Sluit de lamp aan op de energiebron

1. Monteer de lamp zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
2. Plaats de lamp op een droog, horizontaal vlak.
3. Rol het netsnoer volledig uit.
4. Steek de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
5. Zet het licht aan door de dimschakelaar op het snoer van het licht te draaien.

BEDIENING

Het licht is traploos dimbaar.

- Om het licht in te schakelen, draai je aan het wielje van de dimschakelaar.
- Om de lichtsterkte traploos te verhogen, draai je verder aan de dimschakelaar tot de gewenste lichtintensiteit is bereikt.
- Het licht kan worden gedimd van 100%.
- Om het licht uit te schakelen, draait u de dimschakelaar in de tegenovergestelde richting.
Raadpleeg de overige instructies in de meegeleverde geïllustreerde gebruiksaanwijzing.

REINIGING

Kans op kortsluiting!

Water of andere vloeistoffen die de behuizing zijn binnengedrongen kunnen kortsluiting veroorzaken.

- Dompel de lamp nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Let erop dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terecht komen.

Kans op beschadiging!

Verkeerd gebruik van de lamp kan tot beschadiging van de lamp leiden.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende, schurende of agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Dezen kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Doe de lamp nooit in de vaatwasser. Dat zou de lamp vernielen
1. Schakel de lamp uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat de lamp volledig afkoelen.
3. Gebruik een zachte, droge doek om de lamp voorzichtig schoon te maken.

BEWAREN

- Bewaar de lamp altijd op een droge plek.
- Bescherm de lamp tegen direct zonlicht.
- Bewaar de lamp buiten bereik van kinderen, veilig gesloten en bij een opslagtemperatuur tussen de 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

VERWIJDERING

De verpakking verwijderen

Verwijder de verpakking gesorteerd. Geef papier en karton mee aan het oudpapier, en breng de folie naar de verzamelplaats voor recyclebare materialen.

Lamp verwijderen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere staten met systemen voor gescheiden verzameling van materialen)



Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden meegegeven!

Wanneer de lamp niet meer wordt gebruikt, dan is elke gebruiker wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een verzamelplaats van de gemeente/stadsdeel af te geven.
Daarmee wordt gegarandeerd, dat oude apparaten vakkundig gerecycled worden en dat negatieve effecten voor het milieu worden voorkomen. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.