

# Fakir

## Starky WDA 700

Wet & Dry



### Bedienungsanleitung

**(DE)** Akku Hand- und  
Stielstaubsauger

### User manual

**(EN)** Rechargeable handheld and  
upright vacuum cleaner

## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines</b>	
Informationen zur Bedienungsanleitung .....	3
Haftung .....	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung .....	3
<b>Sicherheit</b>	
CE-Konformitätserklärung .....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
Bestimmungswidrige Verwendung .....	4
WARNUNG! Kinder .....	5
Achtung! Elektrischer Strom .....	8
Im Gefahrenfall .....	8
Versand .....	9
Bei einem Defekt .....	9
<b>Überblick</b>	
Produktbeschreibung / Lieferumfang .....	10
Technische Daten .....	11
<b>Montage</b>	
Auspacken .....	12
Montieren .....	12
Laden des Akkus .....	13
<b>Bedienung</b>	
Frischwasserbehälter füllen .....	14
Einschalten und bedienen .....	14
<b>Reinigung und Wartung</b>	
Schmutztank leeren .....	15
Filter und Schwimmer reinigen / wechseln.....	16
Selbstreinigungsfunktion .....	16
Bürste und Bürstenabdeckung reinigen .....	17
<b>Hilfe bei Störungen</b> .....	18
<b>Entsorgung</b> .....	20
<b>Garantie</b> .....	21

## Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Akku Hand- und Stielstaubsauger **Starky WDA 700 Wet & Dry** entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Haftung

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

## Hinweise in der Bedienungsanleitung



### **WARNUNG!**

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



### **ACHTUNG!**

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



### **HINWEIS!**

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

**CE-Konformitäts-  
erklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU, EG/1907/2006, 2001/95/EG, 2011/65/EU, 2017/1369/EU und 2009/125/EU.

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung. Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.

**Bestimmungsgemäße  
Verwendung**

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich zur Nass-/Trocken-Reinigung im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Es darf ausschließlich zum Reinigen von Hartböden, wie Gummi-, Marmor-, Terrazzo-, Bambus- und Massivholzböden sowie Spiegel- und Porzellanfliesen verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

**Bestimmungswidrige  
Verwendung**

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

**WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern – Erstickungsgefahr!

**WARNUNG! Kinder**

- **Kinder** jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich **Kinder**) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- **Kindern** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.

**WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen.**

Das Gerät besitzt eine angetriebene Bürste, diese kann bei Fehlgebrauch Verletzungen hervorrufen, daher beachten:

- Vor der Reinigung, Montage oder Wartung sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und nicht lädt.
- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen, in oder unter die Bürste gelangen lassen.
- Nicht in der Nähe von Kabeln, Leitungen oder Fransen staubsaugen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

 **WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!**

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leichtentzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, Farbe, Alkohol, explosive Gase oder brennbare, aggressive und ätzende Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

 **WARNUNG! Zerstörung der Filter.**

Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.

 **WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.**

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

 **WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!**

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien

 **WARNUNG! Sicherheit im Umgang mit Akkus**

Im Gerät ist ein Akku fest verbaut. Bei falschem Umgang besteht Verletzungs- und Explosionsgefahr.


- Akku nur durch Kundendienst wechseln lassen.
- Akku nie kurzschließen.
- Nur mit dem mitgelieferten Netzteil laden.
- Akku nach Gebrauchsende ausbauen lassen und der entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung übergeben.
- Falls Flüssigkeit austritt, Kontakt vermeiden. Falls es zu Kontakt gekommen ist, gründlich abspülen, bei Folgeerscheinungen unbedingt Arzt aufsuchen.

 **Achtung! Elektrischer Strom**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 10 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Flüssigkeit darf nicht auf elektrische Geräte und Einrichtungen gerichtet werden.

 **WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

 **WARNUNG! Im Gefahrenfall.**

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.



### Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

### Bei einem Defekt



#### **WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defektem Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



#### **Hinweis!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

**Service-Hotline (Deutschland)**

**07042 912 0**


Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.



#### **WARNUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.


## Produktbeschreibung / Lieferumfang

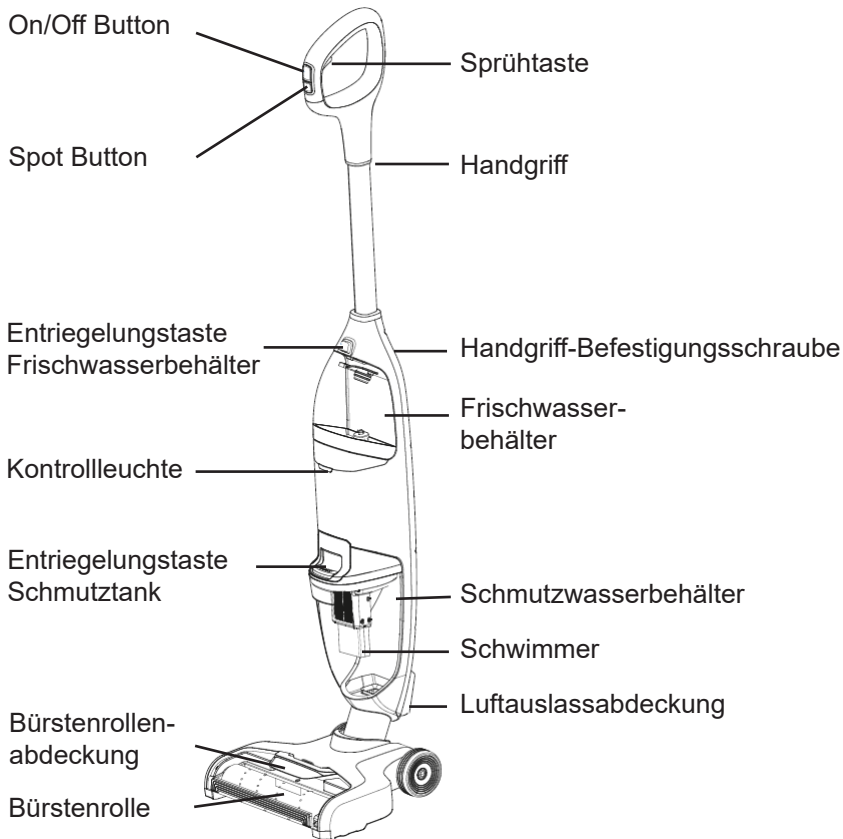

3 in 1 Reinigungsbürste



Adapter / Netzteil

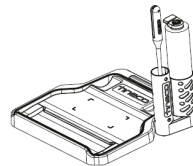


Selbstreinigungs- und Aufbewahrungsschale

## Technische Daten

Modell	<b>Starky WDA 700 Wet &amp; Dry</b>
Art.-Nr.	29 74 003
Akku	Lithium-Ionen 22,2 V / 2500 mAh
Ladezeit	3-4 h
Laufzeit	ca. 25 min.
Reinigungsmodi	2
Motor	120 W
ESB	8 W
Unterdruck	3,4 kPa
Schmutztank Kapazität	400 ml
Frischwassertank Kapazität	530 ml
Wasserdurchsatz	Normal: ca. 40 ml/min Spot: ca. 220 ml/min
Maße HxBxT	110 x 27 x 26 cm
Gewicht	4 kg
Drehzahl	Low speed $\geq 2800$ U/min High speed $\geq 3200$ U/min
Nennspannung Ladegerät	100-240 V
Lautstärke (dBA)	<85
Schutzklasse	IPX4

## Auspacken

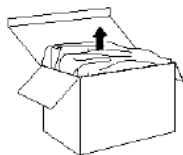

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.


**Hinweis!**

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

**Warnung!**


Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

## Montieren

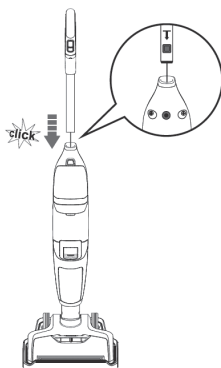

Stellen Sie den Gerätekörper aufrecht und schieben Sie den Handgriff in die Öffnung des Gehäuses, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Der Griff ist nun eingekastet.

Um den Handgriff wieder zu demontieren, entfernen Sie die mittlere obere Schraube (**A**) mit einem Schraubendreher. Dann drücken Sie (z.B. mit der Schraubendreherspitze) auf die Feder hinter der Öffnung und entnehmen den Handgriff aus dem Gehäuse.

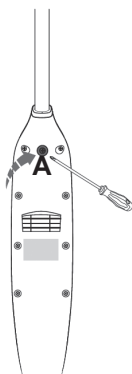


## ACHTUNG!

- Die Umgebungstemperatur muss zwischen 4°C und 40°C betragen.
- Für eine optimale Performance laden Sie Ihr Gerät auch bei geringer Nutzung regelmäßig auf.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Platz.
- Bevor Sie den Akku laden, stellen Sie sicher, dass die Wassertanks leer sind und das Gerät trocken ist.
- Um Unfälle durch Stolpern o.ä. zu vermeiden, stellen Sie das Gerät mitsamt der Aufbewahrungsschale an eine Wand.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Spannung der Netzspannung entspricht.

### Laden des Akkus

#### Hinweise zum Laden des Akkus

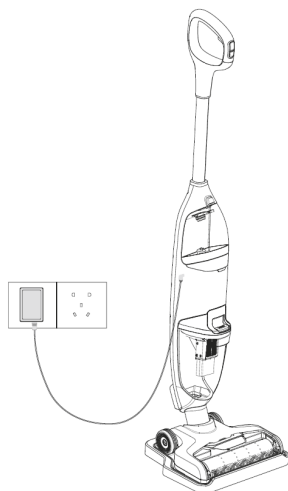

Wenn die Akkuleistung zu schwach wird, beginnt die Kontrolleuchte rot zu blinken.

Verbinden Sie das Ladegerät mit der Ladebuchse des Akkusaugers.

Blinkt die Ladeanzeige blau, wird der Akku geladen.

Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Anzeige für zwei Minuten durchgehend blau und erlischt dann.


Die Ladedauer beträgt ca. 3-4 Stunden.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.

## Achtung!

Der Akku ist fest im Gerät verbaut, niemals selbst ersetzen, sondern den Fakir Kundendienst kontaktieren.

### Frischwasserbehälter füllen

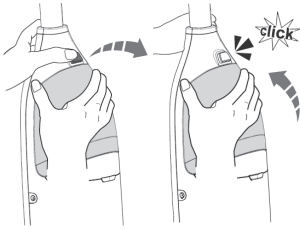


Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Frischwasserbehälters, um diesen zu entnehmen. Öffnen Sie den Deckel, füllen Sie den Behälter mit warmem Wasser (max. 60°C / 140°F), fügen Sie gegebenenfalls etwas Reinigungsmittel hinzu und schließen Sie den Deckel fest. Setzen Sie den Frischwassertank wieder ein, bis er eingerastet ist.

### Hinweis!

Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Sauger benutzen.


### Einschalten und bedienen

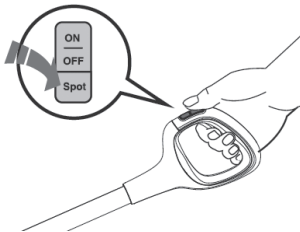

Drücken Sie **“ON”**, um das Gerät einzuschalten.

Um hartnäckigen Schmutz und Flecken mit höherer Geschwindigkeit und stärkerer Sprühkraft zu entfernen, drücken Sie die **“Spot”** Taste.


Kontrollleuchte: Normaler Modus - leuchtet blau.  
Spotmodus - Blinkt blau.

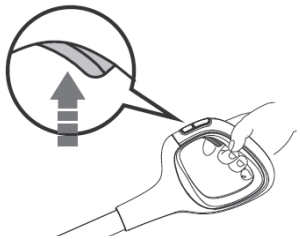

Drücken Sie die Sprühtaste auf der Unterseite des Griffs, während Sie das Gerät rückwärts bewegen, um die benötigte Menge an Flüssigkeit auszugeben.

Um Streifenbildung zu vermeiden, bewegen Sie den Reiniger überlappend über die entsprechenden Stellen. Das Gerät saugt das Schmutzwasser während der Reinigung auf.

Sie können den Sauger auch ohne die Sprühfunktion verwenden, um beispielsweise ausgelaufene Flüssigkeiten aufzusaugen.

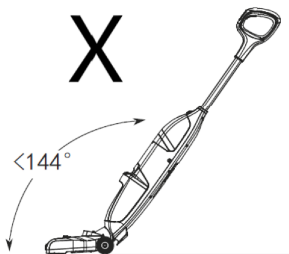

Neigen Sie den Sauger nicht um mehr als 144°, um unerwünschtes Wasserauslaufen zu vermeiden.




Um trocken zu saugen, lassen Sie die Wasserbehälter leer.

### Achtung!

Saugen Sie keine schäumenden Flüssigkeiten auf.

**Warnung!**

Schalten Sie den Sauger aus, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen.

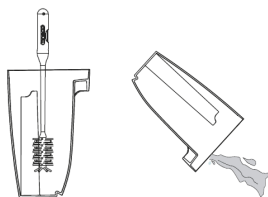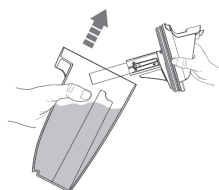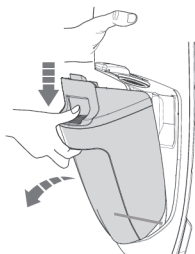**Schmutzwassertank leeren**

Wenn das Schmutzwasser die MAX Linie erreicht, schalten Sie das Gerät aus und leeren Sie den Behälter:

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Schmutzwasserbehälters, um diesen zu entnehmen.

Nehmen Sie den Behälterdeckel ab, entleeren Sie Schmutz und Wasser, verwenden Sie ggfs. bei Ablagerungen die 3 in 1 Reinigungsbürste, spülen Sie den Behälter anschließend noch einmal mit klarem Wasser aus, und schließen Sie den Deckel wieder. Nun schieben Sie den Behälter in das Gehäuse ein, bis er eingerastet ist.

Setzen Sie die Einzelteile erst wieder zusammen, nachdem alle Komponenten gründlich getrocknet sind.


Achten Sie auch darauf, dass die Filter nicht verstopfen. Wenn diese stark verschmutzt sind, müssen sie ersetzt werden, um Schäden und Leistungsverlust zu vermeiden.

**Achtung!**


Niemals den elektrischen Teil des Gerätes mit Wasser reinigen. Bevor Sie das Gerät zusammen bauen, müssen alle Teile vollständig trocken sein!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.


## Filter und Schwimmer reinigen / wechseln

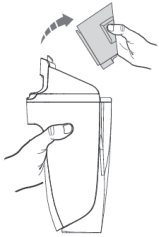


Der Vorfilter **(A)** befindet sich im oberen Teil des Deckels vom Schmutzwasserbehälter. Öffnen Sie den Deckel, entnehmen Sie das Filtersieb mit dem Schaumstofffilter und spülen Sie beide Teile gründlich unter klarem Wasser aus. Bei starken Verschmutzungen wechseln Sie bitte den Filter aus.

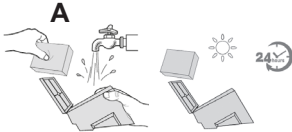


Der Grobschmutzfilter **(B)** und der Schwimmer **(C)** befinden sich im unteren Teil des Deckels vom Schmutzwasserbehälter. Spülen Sie beide Teile unter klarem Wasser ab und entfernen Sie ggfs. gröbere Schmutzpartikel.

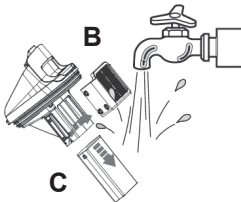

Lassen Sie alle Filter vollständig trocknen, bevor Sie diese wieder in den Tank einsetzen.

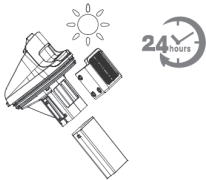







## Selbstreinigungs- funktion

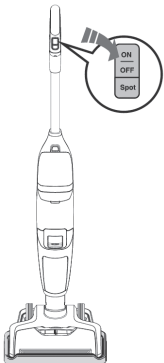

Ihr Gerät verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion der Bürstenrolle. Bevor Sie diese verwenden, leeren Sie bitte den Schmutzwassertank. Stellen Sie das Gerät auf die Aufbewahrungsschale. Der Frischwassertank sollte mindestens zu 1/3 gefüllt sein. Halten Sie die Taste **“ON”** für 3 Sekunden gedrückt, um den Selbstreinigungsmodus zu starten. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs (Dauer ca. 40 Sekunden) schaltet sich das Gerät automatisch aus.



## Bürste und Bürstenabdeckung reinigen

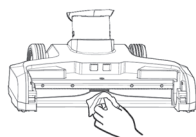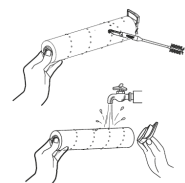


Für eine optimale Performance reinigen Sie bitte die Bürstenrolle und deren Abdeckung nach jedem Gebrauch.

Halten Sie die Bürstenrollenabdeckung am Griff, drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie die Abdeckung nach oben heraus. Spülen Sie sie unter klarem Wasser ab.

Entnehmen Sie die Bürstenrolle, indem Sie sie seitlich an der Lasche herausziehen und entfernen Sie mithilfe der 3 in 1 Reinigungsbürste Haare, Fäden und sonstigen festsitzenden Schmutz. Spülen Sie die Bürstenrolle anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Reinigen Sie auch das Innere der Bürstenrollenkammer, z.B. mit einem feuchten Tuch.

Nachdem Sie alle Komponenten der Bodendüse gereinigt haben und diese vollständig getrocknet sind, setzen Sie zuerst die Bürstenrolle und anschließend deren Abdeckung wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung der Bürstenrolle exakt sitzt, um unerwünschtes Austreten von Wasser zu verhindern. Orientieren Sie sich hier an den passenden Verriegelungen (A & B).

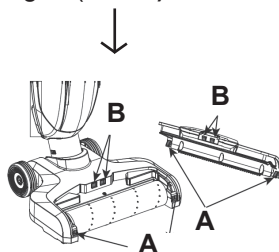

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.  
Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren,  
bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren  
Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst  
beseitigen können.



### Warnung!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker,  
bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche begin-  
nen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich einge-  
schaltet wird.



### Hinweis!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer ge-  
planten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehot-  
line:

**Service-Hotline (Deutschland)**

**+49 7042 912 0**

### Vor dem Anruf unbedingt

**Geräte / Modellbezeichnung** mit 7-stelliger **Art.-Nr.** z.B **29 74 003** und  
Fertigungsdatum **2020-03** (Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des  
Gerätes.) **oder** die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.



### Achtung!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B.  
Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Ori-  
ginal-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht  
reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den  
Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft oder lädt nicht.	Batterie ist leer.	Batterie laden.
	Gerät ist aus.	Gerät einschalten.
	Gerät lädt nicht.	Steckdose führt keinen Strom oder Netzteil defekt.
Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft rot.	Gerät überhitzt.	Gerät abkühlen lassen.
Kontrolleuchte blinkt rot.	Batterie schwach.	Batterie laden.
	Gerät oder Bürstenrolle blockiert.	Blockierungen entfernen.
Kontrolleuchte blinkt abwechselnd blau und rot.	Defektes Gerät.	Kundendienst informieren.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Schmutzwassertank voll.	Schmutzwassertank leeren.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Düse o.Rohr verstopft.	Verstopfung entfernen.
	Bürstenrollenabdeckung nicht korrekt eingesetzt.	Abdeckung der Bürstenrolle prüfen.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Gerät oder Bürstenrolle verstopft/blockiert.	Blockierungen entfernen.
	Schmutzwassertank voll.	Schmutzwassertank leeren.
Gerät sprüht nicht.	Frischwasserbehälter leer oder nicht korrekt eingesetzt.	Frischwasserbehälter füllen oder korrekt einsetzen.
Wasser läuft aus.	Filter nass oder fehlt.	Trockenen Filter einsetzen.
	Schwimmer blockiert.	Blockade entfernen.
	Schmutzwasserbehälter voll.	Schmutzwasserbehälter leeren.

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.



Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden! Lösen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie.

### **Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:**

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.  
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

**Gültig ab 1. Juli 2017**

**Fakir Kundendienst:  
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8  
D-31275 Lehrte

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

[service@fakir.de](mailto:service@fakir.de)

**Fakir Hausgeräte GmbH**

Industriestraße 6  
D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480


D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)

[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)

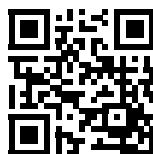

© 2020 Fakir Hausgeräte GmbH  
Änderungen vorbehalten  
Subject to revision  
29 74 994 - 202001 de

# Fakir

## Starky WDA 700

Wet & Dry



### User manual

**(EN)** Rechargeable handheld and upright vacuum cleaner (wet & dry)

## Table of Contents

<b>General</b>	
General.....	25
Information on the manual.....	25
Liability.....	25
Notices in the user manual.....	25
<b>Safety warnings</b>	
CE Declaration of Conformity.....	26
Intended Use.....	26
Using against instructions.....	26
WARNING! Children.....	27
Attention! Electrical current.....	30
Transferring.....	31
In case of failure.....	31
<b>Overview</b>	
Scope of delivery.....	32
Technical information.....	33
<b>Assembly</b>	
Unpacking.....	34
Assembly.....	34
Charging the battery.....	35
<b>Operation</b>	
Fill clear water tank.....	36
Operate.....	36
<b>Cleaning and maintenance</b>	
Emptying the dirt water tank.....	37
Filter & floater.....	38
Self-cleaning function.....	38
Brush roll and cover.....	39
<b>Troubleshooting</b> .....	40
<b>Recycling</b> .....	42
<b>Warranty</b> .....	43



**Information on the manual**

Thank you for purchasing the Fakir **Starky WDA 700 Wet & Dry** rechargeable handheld and upright vacuum cleaner. It was designed and constructed for many years of trouble-free operation.

**Liability**

This user manual is intended to ensure safe and proper handling and operation of the appliance. Read this user manual carefully before using the appliance for the first time. Keep the user manual in a safe place. Include this user manual when passing the appliance on to another user.

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the user manual.

We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

**Notices in the user manual****WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

**CAUTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

**NOTE!**

Specifies tips and other useful information in the user manual.

**CE Declaration of Conformity**

This appliance fulfils the requirements of the Product Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU, EG/1907/2006, 2001/95/EG, 2011/65/EU, 2017/1369/EU und 2009/125/EU.

This appliance bears the CE-Mark on the rating plate. Fakir reserves the right to change the design and equipment.

**Intended use**

The Starky WDA 700 wet & dry is intended primarily for wet and dry cleaning of indoor areas of buildings.

The cordless, rechargeable vacuum cleaner may be used only for household purposes and is designed for light cleaning.

The floor scrubber is not suitable for commercial use.

Prior to operation, check to make sure that all filters are inserted correctly. Never operate the appliance without filters.

This product is suitable for the hard ground in indoor environment, including rubber floor, marble floor, granite floor, terrazzo floor, solid wood floor, compound floor, bamboo floor and all kinds of mirror tiles, porcelain tiles and other flat surface. It may not achieve the best effect if it is used on uneven surface.

Use only original Fakir-filters and accessories. Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

**Using against instructions**

Using the appliance against the instructions specified above may cause damage to the appliance or personal injuries.

**WARNING! Children**

- This appliance may be used only by children from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- Children should not play with this appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from children  
- danger of suffocation!

**WARNING! Children**

- Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not be used for play.

- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- Children older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or maintenance operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

**WARNING! Danger of injury from vacuuming.**

- The device has a electrical brush roll, which can cause injuries if used incorrectly. Please be careful.
- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- Before cleaning, assembly or maintenance, make sure that the device is switched off and not charging.
- Do not vacuum near cables, lines or fringes.
- This appliance is intended only for use and storage indoors.
- Nozzles and tube ends shall never be brought close to the eyes or ears.
- Never use the appliance to vacuum human beings or animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by improper operation of the appliance.

**WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur!**

Never use or store the appliance outdoors.

**WARNING! Risk of fire and explosion!**

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, aggressive detergents, alcohol products, paint, explosive gases or flammable liquids.

**WARNING! Damage to the filter.**

Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, may also destroy the filter.

**WARNING! Danger from overheating!**

Always keep the openings on the appliance free.

**WARNING!**

This appliance is not suitable for vacuuming of hazardous materials such as toners used in laser printers or copiers.

**WARNING! Safety when handling batteries**

- A battery is permanently installed in the device. If handled incorrectly, there is a risk of injury and explosion.
- Have the battery replaced only by customer service.
- Never short-circuit the battery.
- Charge only with the included power supply.
- Have the battery removed after use and hand it over to the right collection point for disposal.
- If liquid leaks, avoid contact. If contact has occurred, rinse thoroughly; in the event of complications, call a doctor.

**Attention! Electrical current**

- Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The outlet used shall be secured with a fuse switch of 10 A.
- Use extension cords designed for the power input of the appliance only.
- Never point liquid at electrical devices or equipment (sockets, oven, etc.).

**WARNING! Risk of electrocution!**

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged power cords.

**WARNING! In case of danger**

In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

### Transferring

Pack the appliance with its original package or with similar packaging materials with proper filling to prevent damage to the appliance.

### In case of failure



#### **WARNING!**

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. Risk of electric shock.

Before contacting our Hotline, check to see if you can eliminate the problem yourself.



#### **Note!**

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

#### **Hotline (Germany)**

**+49 7042 912 0**


Always keep the serial number of the product and appliance/model name at hand before calling. You may find these information on the type label of the appliance.



#### **WARNING!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these procedures. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.


Scope of Delivery

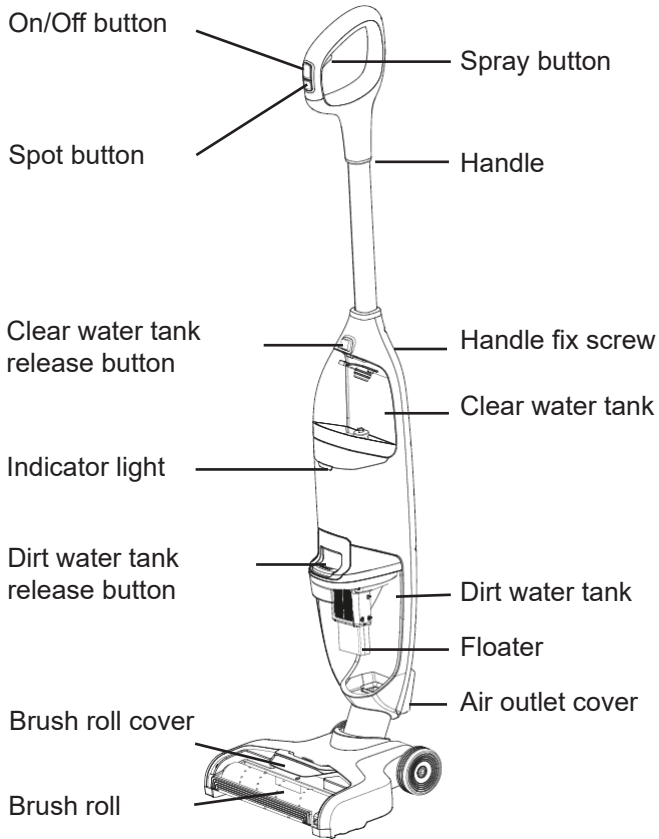

3 in 1 cleaning brush



Adapter

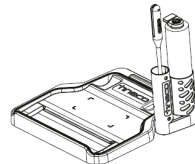

Self cleaning storage tray




**Technical information**

Model	<b>Starky WDA 700 Wet &amp; Dry</b>
Article number	29 74 003
Battery	Lithium-Ion 22,2 V / 2500 mAh
Charging time	3-4 h
Running time	ca. 25 min.
Cleaning mode	2
Motor	120 W
Electrical brush	8 W
Vacuum	3,4 kPa
Dirt water tank capacity	400 ml
Clear water tank capacity	530 ml
Water flow	Normal: ca. 40 ml/min Spot: ca. 220 ml/min
Dimensions	110 x 27 x 26 cm
Weight	4 kg
Speed	Low speed $\geq 2800$ U/min High speed $\geq 3200$ U/min
Rated voltage charger	100-240 V
Volume (dBA)	<85
Protection class	IPX4

## Unpacking

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see "scope of delivery").  
If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.

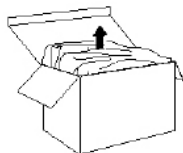

### Note!


Keep the packaging material for storage or transfer of the appliance (e.g. changing household, service operations).



### Warning!


Never use a faulty appliance.

## Assembly

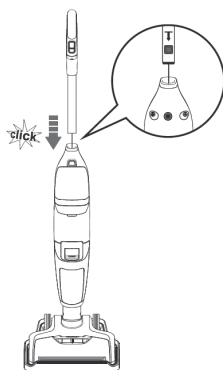

Erect the body, insert the end of the handle into the slot of the main machine body and the installation is successful after hearing the sound of locking.

In case of product returning, please disassemble the handle, first remove the screw with the screwdriver, then press the spring **(A)** located with a tool to release the handle. Lift the released handle from the unit.

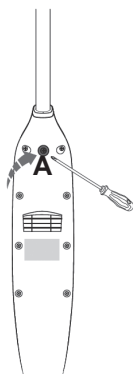


Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.

### **Attention!**

- The ambient temperature must be between 4°C and 40°C.
- For optimal performance, charge your device regularly.
- Store the device in a dry place.
- Before charging the battery, make sure that the water tanks are empty and the device is dry.
- To prevent accidents caused by stumbling, place the device together with the storage tray near a wall.
- Use only the supplied charger. Make sure that the voltage indicated on the type plate of the power supply corresponds to the mains voltage.

### Charging the battery

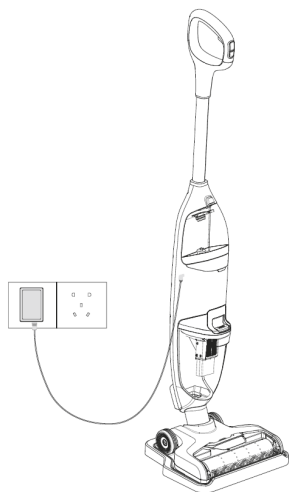

If the battery power is low, the control lamp starts to flash red. Connect the charger cord to the unit and plug into the wall outlet.

If the charging indicator flashes blue, the battery is being charged.

When the battery is fully charged, the indicator lights up blue continuously for 2 min. and then goes out.

The charging time is 3-4 hours.

The battery should be fully charged before using it for the first time.


### **Attention!**

The battery is permanently installed in the device, never replace it yourself, please call a trained specialists or customer service.

### **Warning!**

Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.

### Fill clear water tank

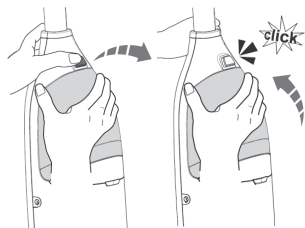


Press the release button on the clear water tank to remove it. Open the lid, fill the container with warm water (max. 60 ° C / 140 ° F), add cleaning agent if necessary and close the lid tightly. Put the fresh water tank back into place until you hear the clicking sound.

### Note!

Always ensure that all the filters are inserted before you use the vacuum cleaner.

### Operate

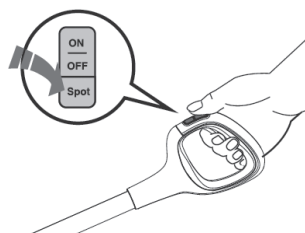


Press the “ON” button to start the machine.

Press the “Spot” button to remove tough spots and stains with higher speed and stronger spray.

Indicator light:

Normal - lights up blue.


Spotmodus - flashes blue.

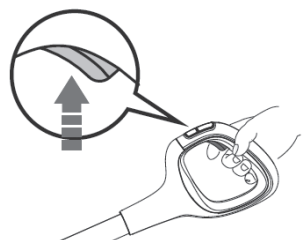

Squeeze the solution trigger when moving backward to spray liquid as needed.

Overlap strokes by one inch to help prevent streaking, it will pick up dirty water during cleaning.

You can also use the vacuum cleaner without the spray function, for example to vacuum up leaking liquids.

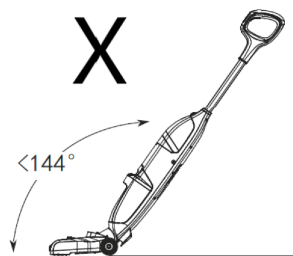

Do not recline the appliance more than 144° to avoid water leakage.




You can also vacuum dry, just leave the water tanks empty.



### Attention!

Do not use for absorbing foam liquid.

### Emptying the dirt water tank

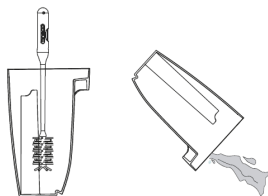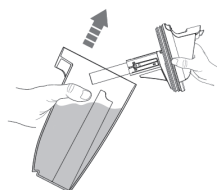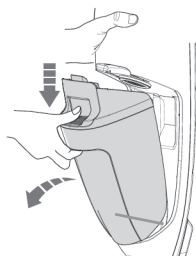

When the dirty water reaches the MAX line, switch off the device and empty the dirt water tank:

Press the release button on the dirt water tank to remove it.

Take off the container lid, empty dirt and water, use the 3 in 1 cleaning brush if necessary, then rinse the container with clear water and close the lid. Now push the container into the housing until you hear the clicking sound.

Put the parts back together after all components have dried thoroughly. Also make sure that the filters are not blocked. If they are very polluted, they must be replaced to avoid damage and loss of performance.


#### **Warning!**

Turn off the appliance and unplug it before cleaning and maintenance. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

#### **Attention!**


Do not use any abrasives or alcohol. These may damage the external housing. Clean the device only with a dry or damp piece of cloth. Never clean the electric parts with water. It is recommended to clean the appliance and equipment regularly after use to keep it clean and tidy.

## Filter &amp; floater

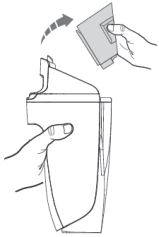



The Pre-filter **(A)** is located in the lid of the dirt water tank. Open the lid, grasp recessed area on each side of the pre-filter and pull upward to remove, then rinse with water.

Let it dry out before placing back into the lid of the dirt water tank. In the case of heavy soiling replace the filter.

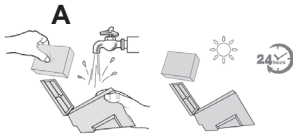


If the filter **(B)** and the floater **(C)** have been blocked, they have to be cleaned. Take off the filter from the tank lid, pull out the floater, and rinse them with water.

Let it dry out completely before putting back into place.

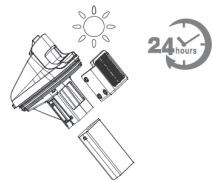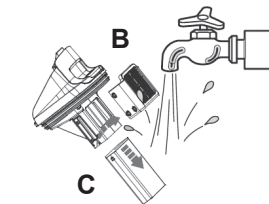

## Brush roll self-cleaning






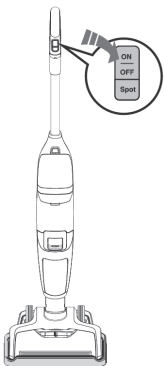


For optimal performance, use the quick self-cleaning function as often as needed.

Please empty the dirt water tank before and after self-cleaning. Place unit on storage tray. The clean water tank should be at least 1/3 full of water. Press and hold the "ON" button for 3 seconds to start the brush roll self-cleaning mode. The appliance will automatically shut off after it is finished.

The entire self-cleaning process takes about 40 seconds.

## Brush roll and cover

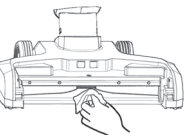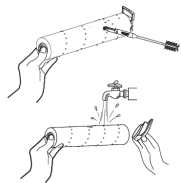

For optimal performance, please clean the brush roll and the cover after each use.

Grab the front handle while pressing the release button and pull upward to remove. Rinse with water.


Remove the brush roll by grabbing the tab and pulling upward. Take off the brush roll tab. Remove the hair and debris wrapped around the roller with the 3 in1 cleaning brush. Rinse with water.

Put the brush roll back into the tool caddy and let it dry out before reinstalling.

Remove hair and debris from the brush roll chamber and the opening with tissue or cloth. Put back brush roll by inserting the brush roll end into the left side of the foot, then lock the pull tab into place by pressing downward.

Now put back the brush roll cover:

Press hook **A** into the lock hole **A**, then press hook **B** into the lock hole **B**. Always latch brush cover into right place to avoid suction loss or water leakage.

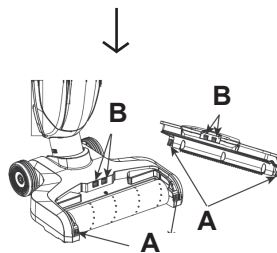

Dear Customer,  
Our products are subjected to stringent quality controls.  
If this appliance should nevertheless fail to function properly,  
this is a matter of regret for us. Before contacting our cus-  
tomer services, check to see if you can eliminate the problem  
yourself.



### Warning!

Turn off the appliance and unplug it before troubleshooting after cooling period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.



### Information!

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

**Hotline (Germany)**

**+49 7042 912 0**

### Before calling, always have

the 7-digit product number with appliance/model name,  
e.g. **29 74 003** and the date of production, e.g. 2020-05,  
(you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit  
spare part number at hand.



### Attention!

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these purposes. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.



## Troubleshooting

EN

<b>Fault</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Solution</b>
Appliance does not operate or charge.	Battery low.	Charge battery.
	Appliance is switched off.	Switch on appliance.
	Appliance doesn't charge.	Socket without electricity oder adapter defect.
Solid red light.	Device overheating.	Let your device cool down before using.
Flashing red light.	Battery low.	Charge battery.
	Appliance or brush roll blocked.	Remove blockages.
The light flashes alternatively blue and red.	Defective product.	Please contact customer service.
Won't pick up or weak suction.	Dirt water tank is full.	Empty dirt water tank.
	Filter polluted.	Change / clean filter.
	Brush or airway blocked.	Remove blockages.
	Brush cover is not latched in place.	Reinstall brush cover.
Machine makes unusual noises during usage.	The debris channel or the airway is blocked	Remove blockages.
	Dirt water tank is full.	Empty dirt water tank.
Machine won't spray.	Clear water tank is empty or not installed correctly.	Fill clear water tank or install it correctly.
Air outlet cover is leaking water.	Filter missing or wet.	Install dry filter.
	Floater is blocked.	Remove blockages.
	Dirt water tank is full.	Empty dirt water tank.

When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the power cord.



Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.

Do not dispose of electrical equipment with the household refuse.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.



For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries contain hazardous substances, which were previously necessary for the proper functioning and safety of the appliances.

Never dispose of unserviceable appliances or batteries with the household refuse!

Remove the built-in battery before disposing.

Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before removing the battery.

- Dispose of batteries properly and safely. DO NOT dispose of battery in fire, water, soil or trash compactor.

In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries often contain valuable materials.

Dispose of batteries separately!

Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and batteries.

This appliance fulfills the requirements of the 2012/19/EU – WEEE Directive.

### **We offer a warranty under the following conditions for this appliance:**

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses).  
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.

**Applies as of July 1st, 2017**

**Fakir customer service:  
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8  
D-31275 Lehrte  
Germany

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

[service@fakir.de](mailto:service@fakir.de)

**Fakir Hausgeräte GmbH**


Industriestraße 6  
D-71665 Vaihingen / Enz  
Postfach 1480  
D-71657 Vaihingen / Enz  
Germany

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)

[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)

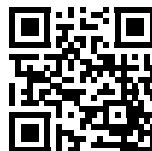

© 2020 Fakir Hausgeräte GmbH  
Rights to make changes are reserved.

Subject to revision  
29 74 994 - 202001 en