



6. Anleitung für das Bedienfeld

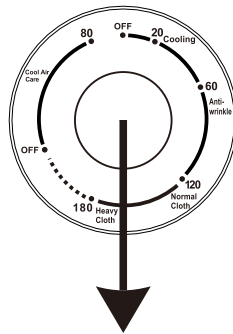

Auswahl des Trocknerprogramms

Es gibt fünf Trocknungsverfahren: Cooling; Anti-wrinkle; Normal Cloth; Heavy Cloth and Cool Air Care

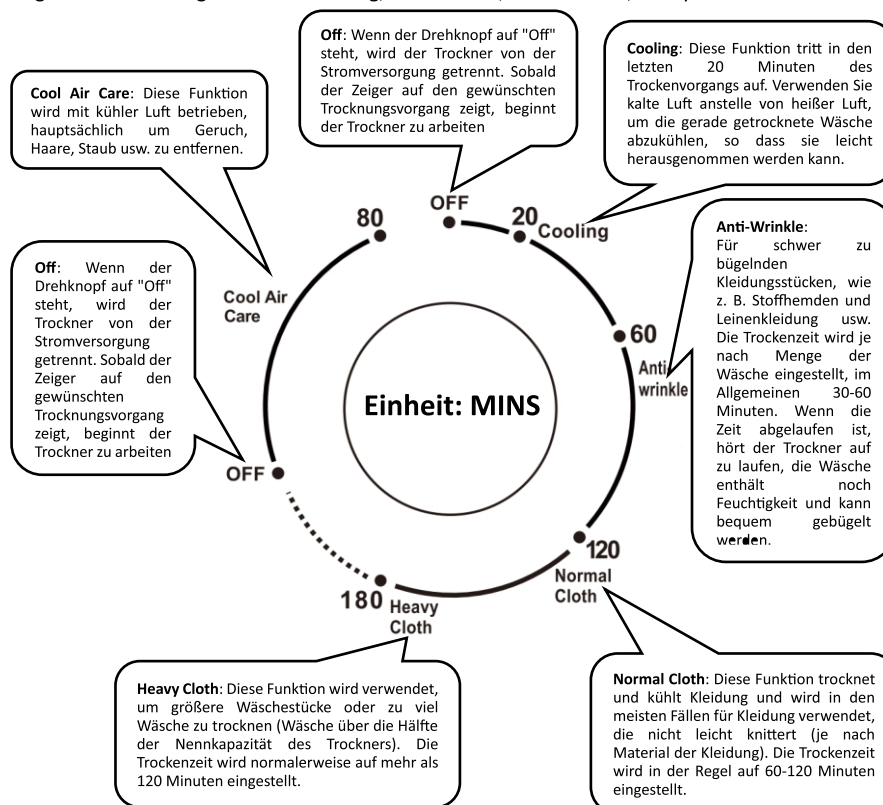

7. Allgemeine Fehlerbehebung

Wenn der Trockner nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie dies bitte, nachdem Sie das Netzkabel vom Stromnetz getrennt haben. In den folgenden Fällen handelt es sich manchmal nicht um einen Fehler. Bitte bestätigen Sie dies vor der Reparatur erneut. Wenn es sich um eine Störung handelt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Phänomen	Inspektion	Lösung
Der Trockner startet nicht	✓ Ob der Strom ausgefallen ist oder ausgelöst wurde. ✓ Ob die Stromverbindung fest und sicher ist. ✓ Ob die Wäschetrockner überlastet sind. ✓ Ob der Temperaturregler abgeklemmt ist.	➤ Verwenden Sie das Gerät erneut, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. ➤ Überprüfen Sie den Stromanschluss und stellen Sie sicher, dass er fest angezogen ist. ➤ Beladene Wäsche muss getrocknet werden und das Trockengewicht (Gewicht der nassen Wäsche) sollte 5,0 kg nicht überschreiten. ➤ Bitten Sie das Wartungspersonal, den Temperaturregler auszutauschen.
Die Außenseite des Trockners ist heiß oder riecht verbrannt	✓ Der Flusen-Filter ist mit Flusen verstopft. ✓ Der Luftauslass oder der Abluftkanal ist blockiert.	➤ Entfernen Sie vor und nach jedem Gebrauch Flusen aus dem Flusensieb. ➤ Beseitigen Sie die Verstopfung.
Kleidung trocknet nicht	✓ Die Wäsche in der Maschine ist zu voll. ✓ Der Filter ist verstopft und beeinträchtigt die ein- und ausströmende Luft. ✓ Die Wäsche ist zu voll und verknotet. ✓ Die Maschine ist an einem engen und unbelüfteten Ort aufgestellt.	➤ Trocknen Sie die Wäsche in mehreren Durchgängen. ➤ Reinigen Sie regelmäßig die Lufterin- und -auslassfilter. ➤ Schalten Sie den Trockner nach dem Ausbreiten der verhedderten Wäsche wieder ein. ➤ Stellen Sie den Trockner an einem gut belüfteten Ort auf.
Die Kleidung ist zu zerknittert	✓ Die Wäsche in der Maschine ist zu voll. ✓ Die Wäsche wird nach dem Ende nicht rechtzeitig herausgenommen. ✓ Die Wäsche ist nicht richtig sortiert. ✓ Die Temperatur ist zu heiß eingestellt.	➤ Überfüllen Sie die Wäsche nicht. ➤ Die Wäsche sollte sofort nach dem Beenden entfernt werden. ➤ Die Wäsche sollte vor dem Trocknen sortiert werden. ➤ Beachten Sie die Pflegehinweise auf den Etiketten der Kleidung.
Kleidung schrumpft	✓ Übermäßiges Trocknen.	➤ Befolgen Sie die Anweisungen des Pflegeetiketts auf der Kleidung. Wenn das Kleidungsstück zum Schrumpfen neigt, sollte es beim Trocknen häufig überprüft werden. Nehmen Sie die Kleidung heraus, wenn sie noch etwas feucht ist, um ein Übertrocknen zu vermeiden, und hängen Sie sie dann zum vollständigen Trocknen auf oder legen Sie sie flach hin.
Kleidung hat Haarballen	✓ Es ist normal, dass Kunstfasern und eisenfreie Fasern Wollkugeln erzeugen. Dies ist auf die normale Reibung zurückzuführen.	➤ Weichen Sie die Fasern mit Weichspülern auf. Sprühen Sie beim Bügeln Styling-Gel auf Kragen und Manschetten. Oder drehen Sie die Kleidung auf links, um die Reibung zu verringern.
Das Phänomen, dass der Trockner nach längerem Betrieb nicht neu gestartet werden kann	✓ Wenn das Gerät längere Zeit läuft, wird der interne Überhitzungsschutz des Trockners aktiviert.	➤ Das Gerät kehrt nach etwa 30 Minuten automatisch in den Normalbetrieb zurück.

8. Behandlung von Fehleralarmen

Phänomen	Alarm	Fehler	Fehlerursache	Fehlerbehebung
E1 blinkt	Buzzer	Tür geöffnet	Die Tür wird nach dem Start des Programms geöffnet.	Schließen Sie die Tür.
E2 blinkt	Buzzer	Überhitzung	Die Temperatur im Inneren der Maschine ist höher als 70°C	Abkühlen bis zur Behebung des Fehlers.
E3 blinkt	Buzzer	Ausfall des Temperatursensors	Schaltungsfehler	Ersetzen Sie den Temperatursensor.
E4 blinkt	Buzzer	Kommunikationsfehler	Stromkreisfehler oder Steckerfehler	Überprüfen Sie den Stecker

9. Name und Inhalt der gefährlichen Stoffe im Produkt

Name der Teile	Name des gefährlichen Stoffes					
	Plumbum (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom VL (Cr (VL))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Schalter	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Computer-platinen	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Elektromotor	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Kondensator	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Heizelement	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Mantel, Rolle	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Netzkabel, Kabelbaum	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Verpackungs- und Druckteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonstiges	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Dieses Formular wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T11364 erstellt.

○ : Bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Teils unter den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerten liegt.

✕ : Bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem mittleren Material des Bauteils die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte überschreitet.

Alle in der Tabelle mit "X" gekennzeichneten Teile entsprechen der RoHS-Richtlinie der EU. Aufgrund der Begrenztheit des weltweiten technologischen Entwicklungsniveaus kann der Ersatz von gefährlichen Substanzen nicht realisiert werden.

	Das Vorhandensein dieses Zeichens auf dem Produkt bedeutet, dass die Entsorgung des Geräts der Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt. Alle in Elektro- oder Elektronikgeräten enthaltenen gefährlichen Stoffe können beim Recyclingprozess potenzielle Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Daher darf das Gerät am Ende der Lebensdauer des Geräts nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. In Bezug auf die Wiederverwendung ist Ihre Rolle als Endverbraucher für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Arten der Wertschöpfung aus dem Produkt unerlässlich. Sie können zwischen verschiedenen Sammel- und Tauschsystemen wählen, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden. Sie sind dafür verantwortlich, diese Möglichkeiten zu nutzen.
---	--

