




Montage- und Bedienungsanleitung
für
PIZZAOFEN

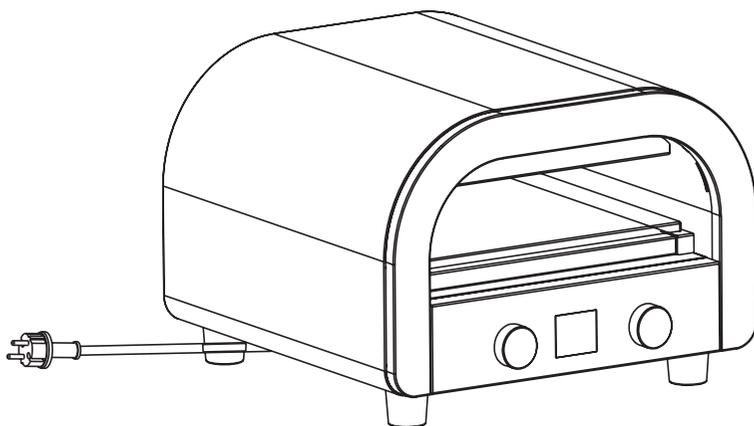

93571

**ACHTUNG:**

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Aufbau und Inbetriebnahme.
- Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um persönliche Schäden oder Geräteschäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Anleitung für eventuelle spätere Fragen auf.
- Umbau, Missbrauch oder bauliche Veränderungen des Ofens führen zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET!

ANWENDUNG NUR IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN MIT AUSREICHENDER BELÜFTUNG ODER MIT AUSREICHENDEM SCHUTZ!

BENUTZEN SIE DEN GRILL MIT VORSICHT!

MISSACHTUNG DER BEDIEN- UND WARNHINWEISE IN DIESER ANLEITUNG KÖNNEN KÖRPERLICHE VERLETZUNGEN ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN HERBEIFÜHREN.

HALTEN SIE DIESE ANLEITUNG ALS NACHLESEWERK BEREIT.

**ACHTUNG:**

Obwohl bei der Herstellung Ihres Pizzaofens alle möglichen Maßnahmen ergriffen wurden, um scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie alle Komponenten sorgfältig behandeln, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

**Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE-51149 Köln**

SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Pizzaofen unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Steckdose und die Stromkreisfrequenz mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe.
- Die Lebensmittel dürfen die Heizelemente im Backofen nicht berühren. Brandgefahr.
- Bei der ersten Benutzung kann es zu Rauch- und Geruchsbildung durch die Verbrennung von Produktionsrückständen kommen. Erhitzen Sie das Gerät daher ohne Lebensmittel für etwa 10 Minuten in einem gut belüfteten Raum.
- Nur für den Privatgebrauch. Bei gewerblicher Verwendung erlischt die gesetzliche Gewährleistung.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen, Backen und Bräunen von Lebensmitteln in geschlossenen Räumen mit ausreichender Belüftung oder mit ausreichendem Schutz bestimmt.
- Jede weitere Verwendung ist zweckentfremdet und ist untersagt.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
- Stellen Sie den Pizzaofen an einen Ort, wo Kinder und Tiere nicht mit ihm in Kontakt kommen können.
- Lassen Sie den Pizzaofen nicht unbeaufsichtigt, wenn er genutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät und alle dazugehörigen Teile immer auskühlen, bevor Sie ihn bewegen.
- Die Kühlschlitze an den Seiten und an der Oberseite des Gerätegehäuses und die Lufteinlässe auf dem Boden des Gehäuses dürfen nicht abgedeckt sein!
- Verpackungsmaterial darf nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Ersticken-gefahr.
- Verschieben Sie niemals den Ofen, wenn er in Nutzung ist.
- Benutzen Sie kein Wasser um Fettbrände abzulöschen.
- Wir empfehlen Ihnen, einen Feuerlöscher zur Hand zu haben. Fragen Sie dazu einen Fachmann nach der richtigen Größe des Löschers.

STANDORT


- Der Pizzaofen darf in geschlossenen Räumen mit ausreichender Belüftung oder mit ausreichendem Schutz benutzt werden!
- Der Pizzaofen ist nicht für den Betrieb auf einem Boot oder einem Wohnmobil/ Wohnwagen geeignet.
- Die Outdoor-Nutzung ist untersagt, da das Gerät durch Niederschlag, Feuchtigkeit oder Witterung beschädigt werden kann.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. (An den Seiten mind. 20 cm und oberhalb mind. 50 cm)
- Keine entflammaren Gegenstände in der Nähe oder auf dem Gerät lagern.
- Stellen Sie den Ofen auf einen stabilen und hitzebeständigen Untergrund, sodass dieses nicht wackeln oder umstürzen kann.
- Halten Sie den Pizzaofen von Wasser fern. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Ofen heiß ist.

TRANSPORT

- Bewegen Sie den Pizzaofen während des Betriebes nicht! Es besteht Verbrennungsgefahr und heiße Teile können herunterfallen und Schäden verursachen.
- Nicht mit angestecktem Stromkabel transportieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pizzastein | 6. LED Bildschirm mit Timer und Temperatur-Anzeige |
| 2. AN/AUS | 7. Timer-Funktion |
| 3. Netzkabel (1,5 m) | 8. Heizelemente Oben & Unten |
| 4. Lüfter | |
| 5. Temperatur-Regler | |

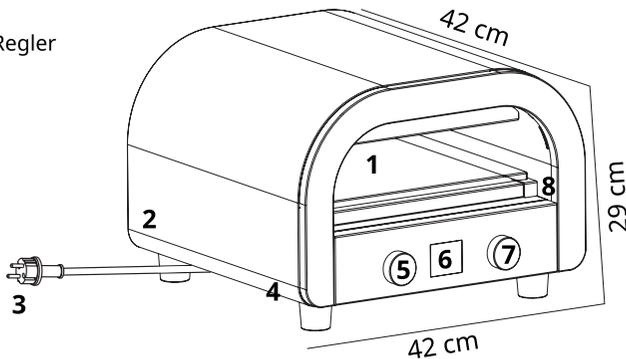

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Waschen Sie den Pizzastein gründlich in warmem Seifenwasser. Abspülen und abtrocknen. Tauchen Sie den Pizzaofen selbst NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Wandsteckdose und schalten Sie die Steckdose ein.
- Bevor Sie den Pizzaofen in Betrieb nehmen, lassen Sie den Ofen (leer) 10 Minuten lang bei 450°C laufen, um eventuelle Herstellungsrückstände abzubrennen.

1. Den Pizzastein in den Ofen schieben.
2. Schalten Sie den Backofen durch Drücken des ON/OFF-Schalters ein.
3. Alle Segmente der zweizeiligen Anzeige leuchten für etwa 3 Sekunden auf und erlöschen dann.
4. Der Backofen befindet sich nun im Standby-Modus.
5. Den Temperaturregler EINMAL drücken.
6. Die DEFAULT Temperatureinstellung von 450°C wird angezeigt.
7. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern. (die Einstellung erfolgt in 50°C-Schritten)
8. Drücken Sie den Temperaturregler EINMAL und der Ofen beginnt zu heizen und der Timer zeigt Rotationskreise an.
9. Drücken Sie die Timer-Taste, um die abgelaufene Vorheizzeit zu überprüfen. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und dann im Uhrzeigersinn von 1 Minute bis 60 Minuten.
10. Die Zeit wird weiter heruntergezählt, bis sie Null erreicht. Dann piepst es EINMAL und zeigt 00:00 an. Der Backofen befindet sich im Thermostatmodus.
11. Drücken Sie den Temperaturknebel mindestens 3 Sekunden lang, um den Backofen auszuschalten.
12. Die Ventilatoren laufen nach dem Ausschalten des Geräts noch 10 Minuten lang weiter, um die Abkühlung zu unterstützen.

Bereiten Sie Ihre Pizza nach dem Rezept zu oder belegen Sie sie nach Belieben mit weiteren Zutaten. Jetzt müssen Sie den Ofen vorheizen. Führen Sie zuerst die Schritte 1-5 oben aus, dann;

1. Da die Temperatur des Pizzaofens in 50°C-Schritten eingestellt werden kann, stellen Sie die empfohlene Temperatur für Ihre Pizza auf die nächstliegende 50°C-Stelle ein. In diesem Beispiel stellen wir 450°C ein, was der Standardeinstellung entspricht.
2. Drücken Sie den Temperaturregler, die Zeitschaltuhr zeigt Kreise an und bedeutet,

dass der Ofen eingeschaltet ist.

3. Drücken Sie den Zeitregler, um die Zeit bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur zu überprüfen.
4. Sobald der Drehknopf auf 00:00 steht, befindet sich der Backofen im thermostatischen Modus.
5. Legen Sie Ihre Pizza auf den Pizzastein.
7. Sie können auch jederzeit die Temperatur und den Timer ändern. Drücken und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
8. Drücken Sie erneut auf einen der Knöpfe und der Ofen beginnt, Ihre Pizza zu backen.
9. Wenden Sie Ihre Pizza während des Backens regelmäßig (etwa alle 1 Minute). Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie eine Pizzaschaufel verwenden.
10. Behalten Sie Ihre Pizza während des Garvorgangs im Auge. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben, halten Sie den Temperaturregler gedrückt und der Ofen schaltet sich aus. Schalten Sie das Gerät NICHT über die Steckdose aus, da die Kühlgebläse noch 10 Minuten lang weiterlaufen.
11. Nehmen Sie Ihre Pizza heraus und genießen Sie sie!

Um die voreingestellte Temperatur zu erreichen, wird die unten stehende Zeittabelle benötigt:

450°C	25 Minuten
400°C	22 Minuten
350°C	19 Minuten
300°C	16 Minuten
250°C	13 Minuten
200°C	10 Minuten
150°C	7 Minuten
100°C	4 Minuten



Der Deckel ist ein zusätzliches Zubehör. Er sorgt für eine schnellere Erwärmung, verhindert Wärmeverluste und trägt zu einem gleichmäßigeren Kochen bei.

REINIGUNG

- Reinigen Sie den Pizzaofen nur, wenn er vollständig abgekühlt und aus der Steckdose gezogen ist.
- Der Pizzastein sollte nach jedem Gebrauch abgewaschen werden, sobald er vollständig abgekühlt ist. Andernfalls können sich Rückstände bilden, die nur schwer zu entfernen sind. Waschen Sie ihn in heißer Seifenlauge mit einer Bürste (nicht aus Metall), um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Abspülen und abtrocknen.
- Kontrollieren Sie den unteren Grillbereich auf Speisereste und entfernen Sie diese gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch und trocknen diesen danach gründlich ab.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an den Elementen arbeiten. Wenden Sie keine Gewalt an und üben Sie keinen Druck aus.
- Die Außenseite kann mit einem feuchten Tuch gereinigt und danach abgetrocknet werden. Verwenden Sie KEINE ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu dauerhaften Schäden an den Oberflächen führen kann.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU abgegeben werden.

ZULASSUNGEN

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien LVD (Europäische Niederspannungsrichtlinie), RoHS (Restriction of Harmful Substances) und EMC (Electromagnetic Compatibility), wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellnummer - SBEP164

Spannung - 230V~, 50 Hz

Bemessungsverbrauch - 2200W



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

+49 2203 94 79 300
service@taino-grill.de
www.taino-grill.de

Clic-Trade GmbH
Stollwerckstr. 27-31
51149 Köln
www.clictrade.gmbh