

E390 – E390A

Die aktuellste Bedienungsanleitung finden Sie unter www.gigaset.com/manuals




Übersicht

Übersicht

Mobileil

- 1 Display
- 2 Statusleiste (→S, 80)
- 3 Syntholze zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 Display-Taste SOS
SOS-Funktion einrichten, SOS aufrufen
- 5 Display-Tasten (→S, 12)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bedienungsumgebung
- 6 Anrufer-Taste / Ein-/Aus-Taste
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Ebene zurück
- 7 Anrufe in Ruhezustand, Anrufe in den Anruflisten
- 8 Rechte-Taste / Sperr-Taste
Telefonieren einstellen, Warten/Sperrung umgehen
- 9 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernbeschriftung
- 10 R-Taste
Rückfrage (Flash)
- 11 Mikrophon
- 12 Stern-Taste
Eingabe von Anruflisten
- 13 Tabula für den Sonderrufanruf (offiziell von Regulator für den Sonderruf umschalten)
- 14 Anruflisten/Netz-Anruflisten anzeigen
- 15 Steuer-Taste / Menü-Taste (→S, 12)
Menü öffnen, in Menü und Eingabefeldern verschiedene Funktionen aufrufen
- 16 Alphanumerik-Taste / Freisprech-Taste
Gespräch annehmen, angezeigte Nummer wählen; zwischen Hörer- und Freisprechmodus umschalten; SOS senden, Warten/Sperrung langdrücken öffnen
- 17 Warten/Sperrung

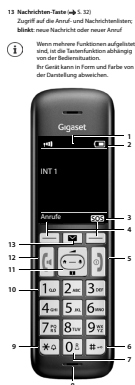

13 Nachrichten-Taste (→S, 12)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten; blinkt neue Nachricht oder neuer Anruf

Wenn mehrere Funktionen verfügbar sind, ist die Steuerfunktion abhängig von der Bedienungsumgebung. Im Gabel-Kreis in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Inhalt

Inhalt

Übersicht	4
Mobileil	5
Basis ohne Anruflisten	5
Basis mit Anruflisten	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	5
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	8
Basis	8
Mobileil	9
Telefon bedienen	12
Telefon können lernen	12
Telefonieren	16
Provider-spezifische Funktionen (Netzdienste)	22
Telefonbuch	27
Anruflisten	31
Nachrichtenzentren	32
Anruflisten	34
Lokaler Anruflisten (Ruf vorhanden)	34
Netz-Anruflisten	40
Anruflisten für die Schnellwahl bediengen	41
Weitere Funktionen	42
SOS-Nistruf	42
Kalender	44
Timer	46
Wecker	46
Babyphone	47
ECD DECT	49
Schutz vor unerwünschten Anrufen	50
SOS (Notrufumleitung)	52
Telefon erweitern	59
Mehrere Mobileils	59
Repeater	61
Betrieb an einem Router	62
Betrieb an einer Telefonanlage	63
Telefon einstellen	65
Mobileil	65
System	71

2

Basis ohne Anruflisten

Basis ohne Anruflisten

- A. Anrufer-Prüfung-Taste**
Mobileil nach Prüfung: **→** kurz drücken
Mobileil und andere DECT: **→** lang drücken
Gabel- (z. B. Repeater) annehmen: **→** lang drücken
- B. Gabel-Kreis**
In Gabel-Kreis in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.



Basis mit Anruflisten

- A. Display**
Leuchtet: Der Anruflisten-Service ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt. Die Anruflisten-Service nennt eine Nachricht auf.
Blinkt langsam: Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.
99 blinkt schnell: Der Anruflisten-Service ist voll.
- B. Anrufer-Prüfung-Taste**
Mobileil nach Prüfung: **→** kurz drücken
Mobileil und andere DECT-Geräte (z. B. Repeater) annehmen: **→** lang drücken
- C. Lautstärke-Tasten** [] [] / [] / []
Während der Wiedergabe: Sprachlautstärke ändern.
Während eines externen Anrufs: Stille/Offen Lautstärke ändern.
- D. Laut-Taste**
Während der Wiedergabe: Aktuelle Lautstärke erhöhen.
- E. Warten-Taste**
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen.
- F. Zurück-Taste**
Während der Wiedergabe (z. S. 46): Zum Anfang der Nachricht springen
Während der Wiedergabe (z. S. 46): 5 Sekunden zurückspulen
Während der Wiedergabe: Zum Anfang der Nachricht springen
Während der Zeitumkehr-Funktion: Zur vorherigen Nachricht springen
G. Ein-/Aus-Taste
Anruflisten ein- / ausschalten
Neue Nachrichten anzeigen:
Keine neuen Nachrichten; alle Nachrichten werden/angezeigt bzw. Wiedergabe abbrechen.
- H. Warten-Taste**
Wird der Anruflisten-Service von einem Mobileil aus bedient oder remote in eine Nachricht auf (Anzeige 00:00), kann nicht angezeigt über die Basis bedient werden.



Anhang	73
Fragen und Antworten	73
Kundenservice & Hilfe	75
Herstellerrückmeldung	76
Technische Daten	79
Display-Symbole	82
Menü-Übersicht	84
Inhalt	87

i Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzbetreibern verfügbar.

3

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Darstellung in der Bedienungsanleitung

- A** Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen kann.
- i** Wichtige Informationen zur Funktion und zum sachgemäßen Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
- V** Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
- i** Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

[]	Altkasten-Taste	[] oder []	Freisprech-Taste
[]	Auflisten-Taste	0 – bis []	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
[]	Steuer-Taste/Rand / Mitte	[]	Nachrichten-Taste
[]	[] Taste	[]	Stimm-Taste
[]	Rufen-Taste	[]	

OK Zurück Auswahl Ändern Sichern ... Display-Tasten

Prozeduren

- Beispiel:** Automatische Rufannahme als Zusatzfunktion:
→ [] ... [] [] [] (Einstellungen auswählen) **→** OK **→** [] Telefonie **→** OK **→** Auto-Rufannahme **→** Annehmen **→** OK (aktiviert)
- Darstellung** **Bedeutung**
- [] im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Die Hauptmenü wird geöffnet.
 - [] Mit der Steuer-Taste [] zum Symbol [] gelangen.
 - [] Mit OK bestätigen. Das Untermenü-Einstellungen wird geöffnet.
 - [] Telefonie Mit der Steuer-Taste [] den Eintrag Telefonie wählen.
 - [] OK Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
 - Auto- Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
 - Annehmen **→** Mit Annehm aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert. []

Sicherheitshinweise

	Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsanreise und die Bedienungsanleitung.
	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht benutzen. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden. Bei eingeschalteter Notrufnummer können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
	Legen Sie nur aufbauere Akkus ein, die die Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus). Wasserdichtes Mobiltelefon , ist vom Hersteller für Wasserdichtigkeit und Personen werden nicht auszuscheiden sind. Akkus, die entfernt beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Das Mobiltelefon darf nur mit geschlossenen Akku Deckel betrieben werden.
	Radieren Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierkabinen.
	Geräte sind nicht sprengempfindlich. Sollten Sie sie deshalb nicht in Feuerkammern wie z. B. Böden oder Durchschneidung auf.
	Verwenden Sie nur auf den Geräten angegebene Steckernetzteile. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Steckdose leicht abgedreht.
	Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von einem Techniker durch Service-Reparatoren, die diese ggf. andere Funktionen öffnen können.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display geschlagen oder zerkratzt ist. Zudem können Glas oder Kunststoff beim Reinigen mit Harzen und Glanzmitteln verschmutzen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Halten Sie das Mobiltelefon nicht mit der Gabelstocherseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schmerzempfindliche Ohrschmerzen zuzuschreiben.
	Das Telefon kann in analogen Hörsystemen Störgeräusche (Störgeräusche) verursachen oder eine ungewollte Aktivierung des Hörgerätes (z. B. durch einen Hörer) verursachen.
	Klein Zellen und Batterien, die chemisch werden können, auch durch die Beschädigung von Kindern aufzuheben. Verpackungen von Verbrennungsmotoren, Perforatoren von Metallspäne und Tüpfel, Scherme, Verengungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschütten aufzuheben. Im Falle des Verschütters einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
	Mehrereere Geräte können in einer Funktion überfordert werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen der angeschlossenen Ladegeräte, z. B. Antriebsleistung. Im Falle der mehrfachen Geräte z. B. Brennen herzustellen, kann es zu einer Überhitzung kommen. Halten Sie das Gerät. Dort kann man einen Auswurf geben, über die entsprechenden Stellen werden gegen weitere hochtemperatur Energie und/oder Informationen zu einem Gegenstand (siehe „Technische Daten“).

7

Mobiltelefon

Mobiltelefon in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► Schutzfolie abblättern

Akkus einlegen

Nur **aufbauere Akkus** verwenden, die **spezifische** Geometrie und die **Sicherheits** nicht ausschließen sind. Es können z. B. der Markt der Akkus zerstört werden, wenn die Akkus nicht entsprechen. Außerdem können Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- Akkus einlegen (Einlegenrichtung vgl. siehe Bild).
- Akkudeckel wieder öffnen und Deckel ausbauen bis er einrastet.
- Akkudeckel wieder öffnen und mit dem Fingerringel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

Akkus laden

- Die Akkus vor der ersten Benutzung in die Ladestation vollständig aufladen.
- Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das **Batterysymbol** im Display erscheint.



- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist unproblematisch. Die **Ladefähigkeit** der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.
- In der Verpackung enthaltene Mobiltelefone sind bereits an der Basis angeschlossen. Falls dennoch ein Mobiltelefon angeschlossen sein sollte (benutze **Bitte Mobiltelefon annehmen**), Mobiltelefon manuell annehmen (s. S. 59).

10

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung

Sollten Sie mehreres Mobiltelefone, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladestation mit Steckernetzgerät,
- zwei Akkus und ein Akkudeckel

Raum und Ladestation sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, nichtleitenden Unterlage aufstellen. Normalerweise betreiben die Geräte keine Spuren an der Aufstellung. Angesichts der Gefahr der Verletzung der Mobilteile vorvermerkten Leuchte und Filterlinsen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstoßfläche verursacht werden.

Das Telefon hat den Einfluss von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten auszuweichen.

Die Telefon vor Nässe, Staub, aggressive Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage an einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Basis

Das Display der Basis mit Anrufbeantworter ist durch eine Folie geschützt. ► Schutzfolie abblättern.

- Telefonkabel in die Anschlussbuchse auf der Basis Rückseite stecken, bis es einrastet.
- Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse stecken.
- Steckernetzgerät an Telefonsteckdose einstecken.

8

Mobiltelefon

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- Mitte der Steuer-Taste drücken.
- Die Taste und nacheinander drücken ... das Display Sprachwahl zeigt, die eingetragene Sprache (z. B. Englisch) ist markiert ausgewählt.
- Andere Sprache auswählen ► Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert (z. B. Französisch) ► rechte Taste dreht unter dem Display drehen, um die Sprache zu ändern.
- In den Ruhezustand zurückkehren ► Auflegen-Taste lang drücken



Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehendes Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wdaker genutzt werden kann.

- Display Taste Zeit drücken
- oder wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:
 - mit Eingabebildschirm auswählen ► OK
 - Datum und Uhrzeit ► OK
- Die aktive Eingabebildschirm blinkt ► ... mit Eingabebildschirm ändern ► mit zwischen den Eingabebildschirm wechseln
- Datum eingeben:
 - ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Uhrzeit eingeben:

- ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben.

Einstellung speichern:


- Display Taste **Sichern** drücken ... im Display wird **Speichern** angezeigt und ein Bestätigungstöne wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste lang drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

11



Bei Anschluss an einen Router:

- Telefonkabel in die Telefonanschlusbuchse am Router einstecken.




Die Netzablage muss zum Betrieb immer eingeschaltet, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken
- Stecker von der Ladeschale wieder abziehen.
- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Einriegelungsknopf drücken.
- Flachstecker abziehen



9

Telefon können lernen

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/auschalten

- Einrichten: ► ausgeschaltetes Mobilteil Auflegen Taste lang drücken
 - Ausschalten: ► Im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste lang drücken
- Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/auschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein bzw. ausschalten ► lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol

- Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich das Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsbeende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

- Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, die in der jeweiligen Bedienungssituation zu drücken ist: z. B. rechts auf die Steuer-Taste drücken oder für in die Mitte der Steuer-Taste drücken.)

Im Ruhezustand

- kurz drücken
- Telefonbuch öffnen
- Hauptmenü öffnen
- Liste der Mobilteile öffnen

Im Untermenü, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestrafen

-

12

Während eines Gesprächs
 Telefonbuch öffnen
 Mikrofon stumm schalten
 Inne- Rückfrage einleiten
 Sprachwahrstärke für Hörer- bzw. Freisprechermodus ändern



Verstärker-Funktion

Während eines Gesprächs bzw. beim Anhören einer Sprachwahrstärke die Lautstärke für Hörer oder Lautsprecher sehr laut stellen.
 ▶ Stumm Taste **[M]** drücken ▶ Stauer Taste **[L]** ein- oder oft drücken, bis die höchst Zure Stelle erreicht ist.



Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

! Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheits- schäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
 Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bedienmethode verschiedene Funktionen an.



Symbol der Display-Taste → S. 62

i Die aktuelle Display-Taste ist im Ruhezustand immer mit der SOS-Funktion vorbelegt. Die Belegung der linken Display-Taste können Sie ändern.

13

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit **[OK]** oder Mitte der Steuer-Taste **[M]** drücken
 Zurück
 In den Ruhezustand wechseln mit **[Zurück]** lang drücken
 Ändern aktiviert **[OK]** deaktiviert **[M]**
 Option aktivieren/deaktivieren mit **Auswahl** ausgewählt **[OK]** nicht ausgewählt **[M]**

Hauptmenü

Im Ruhezustand ▶ Steuer-Taste mitte **[M]** drücken ▶ ... mit Steuer-Taste **[Zurück]** Untermenü auswählen ▶ **[OK]**



Untermenü

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform ange- zeigt. Die aktuelle Auswahl ist groß dargestellt und orange unterlegt.

Auf eine Funktion zugreifen ▶ ... mit Steuer-Taste **[M]** Funk- tion auswählen ▶ **[OK]**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- ▶ Display Taste Zurück drücken oder
- ▶ Auflegen-Taste **[Zurück]** kurz drücken

Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste **[Zurück]** lang drücken

i Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten automatisch in den Ruhezustand.

14

Text eingeben

Eingabeposition

- ▶ mit **[Zurück]** Eingabefeld auswählen. Im aktiven Eingabefeld blinkt die Schreibmarke. Text und eingetragener Text werden orange und mit großer Schrift angezeigt.
- ▶ mit **[Zurück]** Position der Schreibmarke verschieben.

Falschgehabene korrigieren

- ▶ Zeichen vor der Schreibmarke löschen ▶ **[Zurück]** kurz drücken
- ▶ Worte vor der Schreibmarke löschen ▶ **[Zurück]** lang drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

- Jeder Taste zwischen **[Zurück]** und **[OK]** und der Taste **[M]** sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.
- ▶ Buchstaben/Ziffer auswählen ▶ Taste mehrfach kurz hintereinander drücken
- ▶ Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln ▶ Buchs-Taste **[Zurück]** drücken
- Beim Editieren eines Telefonbuchs werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leertzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ▶ Sonderzeichen eingeben ▶ Sten-Taste **[Zurück]** drücken ▶ ... mit **[Zurück]** zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ Einfügen

i Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.



Telefonieren

Telefonieren

Anrufen

- ▶ ... mit **[Zurück]** Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** kurz drücken oder
- ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** lang drücken ... mit **[Zurück]** Nummer eingeben
- Wählvorgang abbrechen ▶ Auflegen-Taste **[Zurück]** drücken

i Informationen zur Rufnummernübermittlung → S. 22
 Bei angeschalteter Display-Beleuchtung ist der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. Ziffern-Tasten werden dabei zur Wählvorbelegung ins Display übernommen, andere Tasten haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit **[Zurück]** Telefonbuch öffnen ▶ ... mit **[Zurück]** Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

- ▶ ... mit **[Zurück]** Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** drücken ... die Nummer wird gewählt

i Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wählerdrehungsliste wählen

- ▶ In der Wählerdrehungsliste stehen die 20 an diesem Mobilnetz zuletzt genutzten Nummern.
- ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** kurz drücken ... die Wählerdrehungsliste wird geöffnet ▶ ... mit **[Zurück]** Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Anheben** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit **[Zurück]** Nummern durchblättern ▶ ... mit gewünschter Rufnummer Abheben-Taste **[Zurück]** drücken

Telefonieren

Einträge der Wählerdrehungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** kurz drücken ... die Wählerdrehungsliste wird geöffnet ▶ ... mit **[Zurück]** Eintrag auswählen ▶ **[OK]** ... mögliche Optionen: Eintrag ins Telefonbuch übernehmen ▶ **[OK]** Ne. ins Telefonbuch ▶ **[OK]** Nummer in Display übernehmen
- ▶ **[Zurück]** Nummer verwenden ▶ **[OK]** ▶ ... mit **[Zurück]** ggf. ändern oder ergänzen ... mit **[OK]** neuen Eintrag ins Telefonbuch speichern
- Ausgewählter Eintrag löschen ▶ **[Zurück]** Eintrag löschen ▶ **[OK]** Alle Einträge löschen ▶ **[Zurück]** Liste löschen ▶ **[OK]**

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 21) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶ **[Zurück]** ... mit **[Zurück]** Anruflisten auswählen ▶ **[OK]** ▶ ... mit **[Zurück]** Liste auswählen ▶ **[OK]** ▶ ... mit **[Zurück]** Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** drücken
- i** Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.
 Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichtens-Taste **[OK]** geöffnet werden.

Direkturf

Die Anruflisten einer beliebigen Taste wird eine vorbestimmte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.


Direkturfmodus einschalten:
 ▶ **[Zurück]** ... mit **[Zurück]** Extras auswählen ▶ **[OK]** ▶ **[Zurück]** Direkturf ▶ **[OK]** ▶ ... mit **[Zurück]** Aktivierung einschalten

▶ **[Zurück]** An ... mit **[Zurück]** Nummer eingeben ▶ **[Stumm]** ... im Ruhezustand wird der aktivste Direkturf angezeigt

Direkturf aufrufen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen ▶ Auflegen-Taste **[Zurück]** drücken.

Direkturf-Modus beenden ▶ Taste **[Zurück]** lang drücken



Telefonieren

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-/Freisprech-Taste **[Zurück]** **[OK]** signalisiert.

Anruf annehmen:

- ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** drücken
- ▶ Falls **Auto-Rufnummern**, eingeschaltet ist: ▶ Mobilfunk aus der Ladekarte nehmen
- ▶ An einem System mit Anrufbeantworter: An den Anrufbeantworter weiterleiten ▶ **[OK]** Klingeln ausschalten ▶ **Rufen** ... ▶ Anruf kann nach so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Informationen über den Anrufer

! Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 22).

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Anklöpfen annehmen/abweisen

Ein Anklöpfen signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- ▶ **Anruf annehmen** ▶ **Optionen** ▶ **[Zurück]** Anklöpfen abweisen ▶ **[OK]**
- ▶ **Anruf annehmen** ▶ **Abheben** ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- ▶ Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen ▶ Auflegen-Taste **[Zurück]** drücken.

Intern anrufen

! An der Basis sind mehrere Mobiltelefone angemeldet (→ S. 59).

- ▶ **[Zurück]** kurz drücken ... die Liste der Mobiltelefone wird geöffnet, das eigene Mobiltelefon ist mit **C** markiert ▶ ... mit **[Zurück]** Mobiltelefon oder **An Alle** (Sammlruf) auswählen ▶ Abheben-Taste **[Zurück]** drücken

Schnellwahl für Sammlruf:

- ▶ **[Zurück]** kurz drücken ▶ **[C]** oder **[Zurück]** lang drücken

- i** Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilblättern sind kostenfrei.
- Sie hören den Besotzton, wenn:
 - ▶ bereits eine interne Verbindung besteht
 - ▶ das angefragte Mobilblät nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
 - ▶ das interne Gespräch nicht innerhalb von 1 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem externen Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen internen Teilnehmer weitergeben oder mit ihm Rückfrage haben.

- ▶ **[]** ... die Liste der Mobilblät wird geladen ▶ mit **[]** Mobilblät oder **Alle anzeigen** ▶ OK ... der interne Teilnehmer internen Teilnehmer wählen angemeint ... mögliche Optionen

Rückfrage haben:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶ **[]** Gespräch beenden ▶ OK

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch vollständigen ▶ Auflegen-Taste **[]** drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abblät:

- ▶ **Auflegen-Taste** **[]** drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet, bevor sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internes Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück.

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln** ▶ Mit **[]** zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- ▶ **Drei-Konferenz aufbauen** ▶ **Konfer**:
- ▶ **Konferenz beenden** ▶ **Beide** ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ▶ mit **[]** zwischen beiden Teilnehmern wechseln
- ▶ Die internen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der **Auflegen-Taste** **[]**

19

Providerspezifische Funktionen (Netzdiene)

Providerspezifische Funktionen (Netzdiene)

Netzdiene sind abhängig vom Netz angeordnet (mobil und intern Telefonie) und vom Netzbetreiber (Service Provider) und müssen ggf. bei diesem beantragt werden. Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf dem internen Setzen oder in den Filialen Ihres Netzbetreibers.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

- i** Durch die Benutzung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- **Netzdiene**, die im Subaccount für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü **[]** **Netzdiene** aktiviert/abblät.
- **Netzdiene**, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, mit zwei Gesprächspartnern „makeln“, „Konferenz aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine **Display-Taste zur Verfügung** gestellt (z. B. **Rückf.**, **Konferenz**).

- i** Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code in der Telefonanzahl eingegeben.

- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz **[]** drücken.

Ein Unglücksgeschäft der Netzdiene ist nicht möglich.

Rufnummernbestimmung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CI – Calling Line Identification) und kann beim Angenommen im Display angezeigt werden (CLIP – CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterschiedlich ist, wird es beim Angenommen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLR – CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernbestimmung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt, ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird die Name angezeigt.

Keine Rufnummernbestimmung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym Anrufer** unterschiedlich die Rufnummernbestimmung
- **Unbekannt** Anrufer hat die Rufnummernbestimmung nicht beantragt.

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfen signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- **Anruf abblät / Abweisen**
Die Anklopfen wird ausgeschaltet. Der Anruf wird in den anderen angemeldeten Mobilblättern weiterhin signalisiert.
- **Anruf annehmen / Abnehmen** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfen während eines externen Gesprächs

Weniger ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anrufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- **Anzeige beenden** ▶ Auf eine beliebige Taste drücken

- **internen Anruf annehmen** ▶ Aktiviertes Gespräch beenden

Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zum externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (**Konferenz**).

- A** Die Funktion **internen Anruf** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ **[]** ... mit **[]** **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶ **[]** **Telefonie** ▶ OK ▶ **[]** **Intern zuschalten** ▶ **Andern** **[]** aktiviert

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen sich ändernden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **[]** **Tang drücken** ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- ▶ **[]** **drücken** ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

20

Providerspezifische Funktionen (Netzdiene)

Rufnummernbestimmung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernbestimmung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilblät.

- ▶ **[]** ... mit **[]** **Netzdiene auswählen** ▶ OK ▶ **[]** **Alle Anrufe an** ▶ OK

- ▶ **[]** **Zudem** **[]** **aktiviert**

Rufnummernbestimmung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶ **[]** ... mit **[]** **Netzdiene auswählen** ▶ OK ▶ **[]** **Nächst. Anruf an** ▶ OK ▶ mit **[]** **internen** **angeben** ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernbestimmung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines externen Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abblät:

- ▶ **Optionen** ▶ **[]** **Anklopfen abblät** ▶ OK ... der Anklopfen hört den Besotzton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Abblät**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln** → S. 25) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz** → S. 26).


Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶ **[]** ... mit **[]** **Netzdiene auswählen** ▶ OK ▶ **[]** **Anklopfen** ▶ OK ... dann Ein-/ausschalten ▶ **Status** ... mit **[]** **Ein** oder **Aus** auswählen

Abblät:

- ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilblät ein- bzw. ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abblät des Anrufers (wenn ein System mit lokalem Anrufübernehmer Freisprechen ein- bzw. ausschaltet).

- ▶ Freisprech-Taste **[]** drücken

Mobilblät während eines Gesprächs in die Ladefachschleife stellen:

- ▶ Freisprech-Taste **[]** drücken und gedrückt halten ... Mobilblät in Ladefachschleife stellen ▶ **[]** **beiden** ▶ **beiden** gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilblät einen Headset-Anschluss hat).

- ▶ **[]** **drücken** ... mit **[]** **Lautstärke einstellen** ▶ **Sichern**

Verstärkerfunktion: ▶ **Steuere Taste** **[]** on/off drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.

Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, sofern wenn Sichern nicht gedrückt wird. Die Verstärker-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

- i** Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, sofern wenn Sichern nicht gedrückt wird. Die Verstärker-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten ▶ **[]** drücken

21

Providerspezifische Funktionen (Netzdiene)

Rückruf

Bei Besetzt/Nichtmelden

Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt**: Rückruf, sobald der angefragte Teilnehmer die Verbindung beendet hat.

- **Bei Nichtmelden**: Rückruf, sobald der angefragte Teilnehmer wieder telefoniert hat.

Rückruf einleiten

- ▶ **Optionen** ▶ **[]** **Rückruf** ▶ OK ▶ **Auflegen-Taste** **[]** drücken

Rückruf vorzeitig löschen

- ▶ **[]** ... mit **[]** **Netzdiene auswählen** ▶ OK ▶ **[]** **Rückruf aus** ▶ OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ **Auflegen-Taste** **[]** drücken

- i** Sie können nur ein Rückruf tätigen. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Die Rückruffläm nur an dem Mobilblät angeordnet werden können, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten ▶ **Auflegen-Taste** **[]** drücken

Anrufweiterleitung

Bei der Anrufweiterleitung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ▶ **[]** ... mit **[]** **Netzdiene auswählen** ▶ OK ▶ **[]** **Anrufweiterleitung** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten ▶ **Status** ... mit **[]** **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weiterleitung eingeben:

- ▶ **[]** **Am Telefon Nr.** ▶ mit **[]** **Nummer eingeben**

Zielanzahl für Weiterleitung festlegen:

- ▶ **[]** **Wenn** ▶ mit **[]** **Zielanzahl für Weiterleitung auswählen**

Sollte Anruf werden soll weitergeleitet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeleitet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abblät.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeleitet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren ▶ **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon Netz aufgebaut ... erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ **Auflegen-Taste** **[]** drücken

- i** Bei der Anrufweiterleitung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- Rückf.** ► ... mit **NUMMER** des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angezählt

Der angeählte Teilnehmer meldet sich nicht: ► **Beenden**

Rückfrage beenden

- **Optionen** ► **NUMMER** Gespräch trennen ► **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert oder

- **Auflegen-Taste** **END** drücken ... ein Wiederauf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet

Mähen

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklingenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit **M** markiert.

- Mit der Steuer-Taste **END** zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Momentanes aktives Gespräch beenden

- **Optionen** ► **NUMMER** Gespräch trennen ► **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert oder

- **Auflegen-Taste** **END** drücken ... ein Wiederauf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet



25

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklingenden Teilnehmer annehmen ... dann

Konferenz einleiten

- **Konf.** ... als Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten
- **Nummern** zurücklegen:
- **Einwahl** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden

- **Auflegen-Taste** **END** drücken
- Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die **Auflegen-Taste** **END** drückt bzw. den Hörer auflegt.

Anrufschutz

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der angeählte nicht geäußert werden will.

- **NUMMER** ► **NUMMER** Netzadresse auswählen ► **OK** ► **NUMMER** ► **Anrufschutz** ► **OK** ► **Status** ... mit **NUMMER** oder **Ans** auswählen ► **Senden**

26

Telefonbuch

CLIP-Meldung (VIP)

- ... mit **NUMMER** Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... CC eine **CLIP-Meldung (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **CC** ergänzt.

Eintrag speichern ► **Sichern**

- Ein Eintrag ist nur gültig wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Für **CLIP-Meldung (VIP)** die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- **NUMMER** mit **NUMMER** gesucht Namen Mähen

oder

- **NUMMER** mit **NUMMER** Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzahl springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ► ... mit **NUMMER** ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchmähen ► **NUMMER** lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- **NUMMER** mit **NUMMER** Eintrag auswählen ► **Ansehen** ... mit **NUMMER** Feld auswählen, das geändert werden soll ► **Ändern**

oder

- **NUMMER** mit **NUMMER** Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag ändern** ► **OK**

Einträge löschen

- **NUMMER** Eintrag löschen: ► **NUMMER** mit **NUMMER** Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag löschen** ► **OK**

Alle Einträge löschen: ► **Optionen** ► **NUMMER** Liste löschen ► **OK** ► **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- **Optionen** ► **NUMMER** Nachname zuerst / Vorname zuerst
- Erhält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sorensenreihenfolge ist wie folgt:

Leerstellen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

28

Telefonbuch

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- **NUMMER** ► **NUMMER** Speicherplatz ► **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- **Display-Taste** **END** drücken oder **Optionen** ► **NUMMER** Nr. ins Telefonbuch ► **OK** ... mögliche Optionen:

- Neuen Eintrag erstellen:
 - **Neuer Eintrag** ► **OK** ► ... mit **NUMMER** Nummernfolge auswählen ► **OK** ► Eintrag vorvollständig ► **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ... mit **NUMMER** Eintrag auswählen ► **OK** ► ... mit **NUMMER** Nummernfolge auswählen ► **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage-Tab. übersehen einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ► **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen

Empfänger- und Sender-Mobiltel sind an derselben Basis angemeldet. Das andere Mobiltel und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

- Beide Mobiltel unterstützen vCard:**
 - Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden. Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
 - Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden. Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Unfalls der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobiltel unterstützt keine vCards. Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gespeichert.

Das sendende Mobiltel unterstützt keine vCards. An empfangenden Mobiltel wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld Tel. (Privat) übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

29

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobiltel. Einträge können jedoch an andere Mobiltel gesendet werden.

Telefonbuch Öffnen

► im Ruhezustand ► **NUMMER** drücken

oder

- **NUMMER** ► mit **NUMMER** Mobiltel Telefonbuch auswählen ► **OK**

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge bis zu 200

Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Nummern max. 32 Ziffern

Vor- Nachname max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

- **NUMMER** ► **NUMMER** Neuer Eintrag ► **OK** ► ... mit **NUMMER** zwischen den Eingabefeldern wechseln

Name: ► ... mit **NUMMER** Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern: ► ... mit **NUMMER** 1. Nummernfolge wählen (Privat, Büro oder Mobil) ► ... mit **NUMMER** Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ► mit **NUMMER** zwischen den Eingabefeldern Tel. 1. Typ/Tel. 2. Typ/Tel. 3. Typ wechseln ► ... mit **NUMMER** Nummer eingeben

Jahrestag: ► ... mit **NUMMER** Jahrestag ein-zuschreiben ► ... mit **NUMMER** Datum und Zeit eingeben ► ... mit **NUMMER** Art der Signalierung auswählen (Nur appliziert oder einen Klingelton)



27

Telefonbuch

Einzelne Einträge übertragen

- **NUMMER** mit **NUMMER** gewünschten Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **NUMMER** Eintrag senden ► **OK** ► **NUMMER** an Intern. ► **OK** ► ... mit **NUMMER** Empfänger/Mobiltel auswählen ► **OK** ... der Eintrag wird übertragen.

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ► **Ja** oder **Nein** drücken

- mit vCard via SMS Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format oder SMS versenden.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- **Optionen** ► **NUMMER** Liste senden ► **OK** ► **NUMMER** an Intern. ► **OK** ► ... mit **NUMMER** Empfänger/Mobiltel auswählen ► **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

30

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anruflisten (eingangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneinstellung

Folgende Informationen werden in den Listeneinstellungen angezeigt:

- die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
- **Eingegangene Anrufe**
- **Angenommene Anrufe** (Wahlwiderstellungsliste)
- **Abgehende Anrufe** (Wahlwiderstellungsliste)
- **Anruf** auf dem Anruflistenbeleg (nur an einem System mit lokalem Anruflistenbeleg)
- Nummer des Anrufers, Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden zusätzliche Name und Nummernangabe (z. B. Titel, (Private) Nr., (Büro) Nr., (Mobil) Nummernangabe, falls zugeordnet) angezeigt. In einigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Anrufliste öffnen


- Über Display-Taste: **Anrufe** ... mit **Liste auswählen** **OK** ...
- Über Menü: **Anruflisten auswählen** **OK** ...
- Über Nachrichten-Taste (eingangene Anrufe): **Nachrichten-Taste** **Drücken** **Emp. Anrufe** **OK**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

- **Anruflisten auswählen** **OK** ... mit **Liste auswählen** **OK** ... mit **Eintrag auswählen** **Abheben** **Drücken**

Weitere Optionen

- **Anruflisten auswählen** **OK** ... mit **Liste auswählen** **OK** ... mit **Eintrag auswählen** **Optionen** **NR** in Sperreliste übernehmen
- **Anruflisten auswählen** **OK** ... mit **Liste auswählen** **OK** ... mit **Eintrag auswählen** **Optionen** **NR** in Sperreliste übernehmen (ggf. gebührenpflichtig)
- **Anruflisten auswählen** **OK** ... mit **Liste auswählen** **OK** ... mit **Eintrag auswählen** **Optionen** **SMS-Auskunft**
- **Anruflisten auswählen** **OK** ... mit **Liste auswählen** **OK** ... mit **Eintrag auswählen** **Optionen** **Eintrag löschen**
- **Anruflisten auswählen** **OK** ... mit **Liste auswählen** **OK** ... mit **Eintrag auswählen** **Optionen** **Liste löschen** **OK** **Ja**



31

Lokaler Anruflistenbeleg (falls vorhanden)

Anruflistenbeleg

Lokaler Anruflistenbeleg (falls vorhanden)

Anruflistenbeleg ein-/auswählen

Der Anruflistenbeleg hat folgende Modi:

Aufzeichnung Der Anrufler hört die Ansage und kann eine Nachricht aufzeichnen. Der Anrufler hört eine Ansage, kann aber keine Nachricht hören/lesen. Der Modus wechselt zeitgesteuert zwischen Aufzeichnung und Hinweisansage.

- **Anruflistenbeleg auswählen** **OK** **Aktivierung** **OK** ... dann **Ein-/auswählen** **Aktivierung** ... mit **Ein** oder **Nein** auswählen
- **Modus einstellen** **Modus** ... mit **Modus** auswählen
- **Zeitverzögerung für Modus ein-/auswählen**
 - ... mit **zwischen Aufzeichnung und Aufzeichnung bis** wählen **...** mit **Stunde** Minuta für Beginn und Ende des Zeitraums ein-/auswählen (ein Uhrzeit muss eingestellt sein)

Einstellung speichern: **Sichern**

Bedienung mit dem Mobilteil

Nachrichten abrufen

- Taste **Drücken**

Taste 1 ist mit dem Anruflistenbeleg belegt.

- **Nachrichten-Taste** **Drücken** **Anruflistenbeleg** **OK**

- **Anruflistenbeleg auswählen** **OK** **Nachrichte abrufen** **OK** ... mit **Anruflistenbeleg auswählen** wenn ein Nachricht ein-/ausgewählt ist **OK**
- Der Anruflistenbeleg beginnt sofort mit der Nachrichten-Wiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über eingegangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anruflistenbeleg/Netz-Anruflistenbeleg, eingegangene SMS und eingetragene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.


Sobald eine neue Nachricht eintrifft, erfolgt ein Hinweis. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste **Drücken** (falls aktiviert \rightarrow S. 33).

- Symbol für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.
- Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:
 - auf dem Anruflistenbeleg/Netz-Anruflistenbeleg
 - der Liste der eingegangenen Anrufe
 - der SMS-Eingangsliste
 - in der Liste der eingetragenen Termine

- Das Symbol für die Netz-Anruflistenbeleg wird immer angezeigt, wenn alle Nachrichten im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn es Nachrichten enthält.

Nachrichten anzeigen

- **Nachrichten-Taste** **Drücken**, **Nachrichtenlisten**, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt. **Netz-AB** wird immer angezeigt.
- In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.
- ... mit **Liste auswählen** **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten immer aufgelistet.
- **Netz-Anruflistenbeleg**: Die Nummer des Netz-Anruflistenbelegs wird gewählt.
- Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anruflistenbeleg, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anruflistenbeleg (falls vorhanden) oder für einen Netz-Anruflistenbeleg.



32

Lokaler Anruflistenbeleg (falls vorhanden)

Aktionen während der Wiedergabe

- **Wiedergabe erhalten** **Drücken** oder über Display-Taste **Optionen**
- **Wiedergabe fortsetzen** **Drücken** oder über Display-Taste **Weiter**
- **Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen** **Taste** **Drücken**
- **Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen** **Taste** **Drücken**
- **Zur nächsten Nachricht springen** **oder Taste** **Drücken**
- **Während der Zeitverzögerung-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen** **Taste** **Drücken**
- **Während der Zeitverzögerung-Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen** **Taste** **Drücken**
- **Nachrichte als „neu“ markieren** **Taste** **Drücken** oder über die Display-Taste **Optionen** **Als neu markieren** **OK**
- **Eine bereits gebildete „alt“ Nachricht wird wieder als „neu“ Nachricht angezeigt.** Die Taste **Im Mobilteil blinkt.**
- **Nummer einer Nachricht im Telefonbuch übernehmen** **Optionen** **NR** in Telefonbuch ... mit **Eintrag** vorwählen
- **Einzelne Nachricht löschen** **löschen** oder **Taste** **Drücken**
- **Alle alten Nachrichten löschen** **Optionen** **Alle Liste löschen** **OK** **Ja**

Gespräch vom Anruflistenbeleg übernehmen

Gespräch entgegennehmen, während der Anruflistenbeleg ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird.

- **Abheben** **Drücken** oder Display-Taste **Abheben** ... die Aufzeichnung wird abgebrochen ... mit dem Anruflistenbeleg.
- Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sekunden aufbezeichnet, wird die Nachricht gespeichert. Die Nachrichten-Taste **Im Mobilteil blinkt.**

Externes Gespräch an den Anruflistenbeleg weiterleiten

- **Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert.** Die Anruflistenbeleg ist eingeschaltet, nicht belegt und es ist noch Speicherplatz vorhanden.
- **Display-Taste** **Drücken** ... der Anruflistenbeleg startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (z. B. 30) wird ignoriert.

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/auswählen

Das Entfremnen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden. Im Ruhezustand:

- **Taste** **Drücken** ... **Drücken** ... in Display erscheint die Ziffer **...** mit **Nachrichteart auswählen**
- **Nachrichten** auf dem Netz-Anruflistenbeleg
- **eingegangene Anrufe**
- **neue SMS**
- **Nachrichten** auf dem Anruflistenbeleg
- **die Ziffer** 9 erfolgt von der Eingabe (z. B. 9/2) wird angezeigt. Im Eingabefeld blinkt die aktuelle Eingabe für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 9) ... mit **das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen**
- **Nachrichten-Taste blinkt**
- **Nachrichten-Taste blinkt nicht**
- **gewählte Einstellung mit OK bestätigen** oder
- **ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren** **Zurück**



33

Lokaler Anruflistenbeleg (falls vorhanden)

Mitschneiden ein-/auswählen

Externes Gespräch mit dem Anruflistenbeleg aufnehmen:

- **Das Gesprächspartner über dem Mitschnitt des Gesprächs informieren** **Optionen** **Mitschneiden** **OK** ... der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweiswert signalisiert und die neue Nachricht in die Anruflistenbelegliste gestellt.
- **Mitschnitt beenden** **Beenden**

Mithören ein-/auswählen

Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher des Mobilteils mitnehmen können. **Drücken** ... mit **Mithören auswählen** **OK** **Mithören** **Ändern** **Drücken** ... das Mithören wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten:

- **Display-Taste** **Ruf aus** oder **Aufgaben-Taste** **Drücken** ... **Anruf mit** **übernehmen**

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Anruflistenbeleg von einem anderen Telefon aus abfragen oder einschalten (z. B. Hotel, Mobiltelefon).

Das System-PIN ist ungleich 0000 und die andere Telefon verfügt über Tonaufnahme (MP3).

Anruflistenbeleg einschalten

- **Telefonanschlüsse anrufen** und Signale lassen bis zur Ansage „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden) ... mit **Pinnummer** (aus 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben) ... der Anruflistenbeleg wird eingeschaltet, die Rufgeschwindigkeit angepasst, Nachrichten werden wiedergegeben.

Pin-Ruf oder die Eingabe dauert zu lange (mehr als 10 Sekunden): Die Leitung wird unterbrochen. Der Anruflistenbeleg bleibt eingeschaltet. Der Anruflistenbeleg stellt sich aus der Ferne nicht aus.

Anrufbeantworter abfragen

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Telefonanschluss anrufen ► während der Anzeige Taste **3** drücken ... die Wiedergabe des Anrufgesetzes wird abgebrochen ► System-PIN eingeben

Es wird mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Die Bedeutung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Zählstempel Wiedergabe Zur vorherigen Nachricht springen **1**

Wiedergabe anhören. Zum Fortsetzen erneut drücken **2**

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen **3**

Zur nächsten Nachricht springen **3**

Die letzten 5 Sekunden der Nachrichten Wiedergabe wiederholen **4**

Während der Nachrichten Wiedergabe Aktuelle Nachricht löschen **5**

Bereits gehörte Nachricht als „neu“ Nachricht markieren **6**

Die Wiedergabe der nächsten Nachricht beginnt. Bei der letzten Nachricht wird die Restspeicherkapazität angezeigt.

Fernbedienung beenden

- Auflegen Taste **2** drücken bzw. Hörer auflegen
- Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:
- Die eingebaute System-PIN ist falsch.
 - Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
 - Nach Anzeige der Restspeicherkapazität.

37

Netz-Anrufbeantworter

Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter beantragt.

Nummer eintragen

- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Netz-AB ► OK
- ... mit **2** Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragten bzw. ändern ► Sicher
- Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Ruftaste und einen Funktionscode bzw. Netzbelegcode. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

- Taste **3** lang drücken
- Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.
- oder
- Nachrichten Taste **3** drücken ► Netz-AB ► OK
- oder
- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► Nachricht anhören ► OK ► Netz-AB ► OK
- Anlage laut hören ► Freisprech Taste **2** drücken

40

Einstellungen

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

- Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeföhrt. Ist keine eigene periodische Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.
- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Ansagen ► OK ► ... mit **2** zwischen Ansage aufnehmen und Hinweis aufnehmen wechseln ► OK ► OK ► ... Ansage aufnehmen (Standardzeit 3 Sekunden) ... mögliche Optionen
- Aufnahme abschließen und speichern
- Beenden ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben
- Aufnahme wiederholen
- Neu
- Aufnahme abbrechen
- Auflegen Taste **2** drücken oder Zurück
- Aufnahme erneut starten
- OK
- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sekunden dauert. Wird die Aufnahme abgebrochen, wird wieder die Standardansage verwendet.
- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme nicht gestartet bzw. abgebrochen.
- Alle Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus Aufzeichnung um ► ... Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen/Hinweis anhören

- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Ansagen ► OK ► ... mit **2** zwischen Ansage anhören und Hinweis anhören wechseln ► OK ... die Ansage wird wiedergegeben ... mögliche Optionen
- Wiedergabe abbrechen
- Auflegen Taste **2** drücken oder Zurück
- Wiedergabe abbrechen und neue Ansage aufnehmen:
- Neu
- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus Hinweisansage um.
- Alle Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus Aufzeichnung um ► ... Aufnahme ggf. wiederholen

38

Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

- Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste **2** angelen werden.
- An einem System ohne lokalen Anrufbeantworter ist der Netz-Anrufbeantworter automatisch mit der Taste **2** verknüpft.
- Taste 1 belegen (Belegung ändern)
- Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilfunk kann ein anderer Anrufbeantworter als die Taste **2** belegt werden.
- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Taste 1 belegen ► OK ► ... mit **2** Anrufbeantworter auswählen ► Auswahl ► ausgewählt
- Zurück in den Ruhezustand ► Auflegen Taste **2** lang drücken

Netz-Anrufbeantworter

- Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:
- ... mit **2** in die Zeile Netz-AB wechseln ► ... mit **2** Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ► Sicher ► Auflegen Taste **2** lang drücken (Ruhezustand)

Ansagen/Hinweise löschen

- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Ansagen ► OK ► ... mit **2** zwischen Ansage löschen und Hinweis löschen wechseln ► OK ► Ja
- Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

Aufzeichnungsparameter einstellen

- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Aufzeichnungen ► OK ... mit **2** ... mögliche Optionen
- Maximale Aufzeichnungszeit:
- Länge ... mit **2** Zeitraum auswählen
- Aufzeichnungsqualität:
- Qualität ... mit **2** zwischen Standard und Sehr hoch wählen (Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit)
- Wann soll ein Anruf angenommen werden:
- Anrufannahme ... mit **2** Zeitpunkt auswählen
- Einstellung speichern
- Sicher

Bei Rufannahme Ansturm möglich

- Keine neuen Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 18 Sekunden angenommen.
 - Neue Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 10 Sekunden angenommen.
- Bei der Formelange (z.B. 30) ist damit spätestens nach 15 Sekunden Max. das keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sonstigen Auflegen entstehen keine Gesprächsdrücken.

Sprache für Sprachleitung und Standardansage ändern

- Auflegen Taste **2** drücken ► Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Sprache ► OK ► ... mit **2** Sprache auswählen ► Auswahl ► ausgewählt

SOS-Notruf

Weitere Funktionen

SOS-Notruf

- Sie können bis zu vier Rufnummern als Notrufnummern einrichten. Ist die SOS-Funktion aktiviert, lösen Sie einen Notruf im Ruhezustand der Mobiltelefon über die rechte Display-Taste SOS aus.
- Notruf aktiviert: Die Display-Taste SOS erscheint rot auf weißem Hintergrund.
- Notruf nicht aktiviert: Ein Fragezeichen auf dem Hintergrund erscheint neben der Display-Taste SOS.

Ablauf

- Die SOS-Funktion ist eingeschaltet (→ S. 43).
- Display-Taste SOS drücken
- Sie hören über Lautsprecher die Ansage:
- „Notruf wird gerastet.“ Der gerufene Teilnehmer wird im Display angezeigt.
- Der Empfänger des Notrufs hört das Notrufzeichen:
- „Hier ist ein Notruf. Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 3 drücken.“
- Der Angerufene drückt die Taste 3. Sie können miteinander sprechen.
- Der Angerufene nimmt den Anruf nicht an:
- Die SOS-Funktion wählt nach 60 Sekunden automatisch die nächste SOS-Nummer (falls mehrere Nummern gespeichert sind).
- Die SOS-Funktion schaltet außerdem in folgenden Situationen nach 60 Sekunden automatisch zur nächsten SOS-Nummer:
- Der Anrufbeantworter der gewählten SOS-Nummer ist eingeschaltet.
 - die SOS-Nummer ist besetzt.
 - das Telefon des Notrufempfängers ist nicht auf „Tonwahl“ eingestellt.
- Diese Abfolge wird maximal 3 mal wiederholt. Wird auch dann keiner der Anrufe angenommen, wird die SOS-Funktion mit einem Fehlerlaut beendet.

- Bei den Notrufanfragen muss das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein, sonst wird die Bestätigung des SOS-Rufs mit der Taste 3 nicht erkannt.

SOS-Notruf abbrechen


- Wenn Sie einen Notruf unerwünscht ausgelöst haben, können Sie ihn abbrechen.
- Auflegen Taste **2** kurz drücken

42

41

SOS-Notruf einrichten

- Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie
 - die SOS-Nummern speichern und
 - die SOS-Funktion einschalten.



SOS-Nummern speichern

- ▶ Display-Taste **SOS** drücken ... so wird die Meldung **Keine SOS-Nr.** angezeigt. Eingabe eingeben. Nach kurzer Zeit wird das Display zur Eingabe der SOS-Nummer 1 geöffnet.


- oder
 - ▶ **1** mit **[OK]** **Notruf auswählen** ▶ **OK** ▶ mit **[OK]** **SOS-Nummer auswählen** (SOS 1-50) ▶ **Ändern**

- ▶ ... mit **[OK]** **Namen** und/oder **Nachnamen** und die **Ruhnummer** für den **Notruf eingeben** ▶ mit **[OK]** **Zwischen** den Eingabefeldern **wechselt** ▶ **Sichern** ... der Notruf wird automatisch **aktiviert** ▶ ggf. weitere SOS-Nummern eingeben.

- ▶ Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die **Vorwahl** für (Ankennnummer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eingabes (▶ **Redirektionsanweisung** Ihrer Telefonanlage).
- ▶ Damit Sie sicher sind, sind die SOS-Funktion richtig eingerichtet ist, sollten Sie einen Testanruf machen.

SOS-Notruf aktivieren/deaktivieren

Aktivieren mit der Display-Taste SOS



- ▶ Display-Taste **SOS** drücken ▶ **Aktivierung/Ändern** (▶ –aktiviert)

Aktivieren/Deaktivieren über Menü

- ▶ **1** mit **[OK]** **Notruf auswählen** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung/Ändern** (▶ –aktiviert)

SOS-Nummer ändern/löschen

- ▶ **1** mit **[OK]** **Notruf auswählen** ▶ **OK** ▶ mit **[OK]** **SOS-Nummer auswählen** (SOS 1-50) ▶ **Ändern** ... mit **[OK]** **Eintrag löschen** ▶ ggf. neue Nummer eingeben ▶ **Sichern**

- ▶ Gibt es keinen gültigen Nummereintrag mehr, wird der SOS-Notruf automatisch deaktiviert.

43

Timer

Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶ **1** mit **[OK]** **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Timer** **OK** ▶ dann
- Ein-/auswählen: ▶ **Aktivierung** ... mit **[OK]** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶ **Dauer** ... mit **[OK]** **Stunden** und **Minuten** für den Timer eingeben

Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)

- ▶ **Sichern**
- Der Timer beginnt dem Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol **⌚** und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiedeholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiedeholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Wecker ein-/auschalten und einstellen

- ▶ **1** mit **[OK]** **Wecker auswählen** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/auswählen: ▶ **Aktivierung** ... mit **[OK]** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ... mit **[OK]** **Stunden** und **Minuten** eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ... mit **[OK]** **Zwischen** **Montag** **Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit **[OK]** **Lautstärke** in 5 Stufen oder **Stimmlos** **Zwischen** **Lautstärke** einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit **[OK]** **Eingeladene** Melodie für den Weckruf auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhestatus das Symbol **⌚** und die Weckzeit angezeigt.

46


Kalender

Sie können sich bei bis zu 30 Terminen erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß hervorgehoben, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farblich dargestellt. Bei der Auswahl einer Tages wird dieser farblich umrandet.



Termin im Kalender speichern



- ▶ **1** mit **[OK]** **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit **[OK]** **gewünschtes Tag auswählen** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/auswählen: ▶ **Aktivierung** ... mit **[OK]** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der **ausgewählte Tag** ist **vorsteigend** ▶ ... mit **[OK]** **neues Datum eingeben**
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit **[OK]** **Stunden** und **Minuten** des Termin eingeben
- Text festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit **[OK]** **keine Beschreibung** für den Termin eingeben (z. B. **Abendessen**, **Messing**)

Signalisierung festlegen

- ▶ **Signal** ▶ ... mit **[OK]** **Melodie** des Erinnerungsrufs auswählen oder **akustische Signalisierung** deaktivieren

Termin speichern

- ▶ **Sichern**
- ▶ Wenn bereits ein Termin eingetragen ist ▶ **[Neuer Eintrag]** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhestatus angezeigt und ist farblich lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und bremsen ▶ Display-Taste **SOS** drückenMit **SOS** eingeben ▶ Display-Taste **SMS** drücken ... das **SMS-Menü** wird geöffnet

- ▶ Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **ebenfalls** mit einem Hinweis am Mobiltelefon signalisiert.

44

Wecker

Ein Wecker wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Wecker ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Wecker für 24 Stunden automatisch signalisiert.

- ▶ Während eines Gesprächs wird ein Wecker nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Wecker ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Wecker ausschalten ▶ **Aus**Wecker wiederholen (Schlummermodus) ▶ **Schnee** oder **bellartige Taste** drücken ... der Wecker wird ausgeschaltet und nach 3 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zehnnummern angefordert, sobald in der Umgebung das Mobiltelefon ein definierter Geräuschspektrum überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobiltelefons, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet. Am Mobiltelefon im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (ohne Klingelton) signalisiert. Die Display-Belichtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweisleuchten sind eingeschaltet. Als Termin mit Auslösung der Display-Boxen und der Strome Taste (Mint) sind geplant.Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus löst sich durch **Aus** und **Wiederherstellen** des Mobiltelefons **nicht** deaktivieren.

- ▶ Der Abstand zwischen Mobiltelefon und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobiltelefons. Das Mobiltelefon befindet sich im Ladestatus. Das Babyphone löst die Ladestation aus. Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zehnnummern muss der Anrufrufnummer angeschaltet sein.

- Nach dem Einschalten:
 - ▶ Empfindlichkeit prüfen.
 - ▶ Verbindungszustand testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer getätigt wird.

Anzeige empfangen (nicht quittieren) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Empfangene Termine** gespeichert.

- ▶ Der Termin/Jahrestag wurde nicht quittiert.
- ▶ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ▶ Das Mobiltelefon zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags eingeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol **⌚** und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- ▶ **Nachrichten-Taste** **[OK]** drücken ▶ **[Entf. Termine]** ▶ **OK** ▶ ... mit **[OK]** ggf. in der Liste blättern

oder

- ▶ **1** mit **[OK]** **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Empfangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit **Namen** oder **Namen**, **Datum** und **Uhrzeit** angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.Termin/Jahrestag löschen ▶ **Löschen****SMS** (Schreiben) ▶ **SMS** (nur, wenn die Liste über das Menü geöffnet wurde) ... das **SMS-Menü** wird geöffnet

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶ **1** mit **[OK]** **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit **[OK]** **Tag auswählen** ▶ **OK** ... die **Terminliste** wird angezeigt ▶ ... mit **[OK]** **Termin auswählen** ... mögliche Optionen:

- Terminnotizen anzeigen:
 - ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt
- Termin ändern:
 - ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**
 - oder ▶ **Optionen** ▶ **[Eintrag ändern]** ▶ **OK**

Termin aktivieren/deaktivieren

- ▶ **Optionen** ▶ **[Aktivieren/Deaktivieren]** ▶ **OK**

Termin löschen

- ▶ **Optionen** ▶ **[Eintrag löschen]** ▶ **OK**

Alle Termine des Tages löschen

- ▶ **Optionen** ▶ **[Alle Termine löschen]** ▶ **OK** ▶ ja

45

Babyphone

Babyphone

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ **1** mit **[OK]** **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Babyphone** ▶ **OK** ... dann ein-/auswählen
- ▶ **Aktivierung** ... mit **[OK]** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben:
 - ▶ **Alarm** an ... mit **[OK]** **Extern** oder **Intern** auswählen
 - ▶ **Nummer** ▶ ... mit **[OK]** **Nummer** zu geben oder **Nachname** ▶ ... mit **[OK]** **Nummer** eingeben
 - ▶ **Mobiltelefon** ▶ **Ändern** ▶ ... mit **[OK]** **Nachname** **auswählen** ▶ **OK**

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren

- ▶ **[Gegensprechen]** ▶ ... mit **[OK]** **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ **[Empfindlichkeit]** ▶ ... mit **[OK]** **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt


Einstellung speichern ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhestatus die Zehnnummern angezeigt.

Babyphone deaktivieren / Alarm abschreiben

- Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhestatus Display-Taste **SOS** drücken
- Alarm abschreiben: ▶ Während eines Alarms Auflegen Taste **[OK]** drücken

Babyphone von extern deaktivieren




Das Empfänger-Telefon antwortet auf die Tonwaak.

- ▶ **Alarm** **Anruf** **Zusammen** ▶ **Termin** **[OK]** drücken
- Das Babyphone löst die Ladestation aus und das Mobiltelefon befindet sich im Ruhestatus. Die Einstellungen am Mobiltelefon im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **SOS** drücken.

Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

- ▶ Aktivierung wieder einschalten: ▶ **S** **8**



47

48

Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anrufen von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Nummern INT 1, INT 2 usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- **[]** ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit **c** markiert | ... mit **[]** Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen
- **[]** Name ändern ► **[]** Name ändern ► OK ► ... mit **[]** aktuellen Namen löschen ► ... mit **[]** neuen Namen eingeben ► OK
- **[]** Optionen ► **[]** Nummer vergeben ► OK ► ... mit **[]** Nummer auswählen ► **[]** Sichern

Namen ändern:

Repater

Ein Repater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Die Anmeldevorgang eines Repaters ist von der verwendeten Repater-Version abhängig.

- Repater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repater von Version 2.0
 - Repater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repater ab Version 2.0
- Weitere Informationen zu Gigaset Repater in der Bedienungsanleitung des Repaters und im Internet unter: www.gigaset.com

Repater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strafungsfrei ausschalten

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** ECHO DECT ► OK ► Max. Reichweite ► **[]** Aktivieren ► **[]** Strafungsfrei ► **[]** Aktivieren ► **[]** deaktivieren

Verschlüsselung ausschalten

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** System ► OK ► **[]** Verschlüsselung ► **[]** Ausdem ► **[]** deaktivieren

Repater anmelden

- Repater mit Stromnetz verbinden ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis lang (min. 3 Sek.) drücken ... der Repater wird automatisch angemeldet
- Es können mehrere Gigaset Repater angemeldet werden.

61

Betrieb an einer Telefonanlage

Pausezeiten einstellen

- **[]** ... dann
- Pause nach Leitungsbefragung 1 Sek. ► **[]** (0) ► OK
- 1 Sek. ► **[]** (0) ► OK
- 7 Sek. ► **[]** (7) ► OK
- Pause nach R-Taste 800 ms ► **[]** (8) ► OK
- 1600 ms ► **[]** (16) ► OK
- 3200 ms ► **[]** (32) ► OK
- Wartepäuse (Pause nach Vorwahlziffer) 1 Sek. ► **[]** (1) ► OK
- 2 Sek. ► **[]** (2) ► OK
- 3 Sek. ► **[]** (3) ► OK
- 6 Sek. ► **[]** (6) ► OK

Beim Wählen WartePause einlegen:

- Rasttaste **[]** lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Zahlweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufruf der Verbindung:

- Stern-Taste **[]** kurz drücken.

Nach dem Aufrufen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

64

Repater mit Verschlüsselung

Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand):

Repater anmelden

- Repater mit Stromnetz verbinden ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis lang (min. 3 Sek.) drücken ... der Repater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repater angemeldet werden.

Die ECHO DECT Funktion Max. Reichweite wird ein- und Strafungsfrei ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden solange der Repater angemeldet ist. Sobald ein Repater angemeldet ist, wird er in der Repaterliste angezeigt unter

[] Einstellungen ► System ► Repater

Repater abmelden

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** System ► OK ► **[]** Repater ► OK ► ... mit **[]** Repater auswählen ► **[]** Aktivieren ► Ja

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretendes Echo können durch Einschalten des XES Modus 1 reduziert werden (XES = extended Echo Suppression). Wenn der XES Modus 1 dia aufgerufen Echo nicht hervorzuheben: XES Modus 2 aktivieren.

- **[]** ... eine der folgenden Tasten drücken
- []** OK Normal-Modus
- []** OK XES-Modus 1
- []** OK XES-Modus 2

[] Bestehen keine Probleme mit Echo, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

62

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Sprache ► OK ► ... mit **[]** Sprache auswählen ► Auswahl ► **[]** ausgewählt
- Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:
- **[]** Tasten **[]** langsam nacheinander drücken ► ... mit **[]** richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

Display

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analogsprache zur Auswahl.

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Display ► OK ►

[] Screensaver ► **[]** Ändern ► **[]** Aktivieren ... dann

Ein Auswachen: **[]** Aktivierung ... mit **[]** Ein oder Aus auswählen

- Screensaver auswählen.
- **[]** Auswahl ► ... mit **[]** Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analogsprache)

Screensaver ansehen: ► Ansehen

Auswahl speichern: ► Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand geschaltet ist aktiviert.

Screensaver beenden

- Aufrufen-Taste **[]** kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden doppelt abgelesen. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Display ► OK ► **[]** Großschrift ► **[]** Aktivieren ► **[]** Aktivieren

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sa keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWV) einstellen

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Telefonie ► OK ► **[]** Wahlverfahren ► OK ► ... mit **[]** Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWV) auswählen ► Auswahl ► **[]** ausgewählt

Flash-Zeit einstellen

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Telefonie ► OK ► **[]** Flash-Zeiten ► OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ► ... mit **[]** Flash-Zeit auswählen ► Auswahl ► **[]** ausgewählt

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. 07) ist die Wahl über das Festnetz festlegen.

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Telefonie ► OK ► **[]** Vorwahlziffer ► OK ► ... dann

Belagen der externen Leitung mit ... mit **[]** Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern

Notiz: ► **[]** For ► ... mit **[]** auswählen, wenn die Vorwahlziffer gewählt werden soll

Anrufzeiten: Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt. Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, SMS-Liste, Anrufbeantworter-Liste

Alle Anrufe: Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.

Aus: Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keine Rufnummer vorangestellt.

Sichern:

- **[]** Die Vorwahlziffer wird bei den Nummern der SMS-Zentren frei vorangestellt.

63

Mobilteil

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Display ► OK ► **[]** Farbschema ► OK ► ... mit **[]** Farbschema auswählen ► Auswahl ► **[]** Farbschema

Display-Belichtung

Die Display-Belichtung schaltet sich ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladestation genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gibt es drei Ziffern-Tasten werden zur Wahl vorbestimmt im Display übernommen.

Display-Belichtung für den Ruhezustand ein-/auszuschalten:

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Display ► OK ► **[]**

Belichtung ► OK ... dann

Belichtung in Ladestation: ► **[]** Ein oder Aus auswählen

Belichtung außerhalb der Ladestation: ► **[]** Ein oder Aus auswählen

Belichtung während eines Gesprächs: ► **[]** Ein oder Aus auswählen

Auswahl gespeichert: ► **[]** im Gespräch ► ... mit **[]** Ein oder Aus auswählen

Sichern

[] Bei eingeschalteter Display-Belichtung kann sich die Bereitschaftzeit des Mobilteils merklich verkürzen.

Hörer-/Freisprechartstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- **[]** Gesprächsliste, ► ... mit **[]** Lautstärke auswählen ► Sichern ... die Einstellung wird gespeichert

[] Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

66

Mobilteil

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Sprache ► OK ► ... mit **[]** Sprache auswählen ► Auswahl ► **[]** ausgewählt
- Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:
- **[]** Tasten **[]** langsam nacheinander drücken ► ... mit **[]** richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

Display

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analogsprache zur Auswahl.

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Display ► OK ►

[] Screensaver ► **[]** Ändern ► **[]** Aktivieren ... dann

Ein Auswachen: **[]** Aktivierung ... mit **[]** Ein oder Aus auswählen

- Screensaver auswählen.
- **[]** Auswahl ► ... mit **[]** Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analogsprache)

Screensaver ansehen: ► Ansehen

Auswahl speichern: ► Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand geschaltet ist aktiviert.

Screensaver beenden

- Aufrufen-Taste **[]** kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden doppelt abgelesen. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- **[]** ... mit **[]** Einstellungen auswählen ► OK ► **[]** Display ► OK ► **[]** Großschrift ► **[]** Aktivieren ► **[]** Aktivieren

65

Im Ruhezustand

- **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **Gepräuhörtaust.** ► **OK** ... dann
- Für den Hörer: ► **Hörer** ... mit **[Lautstärke]** einstellen
- Für den Lautsprecher: ► **Freisprechen** ... mit **[Lautstärke]** einstellen
- Einstellung speichern: ► **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für Hörer und Freisprechen auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungsgeschos zu anpassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angeht.

- **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **Akustikprofile** ► **OK** ► **Hörersprofile / Freisprechprofile** ► **OK** ► ... mit **[Lautstärke]** Profil auswählen ► **Auswahl** (ausgewählt)
- Hörersprofile: Hoch oder Tief (Lautstärkst)
- Freisprechprofile: Profil 1 (Lautstärkst) oder Profil 2

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **Beispiel**
- **[Klingeltöne (Mobil)]** ► **OK** ► **Lautstärke** ► **OK** ► ... mit **[Lautstärke]** für externe Anrufe und Terminale oder für externe Anrufe auswählen ► ... mit **[Lautstärke]** einstellen ► **Sichern**



67

Mobil

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer Funktion vorbelegt. Auf der rechten Display-Taste liegt die SOS-Funktion, die Belegung der linken Display-Taste können Sie ändern.

- Im Ruhezustand linke Display-Taste lang drücken ... die Liste der möglichen Telefonbelegungen wird geöffnet ► ... mit **[Funktion]** auswählen ► **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker**, **Wahrscheinlichkeit**, **Mobiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen**...

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste kurz drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- **►** ... mit **[M]** **Einstellungen auswählen** ► **OK** ► **[System]** ► **OK** ► **Mobilteil-Reset** ► **OK** ► Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt
- Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen nicht betroffen:
 - die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
 - Datum und Uhrzeit
 - Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
 - die SIM-Karten

i

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **[Klingeltöne (Mobil)]** ► **OK** ► **[Melodie]** ► **OK** ► ... mit **[Wahltonauswahl]** auswählen ► ... mit **[Zweits-Klingelton/Melodie auswählen]** Sichern

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- **Taste** [] lang drücken ... in der Statuszeile einschalten
- Klingelton auf Dauer einschalten
- **Taste** [] lang drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

► Ruf aus oder Auflegen Taste [] drücken

Aufmerksamkeitsklingelton (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitsklingelton (Beep) einschalten:

- Stern-Taste [] lang drücken ► **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile einschalten

Aufmerksamkeitsklingelton wieder ausschalten: ► Stern-Taste [] lang drücken

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **[Hinweistöne]** ► **OK** ... dann

Ton bei Tastendruck: ► **Tastenklingelton**: ... mit **[Ein]** oder **Aus** auswählen

Bestätigung/-Fehlernach Eingabe, Hinweistöne beim Einstellen neuer Nachrichten:

- **[Bestätigungen]** ... mit **[Ein]** oder **Aus** auswählen

Warten bei verbundener Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- **[Abklingen]** ... mit **[Ein]** oder **Aus** auswählen

Warten, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- **Auf der Reichweite**: ... mit **[Ein]** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ► **Sichern**



Bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion erfolgt keine Akkumierung

68

System

System

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht richtig, wird die Display-Taste Zeit angezeigt:

- Display-Taste Zeit drücken

oder:

- **►** ... mit **[M]** **Einstellungen auswählen** ► **OK** ► **Datum und Uhrzeit** ► **OK** ... dann
- Datum einstellen: ► **Datum** ... mit **[Taste]** Monat und Jahr 6-malig eingeben
- Zeit einstellen: ► **Zeit** ... mit **[Taste]** Stunden und Minuten 4-malig eingeben
- Einstellung speichern: ► **Sichern**

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCard) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummern) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- **►** ... mit **[M]** **Einstellungen auswählen** ► **OK** ► **[Telefon]** ► **OK** ► **[Vorwahlnummern]** ► **OK** ► **[Vorwahlnummern]** Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ... mit **[Eingabefeld auswählen]** auswählen ► ... mit **[Eingabefeld ändern]** ändern ► **OK** ► ggf. Ziffer löschen ► ... mit **[Ziffer]** eingeben ► **Sichern**

Beispiel



Wartemelodie ein-/ausschalten

► **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **[Wartemelodie]** ► **Ändern** () () ()

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme erkennt das Mobiltelefon ankommenden Anruf, sobald es aus der Ladestation genommen wird.

- **►** ... mit **[M]** **Töne und Signale auswählen** ► **OK** ► **[Telefon]** ► **OK** ► **Auto-Rufannahme** ► **Ändern** () () ()

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahme**, wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladestation stellen.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten **[0-9]** und **[*]** können mit einer Nummer aus dem Telefonbuch belegt werden.

- Die Ziffern-Taste ist nachrichtlich mit einer Nummer belegt.



► Ziffern-Taste lang drücken

oder

► Ziffern-Taste kurz drücken ► Display-Taste Kurzwahl drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

► ... mit **[Eingabefeld auswählen]** ► **OK** ► ... ggf. mit **[Nummer auswählen]** ► **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert

► Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.



Nummer wählen

► Ziffern-Taste lang drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

► Ziffern-Taste kurz drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ► ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

► Ziffern-Taste kurz drücken ► **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ► ... mit **[Nummer auswählen]** ► **OK** ► ... ggf. Nummer auswählen ► **OK**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

senden an Mobilfunk.....	30	VP-Klingeln.....	28
Sendungen.....	29	Wunschläufer/Teilnehmerfrage.....	63
Sofort annehmen.....	15	WF.....	7
entwerfen.....	16	Wählen.....	17
Internet.....	18	aus Telefonbuch.....	16
Telefonischen Steuerbefehlsangabe.....	80	aus Telefonbuchangabe.....	16
Termin.....	44	mit Kurzwahl.....	69
empfangen.....	45	Mitglieds.....	64
empfangen anzeigen.....	45	Multimediale.....	63
Empfangen.....	45	Multimediale Angabe.....	16, 31
Num eingeben.....	15	Nummernliste.....	71
Num.....	16	Num.....	46
Nummer (NMF).....	6, 64	ein- / ausstellen.....	46
.....	Nummer.....	47
Ü.....	Wartung, anrufen Gespräch Intern.....	19
Übersicht.....	84	W.....
Übersicht.....	4	W.....	62
Übersicht anzeigen.....	11, 71	W.....
Umfrage empfangen.....	15	Z.....
Umfrage.....	77	Zusammenstellungen.....	81
.....	Zusammenhang für externe Anrufe.....	50
V.....	Ziffer eingeben.....	15
vCard (VM).....	55	Ziffer-Taste betätigen.....	69
Verbinden mit Bluetooth.....	60	Zulassung.....	76
Verbinden v. SMS.....	6	Zurücksetzen des externen Gesprächs.....	20
Voreinstellung.....	6
Veränder-Funktion.....	13, 21
VP-Gruppe, Notrufbuchung annehmen.....	28

Issued by
 Gigaset Communications GmbH
 Frankfurter 12a, D-40399 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020
 Subject to availability.
 All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.