

**WIE AKTIVIERT MAN
DIE 3-JAHRES-GARANTIE?**

Senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail

**3 JAHRE
GARANTIE**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

INHALT

After-sale Unterstützung	17
Beschreibung	18
APP-Installation	19
Verbinden Sie die Kamera mit der App	19
Anschließen der Kamera an den Monitor.....	20
Allgemeine Einstellung	21
FAQ	22

After-sale Unterstützung

Liebe Freunde

Vielen Dank, dass Sie Boifun unterstützen!

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, mailen Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an admin@boifun.net. Receiving Ihre Nachricht, wir werden eine schnelle Lösung in 24 Stunden.

Bitte machen Sie sich keine Sorgen, viele Probleme können durch die Einstellung leicht gelöst werden.

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Unklarheiten während der Nutzung haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden versuchen, eine gute Lösung mit unseren professionellen Produktionstechnikern zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

Boifun Service Team






DE: Offizielle website



Scannen Sie den QR-Code, um das mehrsprachige elektronische Handbuch zu erhalten

Beschreibung

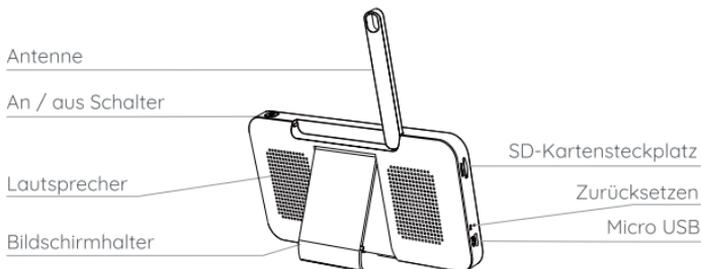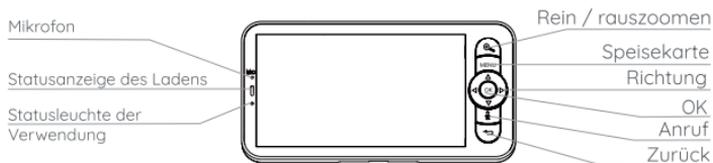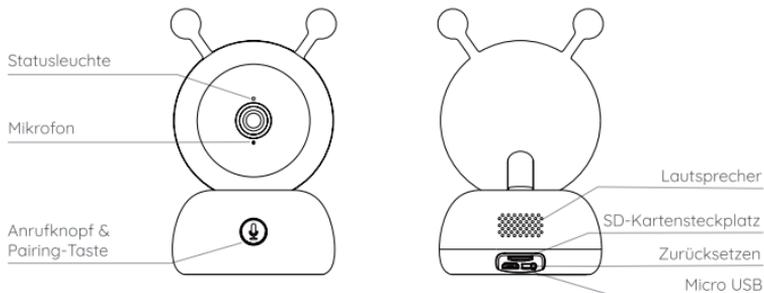

APP-Installation

BoifunCam ist sowohl für iOS als auch für Android OS verfügbar. Suchen Sie den Namen 'BoifunCam' im App Store oder bei Google Play oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



Hinweis:

Ein sehr kleiner Teil von Handy-Modellen ist möglicherweise nicht kompatibel mit BoifunCam. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten. Wenn Sie auf diese Situation stoßen, könnten Sie uns bitte Ihr Handy-Modell per E-Mail senden? Unsere E-Mail-Adresse lautet admin@boifun.net. Wir werden die Software rechtzeitig optimieren und haben für Sie eine Backup-Software "CloudEdge" vorbereitet, die Sie aus dem Google Store oder dem Apple Store herunterladen und verwenden können. Wir würden uns sehr über Ihr Verständnis und Ihre Freundlichkeit freuen!

Verbinden Sie die Kamera mit der App

Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden.

Standardmäßig ist sie mit dem Monitor verbunden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamera mit der App zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk ein 2,4-GHz-Netzwerk ist, da die Kamera kein 5-GHz-Wi-Fi unterstützt.
2. Laden Sie die **BoifunCam** App auf Ihr Telefon herunter, registrieren Sie ein neues Konto, um sich anzumelden oder melden Sie sich direkt an.
3. Drücken Sie die Reset-Taste für fünf Sekunden, bis Sie den Piepton "BOOGU" hören, was bedeutet, dass die Kamera zurückgesetzt wurde. 10-20 Sekunden später hören Sie einen weiteren Piepton und das rote Licht der Kamera blinkt langsam.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um die Kamera hinzuzufügen, und Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

Anschließen der Kamera an den Monitor

Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein, und die Kamera verbindet sich automatisch mit dem Monitor.

Hinweis: Wenn die Verbindung beim ersten Mal nicht erfolgreich ist, drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Kamera und schließen Sie den Monitor erneut an. Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Kamera gedrückt und schließen Sie den Monitor nach dem zweiten Piepton der Kamera erneut an. Die Verbindung ist auf eine bestimmte Entfernung beschränkt, so dass der Abstand zwischen der Kamera und dem Monitor nicht mehr als 300m betragen.

Trennen Sie die Verbindung zwischen der Kamera und dem Monitor:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie **🔌 > Kameramanagement**.
2. Drücken Sie lange auf die OK-Taste auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu lösen.



Schließen Sie die Kamera wieder an den Monitor an:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie **🔌 > Kameramanagement**.
 2. Drücken Sie lange auf die Kamerakopplungstaste, bis Sie den Aufforderungston hören.
 3. Drücken Sie die OK-Taste auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten.
- HINWEIS: Wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben, wenden Sie sich bitte an admin@boifun.net für eine persönliche Beratung durch den Kundendienst.



Allgemeine Einstellung

- Einstellen der Lautstärke:
 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm, wählen Sie  und drücken Sie **OK**, um die Schnittstelle zu öffnen.
 2. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.
- Einstellen der Helligkeit:
 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm, wählen Sie  und drücken Sie **OK**, um die Schnittstelle zu öffnen.
 2. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um die Helligkeit einzustellen.
- Einstellung der Zeit:
 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  **> Zeiteinstellung**.
 2. Drücken Sie die Richtungstasten, um Datum, Uhrzeit und Zeitanzeigemodus zu ändern.
- Einstellen der Sprache:
 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  **> Sprache**.
 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Einstellung des Schlafmodus:

Sie können den Ruhemodus einrichten, um die Standby-Zeit zu verlängern.

 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Display und wählen Sie  **> Schlafmodus**.
 2. Wählen Sie den Schlafmodus als 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder aus.
- Einstellen der Kamerastatusanzeige:
 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm, wählen Sie  und drücken Sie die OK-Taste, um die Schnittstelle zu öffnen.
 2. Drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um ein oder aus zu wählen.
- SD-Karte:
 1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  **> SD-Kartenverwaltung**, um die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität Ihrer SD-Karte anzuzeigen.
 2. (Optional) Sie können die SD-Karte nach Bedarf formatieren, aber stellen Sie sicher, dass die wichtigen Daten gesichert sind.

HINWEIS:
Dieses Produkt unterstützt kein Hot-Swapping.

Bitte legen Sie die SD-Karte vor dem Einschalten ein oder ziehen Sie sie nach dem Ausschalten aus der Steckdose.

- Upgrade:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi verbunden ist. Sie können Ihre Kamera aktualisieren, wenn der Upgrade-Alarm erscheint. oder drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Geräteinformationen** um zu prüfen, ob ein Upgrade vorhanden ist.
- Alarm bei niedrigem Batteriestand:
Wenn die Kamera einen niedrigen Batteriestand aufweist, erscheint auf dem Bildschirm der Alarm für niedrigen Batteriestand. Bitte laden Sie das Display so bald wie möglich auf.

Wenn Sie mehr über die Funktionen des Babyphones erfahren möchten (Hinzufügen Gerät hinzufügen, Musik abspielen, Fütterungserinnerung, Möbelerkennung, Sicherheit Schutz usw.), scannen Sie bitte den QR-Code des elektronischen Handbuchs auf dieser

FAQ

F: Der Monitor kann nicht richtig angezeigt werden?

A: Prüfen Sie, ob der Monitor mit der Kamera verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie zuerst die Kamera mit dem Monitor.

F: Kann ich die Kopplungstaste nicht finden?

A: Die Kopplungstaste ist die Ruftaste der Kamera. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Um die Kopplungsschnittstelle auf dem Bildschirm aufzurufen, drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Kameraverwaltung.)

F: Was ist, wenn der Bildschirm hängen bleibt und beim Drücken einer Taste nicht funktioniert?

A: Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Monitors mit dem Stift, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter Ihres Monitors, um ihn neu zu starten.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen über die App meines Mobiltelefons, wenn ich die Kamera mit dem Monitor verbinde?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet wurde; die Benachrichtigungs- und Autoritätsbestätigung im Mobiltelefonsystem wurde geöffnet.

F: Wie kann ich Geräte hinzufügen oder mein Netzwerk konfigurieren?