
BEDIENUNGSANLEITUNG

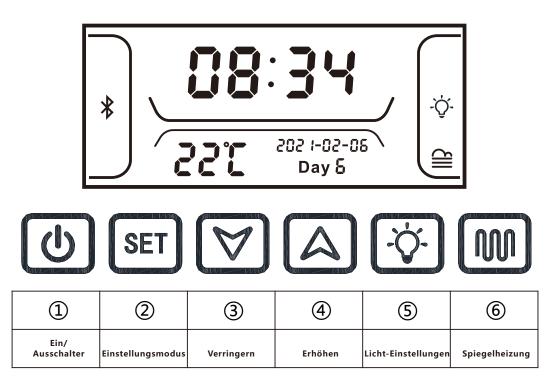

Funktions- und Tastenanweisungen

1. Bildschirmanzeige

Halten Sie die Taste ① 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bildschirmanzeigesystem ein- oder auszuschalten.

2. Zeit- und Datumeinstellungen

- (1) Wenn das Zeiteinstellungssymbol (1) in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird, drücken Sie kurz Taste (2), um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen; wenn das Zeiteinstellungssymbol (1) nicht in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird, halten Sie Taste (2) 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann erneut kurz Taste (2), um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.
- (2) Wenn die Jahreszahl zu blinken beginnt, können Sie mit den Tasten ③ und ④ die Jahre einstellen. Nachdem das Jahr eingestellt ist, drücken Sie kurz die Tasten ②, um mit der Einstellung des Monats zu beginnen, dann jeweils das Datum, den Tag, die Stunde und die Minute.

3. Bluetooth

3.1 Mit dem Bluetooth verbinden

- (2) Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie nach "CY-NB1" und stellen Sie eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung hört das Bluetooth-Symbol ∦ auf zu blinken.

3.2 Steuerung der Musikwiedergabe

- (1) Drücken Sie kurz die Taste ②, um die Musikwiedergabe anzuhalten / fortzusetzen.
- (2) Drücken Sie kurz die Taste ③, um die Lautstärke zu verringern; Drücken Sie kurz die Taste ④, um die Lautstärke zu erhöhen.
- (3) Drücken Sie lange die Taste ③, um das vorherige Lied auszuwählen; Drücken Sie lange die Taste ④, um das nächste Lied auszuwählen.
- (4) Drücken Sie lange die Taste ②, um die Bluetooth-Funktion auszuschalten.

3.3 Bluetooth-Anruf

- (1) Entsprechend der Eingabeaufforderung Ihres Geräts können Sie über Ihren Spiegel antworten oder einen Anruf tätigen. Das Mikrofon befindet sich direkt unter dem Bildschirm.
- (2) Drücken Sie kurz die Taste ②, um eine Verbindung herzustellen oder das Telefon aufzulegen; Drücken Sie die Taste ③, um die Lautstärke zu verringern; Drücken Sie die Taste ④, um die Lautstärke zu erhöhen.

3.4 Hinweise

- (1) Halten Sie sich fern von starken Magnetfeldern, elektrischen Feldern, vermeiden Sie Strahlung und hohe Temperatur.
- (2) Die Wifi und Bluetooth-Funktion des Telefons befinden sich im selben Ausgangsfrequenzband. Wenn sie zusammen verwendet werden, können Interferenzen zwischen den Signalen und somit Paketkollisionen auftreten. Die Downloadgeschwindigkeit des Wifi kann sich verlangsamen. Wenn Sie beispielsweise online Musik hören, kann es zu Unterbrechungen kommen, da die Pufferrate langsamer wird.

- (3) Die Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und den Bluetooth-Geräten beträgt 10 Meter ohne Hindernisse. Normalerweise 2 bis 8 Meter während der Nutzung zu Hause. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte beeinträchtigen die Verbindungsentfernung.
- (4) Da verschiedene Geräte unterschiedliche Bluetooth-Chips verwenden, kann es beim Verbinden mit dem Bluetooth-Spiegel zu einem geringen Verbindungsabstand kommen.
- (5) Nach dem Trennen der Verbindung wird das Bluetooth-Signal nicht automatisch wiederhergestellt, ein manueller Vorgang ist erforderlich.

4. Licht-Einstellungen

- (1) Drücken Sie kurz die Taste ⑤, um die Farbtemperatur einzustellen, warmweiß/neutralweiß/kaltweiß stehen zur Verfügung.
- (2) Drücken Sie lange die Taste (5), um die Lichthelligkeit einzustellen. Die minimale Helligkeit beträgt 10%. Die maximale Helligkeit beträgt 100%.
- (3) Drücken Sie kurz die Taste ① , so können Sie das Spiegellicht und die Spiegelheizung gleichzeitig ein- oder ausschalten.

5. Spiegelheizung

Wenn das Heizsymbol

auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird, ist die Heizfunktion eingeschaltet; Drücken Sie kurz die Taste ⑥, die Heizfunktion kann ausgeschaltet werden.