


edishinē

Floor Lamp

SKU: DHLFL05B

[Instruction Manual]

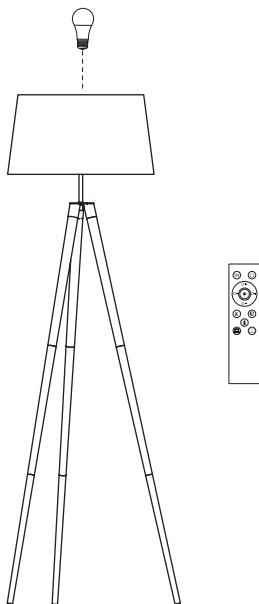


Please pay attention to the warning signs
Read the instructions with caution before operating
and keep it properly

CAUTION


1. Before assembly, place all parts on a clean flat surface and check each part for defects that may occur during shipping.
2. Inspect wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted from shipping. If there are any defects in the wire, DO NOT continue assembling. Please send an email to our Customer Service immediately.
3. Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.
4. Never drape clothes over the lamp.
5. To reduce the possibility of tipping over, we recommend placing the lamp behind furniture and keeping children and pets away.
6. To prevent children from suffocating and choking, keep them away from packing materials.
7. Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.

PACKING LIST:

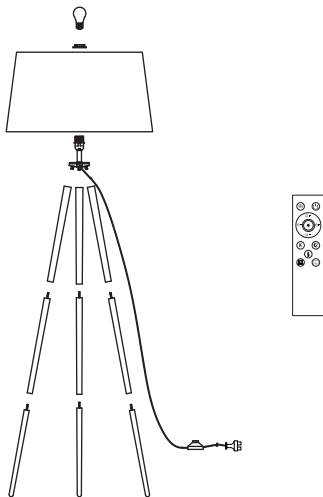


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before assembly, check the packing listing to make sure all parts are present;



- 1.Coil the shade
- 2.Install the metal support frame

- 1.Screw the Tube (B) clockwise onto Base (A) until tight.
- 2.Screw the Tube(C) clockwise onto Tube (B) until tight.
- 3.Screw the Tube(D) clockwise onto Tube(C) until tight.
- 4.Place the Shade (F) onto Socket (E) , then screw the Socket Ring (G) clockwise onto Socket (E) until tight.
- 5.Install the bulb (Included) by screwing it into the socket.

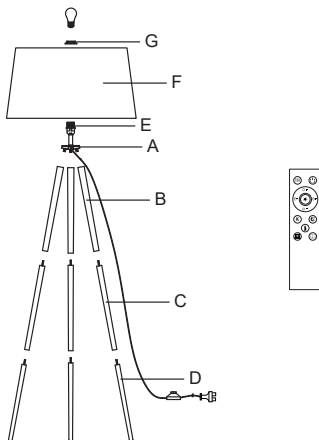


Remote control bulb instructions for use

1. Install the bulb to the floor lamp, and insert the batteries(not included) into the remote control.
2. Depress the foot switch gently to turn on the floor lamp.
3. Control the bulb with remote control.

NOTE: To control the bulb by remote control, you must plug the floor lamp into the power supply first, then keep the foot switch in the ON state by depressing it gently.

POWER-OFF MEMORY FUNCTION

Automatically memorize the working state of the light bulb before the power failure, power on the light bulb again and will work according to the last state.

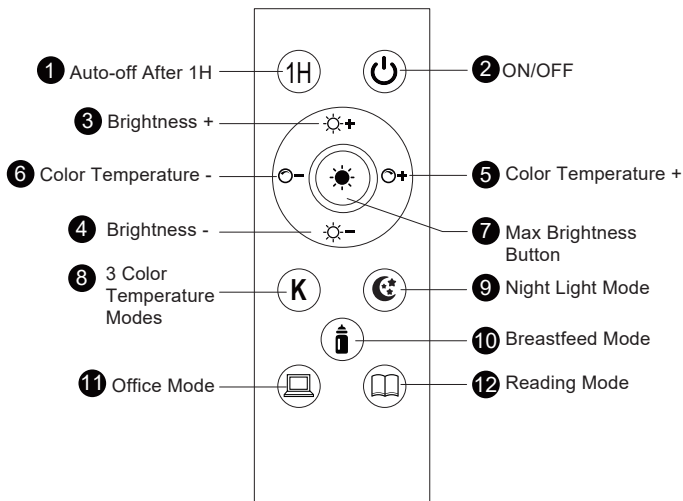

1 Auto-off after 1H:

The bulb flashes once after pressing it, indicating enter the 1-Hour Timer mode; it will automatically exit the timer function if the floor lamp is switched on/off with a foot switch, plug or remote control during the timer period.

2 ON/OFF:

Turn the bulb ON/OFF.

3 Brightness +:

Press the button to increase the brightness.

4 Brightness -:

Press the button to decrease the brightness.

5 Color temperature +:

Press the button to increase the color temperature.

6 Color temperature -:

Press the button to decrease the color temperature.

7 Max Brightness Button:

No matter which color temperature is set, press this button once to adjust the brightness to 100% at this color temperature.

8 3 color temperature modes:

Press the button to cycle through the 3 common color temperature modes.

9 Night Light Mode:

Press the button to enter Night Light Mode.

10 Breastfeed Mode:

Press the button to enter Breastfeed Mode.

11 Office Mode:

Press the button to enter Office Mode.

12 Reading Mode:

Press the button to enter Reading Mode.

Specifications:

- Materials: Metal, Wood, Linen
- Input Voltage: 220-240Vac 50Hz
- Max.Load Power: LED Bulb 12W or Incandescent Bulb 60W
- Socket Type: Standard Medium E27

One Year Limited Warranty

Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date. Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation.

Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.



Disposing of the package

The package consists of cardboard and respectively labelled plastics that can be recycled.
Provide these materials for recycling.



Disposal of the product

This electrical appliance cannot be disposed of with domestic waste. Consumers are obligated to hand over electrical appliances to the manufacturer, the point of sale or a public collection point set up free of charge, based on resource conservation and environmental protection. Before the device is discharged, installed batteries or accumulators must be removed and disposed of separately.



Disposal of batteries and accumulators

Cd Hg Pb

Old batteries must not be disposed of with domestic waste, as they may contain harmful substances or heavy metals which may harm the environment. Waste batteries and accumulators must be disposed of in accordance with the prescribed regulations. Consumers are obliged to hand over batteries and accumulators free of charge to a public collection point set up for this purpose. Do not heat the batteries – Explosion hazard!



EU-Conformity

This product complies with conformity requirements of the applicable legislation.

Deutsch Bedienungsanleitung


ACHTUNG

1. Legen Sie vor der Montage alle Teile auf eine saubere, ebene Fläche und überprüfen Sie jedes Teil auf Mängel, die während des Transports auftreten könnten.
2. Überprüfen Sie die Kabelisolierung auf Schnitte, Abschürfungen oder freiliegendes Kupfer, die beim Transport entstanden sein könnten. Bei Mängeln am Draht fahren Sie mit der Montage NICHT fort. Senden Sie sofort eine E-Mail an unseren Kundenservice.
3. Wenden Sie sich bei elektrischen Fragen an einen qualifizierten Elektriker.
4. Hängen Sie niemals Kleidungsstücke über die Stehlampe.
5. Um die Gefahr eines Umkippens zu verringern, stellen Sie die Stehlampe bitte hinter Möbeln auf und halten Sie Kinder und Haustiere fern.

6. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern und lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da Kinder sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken können.


7. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und übergeben Sie sie bei der Übergabe der Stehlampe.

Lieferumfang:

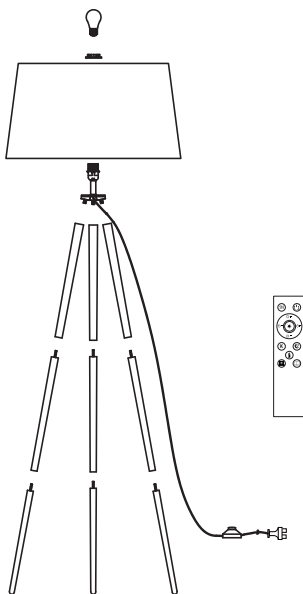


Montageanleitung

Überprüfen Sie vor der Montage anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind.



1. Rollen Sie den Lampenschirm auf
2. Installieren Sie den Metallstützrahmen

1. Schrauben Sie das Rohr (B) rechtsdrehend auf den Sockel (A) an.
2. Schrauben Sie das Rohr (C) rechtsdrehend auf das Rohr (B) an.
3. Schrauben Sie das Rohr (D) rechtsdrehend auf das Rohr (C) an.
4. Setzen Sie den Lampenschirm (F) auf die Fassung (E) und schrauben Sie dann den Fassungsring (G) rechtsdrehend auf die Fassung (E) an.
5. Installieren Sie die Glühlampe (im Lieferumfang enthalten), indem Sie sie in die Lampenfassung einschrauben.

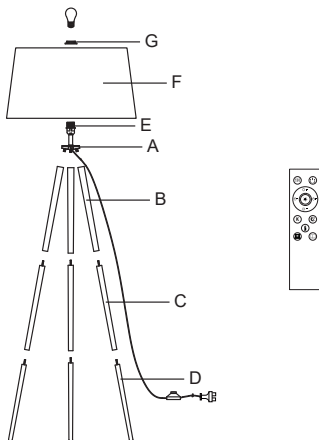


Gebrauchsanweisung für die Glühbirne der Fernbedienung

1. Montieren Sie die Glühbirne an der Stehlampe und legen Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung ein.
2. Drücken Sie leicht den Fußschalter, um die Stehlampe einzuschalten.
3. Steuern Sie die Glühbirne mit der Fernbedienung.

MEMORYFUNKTION

Die Stehlampe speichert automatisch den Betriebszustand der Glühbirne vor dem Stromausfall. Wenn die Glühbirne wieder eingeschaltet wird, funktioniert sie entsprechend dem letzten Zustand.

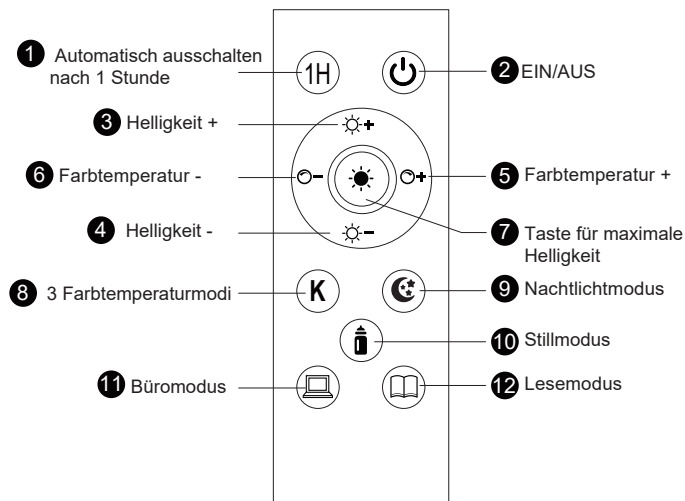

1 Automatisch ausschalten nach 1 Stunde

Nach dem Drücken blinkt die Glühbirne einmal und zeigt damit den Eintritt in den 1-Stunde-Timer-Modus an. Die Timer-Funktion wird automatisch beendet, wenn die Stehlampe während der Timer-Periode mit einem Fußschalter, einem Stecker oder einer Fernbedienung ein-/ausgeschaltet wird.

2 EIN/AUS

Schalten Sie die Glühbirne ein/aus.

3 Helligkeit +

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

4 Helligkeit -

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu verringern.

5 Farbtemperatur +

Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur zu erhöhen.

6 Farbtemperatur -

Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur zu verringern.

7 Taste für maximale Helligkeit

Egal welche Farbtemperatur eingestellt ist, durch einmaliges Drücken dieser Taste wird die Helligkeit bei dieser Farbtemperatur auf 100 % eingestellt.

8 3 Farbtemperaturmodi

Drücken Sie die Taste, um zwischen den 3 gängigen Farbtemperaturmodi zu wechseln.

9 Nachtlichtmodus

Drücken Sie die Taste, um den Nachtlichtmodus zu aktivieren.

10 Stillmodus

Drücken Sie die Taste, um den Stillmodus zu aktivieren

11 Büromodus

Drücken Sie die Taste, um den Büromodus zu aktivieren.

12 Lesemodus

Drücken Sie die Taste, um den Lesemodus zu aktivieren.

Spezifikationen:

- Materialien: Metall, Holz, Leinen
- Eingangsspannung: 220-240Vac 50Hz
- Max. Lastleistung: LED-Glühbirne 12W oder Incandescent Glühlampe 60W
- Fassungstyp: Standard Medium E27

Ein Jahr beschränkte Garantie

Unterstützt durch unser professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam und unser QC-Team gewähren wir eine einjährige Garantie gegen Material und Verarbeitungsfehler unter normalen Benutzungsbedingungen ab dem Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die Garantieansprüche bei Schäden aufgrund von Missbrauch oder unsachgemäße Installation durch den Kunden ausgeschlossen sind.

Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Ihren Namen an, damit unser engagiertes Kundendienstteam Ihnen besser helfen kann.



Die Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, welche recycelt werden können.



Die Entsorgung des Produkts

Dieses Elektrogerät kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Elektrogeräte aufgrund von Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, kostenlos an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder einer dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstelle zu übergeben. Vor Abgabe des Gerätes müssen installierte Batterien oder Akkumulatoren entfernt und gesondert entsorgt werden.



Cd Hg Pb

Die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da diese möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, welche der Umwelt schaden können. Altbatterien und Akkumulatoren müssen nach den vorgeschriebenen Vorschriften entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkumulatoren kostenlos an eine dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstelle zu übergeben. Erhitzen Sie die Batterie nicht - Explosionsgefahr!



EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Konformitätsanforderungen der geltenden Gesetzgebung.

Français Mode d'emploi

ATTENTION


1. Avant l'assemblage, placez toutes les pièces sur une surface plane et propre et vérifiez que chaque pièce ne présente pas de défauts pouvant survenir pendant le transport.
2. Inspectez l'isolation du fil pour vérifier qu'il n'y a pas de coupures, d'abrasions ou de cuivre exposé qui auraient pu résulter de l'expédition. Si le fil présente des défauts, NE continuez PAS l'assemblage. Merci d'envoyer immédiatement un courriel à notre service clientèle.
3. Consultez un électricien qualifié pour toute question électrique.
4. Ne drapiez jamais de vêtements sur la lampe.
5. Pour réduire le risque de basculement, nous recommandons de placer le lampadaire derrière un meuble et d'éloigner les enfants et les animaux

domestiques.

6. Pour éviter tout risque de suffocation et d'étouffement, gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

7. Veuillez conserver ce manuel et le remettre lors du transfert du produit.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

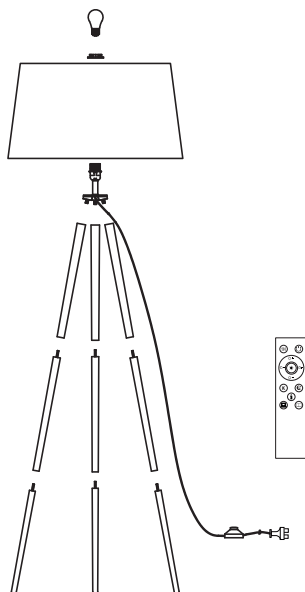


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Avant l'assemblage, vérifiez le contenu d'emballage pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes ;



1. enrouler l'abat-jour
2. installer le cadre de support métallique

1. Vissez le tube (B) dans le sens horaire sur la base (A) jusqu'à ce qu'il soit serré.
2. Vissez le tube (C) dans le sens horaire sur le tube (B) jusqu'à ce qu'il soit serré.
3. Vissez le tube (D) sur le tube (C) jusqu'à ce qu'il soit serré.
4. Placez l'abat-jour (F) sur la douille (E) , puis visser l'anneau de la douille (G) dans le sens horaire sur la douille (E) jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
5. Installez l'ampoule (fournie) en la vissant dans la douille.

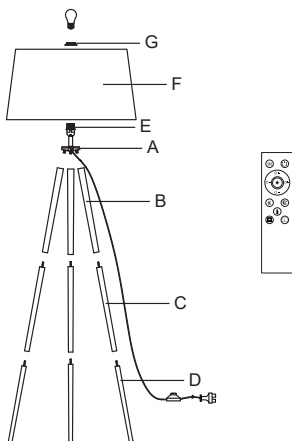


Mode d'emploi de l'ampoule de la télécommande

1. Installez l'ampoule sur le lampadaire et insérez les piles (non fournies) dans la télécommande.
2. Appuyez doucement sur l'interrupteur au pied pour allumer le lampadaire.
3. Contrôlez l'ampoule à l'aide de la télécommande.

REMARQUE : Pour contrôler l'ampoule à l'aide de la télécommande, vous devez d'abord connecter le lampadaire à l'alimentation électrique, puis maintenir l'interrupteur au pied en position ON (Marche) en appuyant doucement dessus.

FONCTION DE MÉMOIRE DE MISE HORS TENSION

Le lampadaire mémorise automatiquement l'état de fonctionnement de l'ampoule avant la coupure de courant. L'ampoule fonctionnera selon le dernier réglage.

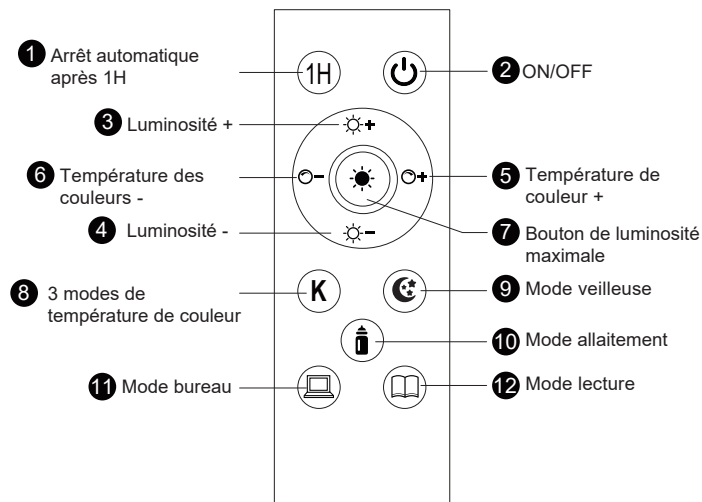

1 Arrêt automatique après 1H :

L'ampoule clignote une fois après avoir appuyé sur ce bouton, indiquant d'entrer dans le mode de minuterie d'une heure ; la fonction de minuterie est automatiquement désactivée si la minuterie est activée ou désactivée avec un interrupteur au pied, une prise ou une télécommande pendant la période de la minuterie.

2 ON/OFF

Allumer/Éteindre l'ampoule. Allumer/Éteindre l'ampoule.

3 Luminosité +

Appuyez sur le bouton pour augmenter la luminosité.

4 Luminosité -

Appuyez sur le bouton pour diminuer la luminosité.

5 Température de couleur + :

Appuyez sur le bouton pour augmenter la température de couleur.

6 Température de couleur - :

Appuyez sur le bouton pour diminuer la température des couleurs.

7 Bouton de luminosité maximale :

Quelle que soit la température de couleur réglée, appuyez une fois sur ce bouton pour régler la luminosité à 100 % à cette température de couleur.

8 3 modes de température de couleur :

Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode de température de couleur à l'autre.

9 Mode veilleuse :

Appuyez sur cette touche pour passer en mode veilleuse.

10 Mode allaitement :

Appuyez sur le bouton pour passer en mode allaitement.

11 Mode bureau :

Appuyez sur le bouton pour passer en mode bureau.

12 Mode lecture :

Appuyez sur le bouton pour passer en mode lecture.

Spécifications :

- Matériaux : Métal, bois, lin
- Tension d'entrée : 220-240Vac 50Hz
- Puissance de charge max : Ampoule LED 12W ou ampoule incandescente 60W
- Type de douille : Standard Medium E27

Garantie limitée d'un an

Soutenus par notre équipe professionnelle de R&D et notre équipe de contrôle qualité, nous offrons une garantie d'un an pour les matériaux et la fabrication à compter de la date d'achat.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation personnelle ou une installation incorrecte.

Veuillez joindre votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client puisse mieux vous aider.



Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de plastiques respectivement étiquetés qui peuvent être recyclés. Mettez ces matériaux à disposition pour le recyclage.



Mise au rebut du produit

Cet appareil électrique ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de remettre les appareils électriques au fabricant, au point de vente ou à un point de collecte public mis en place gratuitement, dans le respect de la préservation des ressources et de la protection de l'environnement. Avant de remettre l'appareil, les piles ou accumulateurs installés doivent être retirés et éliminés séparément.



Mise au rebut des piles et accumulateurs

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, car elles peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds susceptibles de nuire à l'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur. Les consommateurs sont tenus de rapporter gratuitement les piles et accumulateurs à un point de collecte public prévu à cet effet. Ne chauffez pas les batteries – Risque d'explosion !



Déclaration UE de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de conformité de la législation applicable.

Italiano


Istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

1. Prima del montaggio, collocare tutte le parti su una superficie piana e pulita e verificare che ogni parte non presenti difetti che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. ogni parte per verificare l'assenza di difetti che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
2. Ispezionare l'isolamento dei fili per verificare che non vi siano tagli, abrasioni o rame esposto che possano essere stati causati dal trasporto. Se il filo presenta difetti, **NON** continuare l'assemblaggio. Inviare immediatamente un'e-mail al nostro Servizio Clienti. immediatamente.
3. In caso di problemi elettrici, consultare un elettricista qualificato.
4. Non stendere mai i vestiti sulla lampada.

5. Per ridurre la possibilità di ribaltamento, si consiglia di collocare la lampada dietro i mobili e di tenere lontani i bambini e gli animali domestici.
6. Per evitare che i bambini soffochino e si strozzino, teneteli lontani dai materiali di imballaggio.
7. Conservare il presente manuale e consegnarlo al momento del trasferimento del prodotto.

L'ELENCO DEGLI IMBALLAGGI:

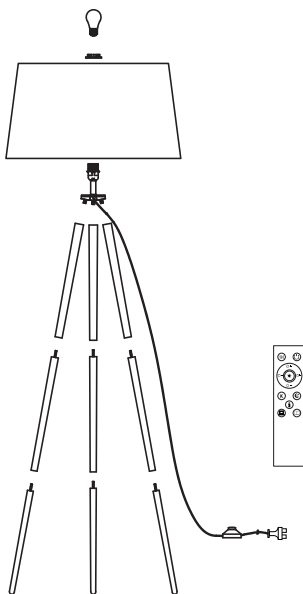


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima del montaggio, controllare l'elenco dell'imballaggio per assicurarsi che tutte le parti siano presenti;



1. Avvolgi l'ombra
2. Installare il telaio di supporto in metallo

1. Avvitare il tubo (B) in senso orario sulla base (A) finché non è stretto.
2. Avvitare il tubo (C) in senso orario sul tubo (B) finché non è stretto.
3. Avvitare il tubo (D) tubo (C) fino a quando non è stretto.
4. Posizionare il paralume (F) sull'attacco (E), quindi avvitare l'anello dell'attacco (G) in senso orario sull'attacco (E) finché non è stretto.
5. Installare la lampadina (inclusa) avvitandola nel portalampada.

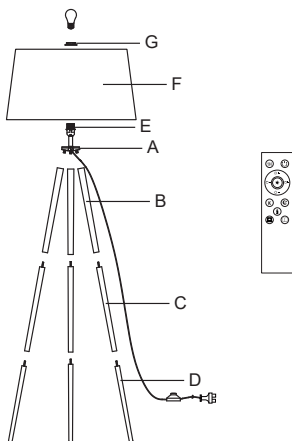


Istruzioni per l'uso della lampadina del telecomando

1. Installare la lampadina sulla lampada da terra e inserire le batterie nel telecomando.
2. Premere delicatamente l'interruttore a pedale per accendere la lampada da terra.
3. Controllare la lampadina con il telecomando.

NOTA: Per controllare la lampadina con il telecomando, è necessario collegare prima la lampada da terra all'alimentazione, quindi mantenere l'interruttore a pedale in stato ON premendolo delicatamente.

FUNZIONE DI MEMORIA DI SPEGNIMENTO

Memorizza automaticamente lo stato di funzionamento della lampadina prima dell'interruzione di corrente, la riaccende e funziona in base all'ultimo stato.

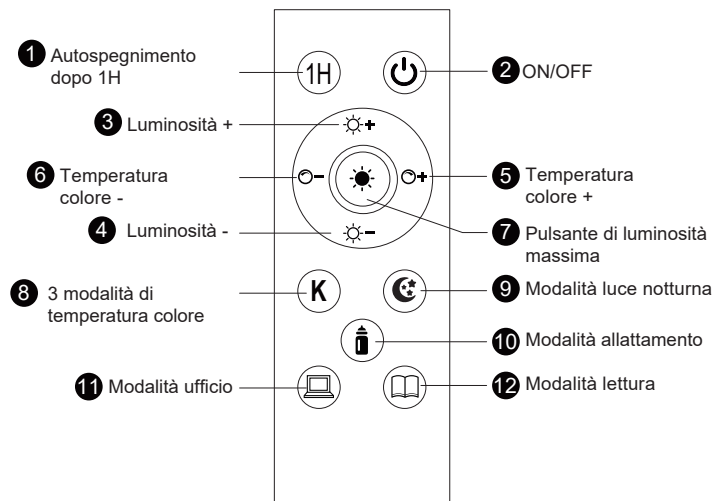

1 Autospegnimento dopo 1H:

La lampadina lampeggia una volta dopo averla premuta, indicando l'entrata in modalità timer di 1 ora; uscirà automaticamente dalla funzione timer se il timer viene acceso/spento con un interruttore a pedale, una spina o un telecomando durante il periodo del timer.

2 ON/OFF

Accende/spegne la lampadina.

3 Luminosità +:

Premere il pulsante per aumentare la luminosità.

4 Luminosità -:

Premere il pulsante per diminuire la luminosità.

5 Temperatura colore +:

Premere il pulsante per aumentare la temperatura del colore.

6 Temperatura colore -:

Premere il pulsante per diminuire la temperatura del colore.

7 Pulsante Luminosità massima:

Indipendentemente dalla temperatura di colore impostata, premere una volta questo pulsante per regolare la luminosità al 100% a questa temperatura di colore.

8 3 modalità di temperatura colore:

Premere il pulsante per scorrere le 3 modalità di temperatura colore più comuni.

9 Modalità Luce notturna:

Premere il pulsante per accedere alla modalità Luce notturna.

10 Modalità allattamento:

Premere il pulsante per accedere alla modalità allattamento.

11 Modalità Ufficio:

Premere il pulsante per accedere alla modalità Ufficio.

12 Modalità lettura:

Premere il pulsante per accedere alla modalità Lettura.

Specifiche:

- Materiali: metallo, legno, lino
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50Hz
- Max.Potenza di carico: lampadina LED 12W o lampadina a incandescenza 60W
- Tipo di attacco: standard medio E27

Garanzia limitata di un anno

Supportati dal nostro team professionale di ricerca e sviluppo e dal nostro team di controllo qualità, forniamo una garanzia di un anno per i materiali e la lavorazione a partire dalla data di acquisto. Si prega di notare che la garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un'installazione non corretta.

Si prega di allegare l'ID dell'ordine e il nome in modo che il nostro servizio clienti dedicato possa aiutarvi meglio.



Smaltimento della confezione

La confezione è costituita da cartone e plastica etichettata che può essere riciclata. Fornire questi materiali per il riciclaggio.



Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio elettrico non può essere smaltito con rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti a consegnare gli elettrodomestici al fabbricante, al punto di vendita o a un punto pubblico di raccolta istituito gratuitamente, sulla base della conservazione delle risorse e della protezione dell'ambiente. Prima di scaricare il dispositivo, le pile o gli accumulatori installati devono essere rimossi ed eliminati separatamente.



Smaltimento di pile e accumulatori

Le vecchie batterie non devono essere smaltite con rifiuti domestici, in quanto possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente. I rifiuti di pile e accumulatori devono essere smaltiti conformemente alle norme prescritte. I consumatori sono tenuti a consegnare gratuitamente pile e accumulatori a un punto di raccolta pubblico istituito a tal fine. Non riscaldare le batterie - rischio di esplosione!



Conformità ue

Questo prodotto è conforme ai requisiti di conformità della legislazione applicabile.

Español

Instrucciones de uso

PRECAUCIÓN


1. Antes del montaje, coloque todas las piezas sobre una superficie plana y limpia y compruebe cada pieza en busca de defectos que puedan producirse durante el transporte.
2. Inspeccione el aislamiento de los cables en busca de cortes, abrasiones o cobre que se hayan producido durante el transporte. Si hay algún defecto en el cable, NO continuar con el montaje. Envíe un correo electrónico a nuestro Servicio de Atención al Cliente inmediatamente.
3. Consulte a un electricista cualificado si tiene alguna duda eléctrica.
4. Nunca cubra la lámpara con ropa.
5. Para reducir la posibilidad de que vuelque, recomendamos colocar la lámpara detrás de los muebles y mantener alejados a los niños y las

mascotas.

6. Para evitar que los niños se asfixien o se atraganten, manténgalos alejados de materiales de embalaje.

7. Conserve este manual y entréguelo cuando transfiera el producto. u produit.

LISTA DE EMBALAJE:

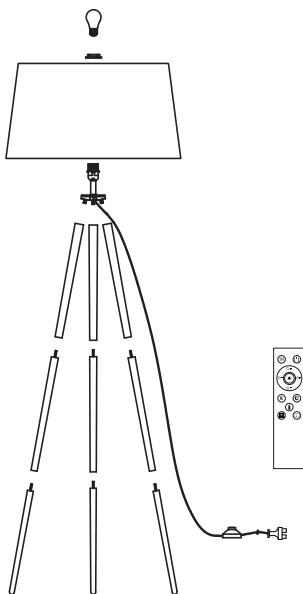


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes del ensamblaje, verifique la lista de empaque para asegurarse de que todas las piezas estén presentes;



1. Enrolle la sombra
2. Instale el marco de soporte de metal

1. Enrosque el tubo (B) en el sentido de las agujas del reloj en la base (A) hasta que quede apretado.
2. Enrosque el tubo (C) en el sentido de las agujas del reloj en el tubo (B) hasta que quede apretado.
3. Atornille el tubo (D) y el tubo (C) hasta que quede apretado.
4. Coloque la pantalla (F) en el casquillo (E), luego atornille el anillo del casquillo (G) en el sentido de las agujas del reloj en el casquillo (E) hasta que quede apretado.
5. Instale la bombilla (incluida) atornillándola en el portalámparas.

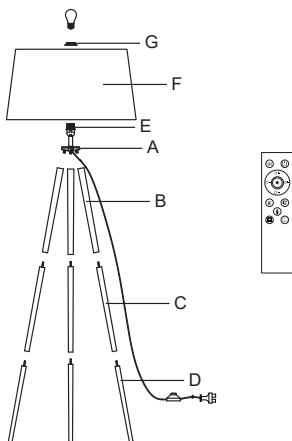


Instrucciones de uso de la bombilla del mando a distancia

1. Instale la bombilla en la lámpara de pie e inserte las pilas en el mando a distancia.
2. Presione suavemente el interruptor de pedal para encender la lámpara de pie.
3. Controle la bombilla con el mando a distancia.

NOTA: Para controlar la bombilla con el mando a distancia, primero debe enchufar la lámpara de pie a la red eléctrica y, a continuación, mantener el interruptor de pedal en estado ON presionándolo suavemente.

FUNCIÓN DE MEMORIA DE APAGADO

Memoriza automáticamente el estado de funcionamiento de la bombilla antes del corte de corriente, vuelve a encender la bombilla y funcionará según el último estado.

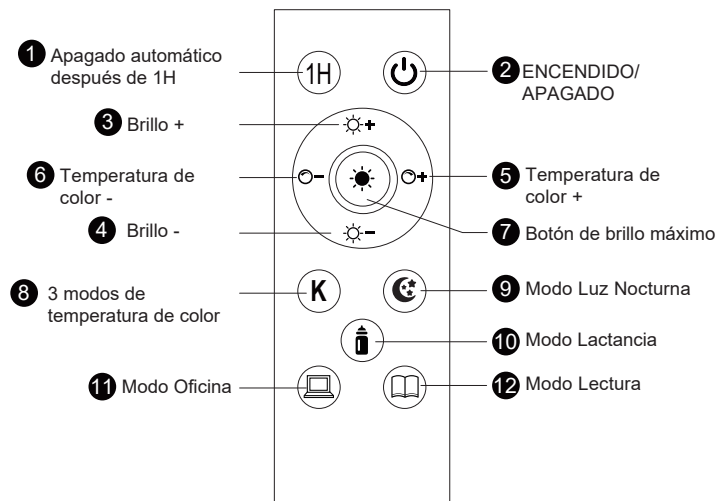

- 1 Apagado automático después de 1H:**
La bombilla parpadea una vez después de pulsarla, indicando que entra en el modo de temporizador de 1 hora; saldrá automáticamente de la función de temporizador si el temporizador se enciende/apaga con un interruptor de pedal, enchufe o mando a distancia durante el periodo de temporizador.
- 2 ON/OFF**
Enciende y apaga la bombilla.
- 3 Brillo +:**
Pulse el botón para aumentar el brillo.
- 4 Brillo -:**
Pulse el botón para disminuir el brillo.
- 5 Température de couleur + :**
Appuyez sur le bouton pour augmenter la température de couleur.
- 6 Temperatura de color +:**
Pulse el botón para disminuir la temperatura de color.
- 7 Botón de brillo máximo:**
Independientemente de la temperatura de color configurada, pulse este botón una vez para ajustar el brillo al 100% a esta temperatura de color.
- 8 3 modos de temperatura de color:**
Pulse el botón para recorrer los 3 modos de temperatura de color habituales.
- 9 Modo Luz Nocturna:**
Pulse el botón para entrar en el modo de luz nocturna.
- 10 Modo Lactancia:**
Pulse el botón para acceder al modo Lactancia.
- 11 Modo Oficina:**
Pulse el botón para acceder al modo Oficina.
- 12 Modo Lectura:**
Pulse el botón para acceder al modo Lectura.

Especificaciones:

- Materiales: Metal, Madera, Lino
- Voltaje de entrada: 220-240Vac 50Hz
- Potencia máxima de carga: Bombilla LED 12W o Bombilla incandescente 60W
- Tipo de enchufe: estándar medio E27

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta. Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Eliminación del paquete

El envase consta de cartón y plásticos etiquetados que pueden reciclarse. Proporcionar estos materiales para el reciclaje.



Eliminación del producto

Este aparato eléctrico no puede ser desechado con residuos domésticos. Los consumidores están obligados a entregar los aparatos eléctricos al fabricante, al punto de venta o a un punto público de recogida establecido gratuitamente, en función de la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente. Antes de descargar el dispositivo, las pilas o acumuladores instalados deben retirarse y desecharse por separado.



Cd Hg Pb

Eliminación de pilas y acumuladores

Las pilas viejas no deben eliminarse con residuos domésticos, ya que pueden contener sustancias nocivas o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Las pilas y acumuladores usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa prescrita. Los consumidores están obligados a entregar las pilas y acumuladores gratuitamente a un punto de recogida público establecido para este fin. No calentar las baterías - peligro de explosión!



Conformidad con la UE

Este producto cumple con los requisitos de conformidad establecidos por la legislación aplicable.