



**BLUEMARINA**  
STAND UP PADDLES



**ORIGINAL**  
BEDIENUNGSANLEITUNG

# Stand-Up Paddle

## Moana

**MIWEBA.DE**

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach  
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

[f /miwebagmbh](#)

[y /miwebaTV](#)

[@ /miweba\\_gmbh](#)


# EINLEITUNG

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen SUP Boards Moana der Marke BlueMarina beglückwünschen. BlueMarina bietet eine breite Palette an Stand Up Paddles. Alle Boards entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Board mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Training!

**Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Board in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen.  Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!**

**Wir lassen Sie nicht alleine!**

Sollten Sie Hilfe, bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Boards haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich die meisten Probleme schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach  
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

# INHALTSVERZEICHNIS

1.	Technische Daten.....	3
2.	Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
3.	Produktübersicht .....	5
4.	Montage.....	6
5.	Kontrolle und Inbetriebnahme.....	8
6.	Wartung und Instandhaltung .....	9
7.	Warnhinweise .....	11
8.	Entsorgung .....	11



[miweba.de](https://miweba.de)



[@miwebatv](https://www.youtube.com/@miwebatv)



[@miweba\\_gmbh](https://www.instagram.com/@miweba_gmbh)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/@miwebagmbh)

# 1. TECHNISCHE DATEN

Moana 305x75x15 cm Produktgewicht:	13 kg
Moana 305x75x15 cm Max. Benutzergewicht:	130 kg
Moana 325x85x15 cm Produktgewicht:	14 kg
Moana 325x85x15 cm Max. Benutzergewicht:	180 kg
Stabilität:	Drop Stich Technologie über 15000 Stitches
Finne:	3-Finnen System, austauschbare 9 Zoll Hauptfinne ( Small Fin 4,5 Zoll)
Pumpe:	Marken Doppelhubkolbenpumpe
Zubehör:	GoPro Halterung, Fußschlaufe, Rucksack, Aluminium Paddle , Repair Kit, D-Ringe (Halteringe) für Kayak Board Befestigung
Standfläche:	EVA Beschichtetes Deck Pad mit Tragegriff
Material:	UV Resistentes 1000 Denier Laminiertes PVC
Auftrieb:	spezielles Rocker-Profil
Paddel:	verstellbares Aluminium Paddel 165 - 210 cm
Luftventil:	Schnellverschluss Luftventil
Gepäck:	Elastischer Spannungsgummi für Gepäck
Luftdruck:	1 Bar 15 PSI (empfohlen)

## 2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Board in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie das Board regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Der Anwendungsbereich dieses Boards ist der Außenbereich.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Kontrollieren Sie das Board und die Ausrüstung, bevor Sie ins Wasser gehen.
2. Gehen Sie nicht alleine ins Wasser. Haben Sie immer eine Kontaktperson in Ihrer Nähe.
3. Informieren Sie sich über das Wetter, bevor Sie losgehen.
4. Benutzen Sie das SUP nicht bei starkem Wind.
5. Informieren Sie sich über die Gezeiten und wie es Ihren Ausflug beeinträchtigen wird. Tragen Sie einen Neoprenanzug oder Trockenanzug.
6. Tragen Sie immer eine Rettungsweste oder eine andere Form von Schwimmhilfe.
7. Befestigen Sie die Fußschlaufe bei jeder Fahrt
8. Machen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs und tragen Sie gegebenenfalls ein Erste-Hilfe Set mit sich.
9. Benutzen Sie das SUP nur, wenn Sie schwimmen können.
10. Gehen Sie nicht ins Wasser, wenn Sie Alkohol getrunken haben, oder unter dem Einfluss von Drogen sind.

# 3. PRODUKTÜBERSICHT

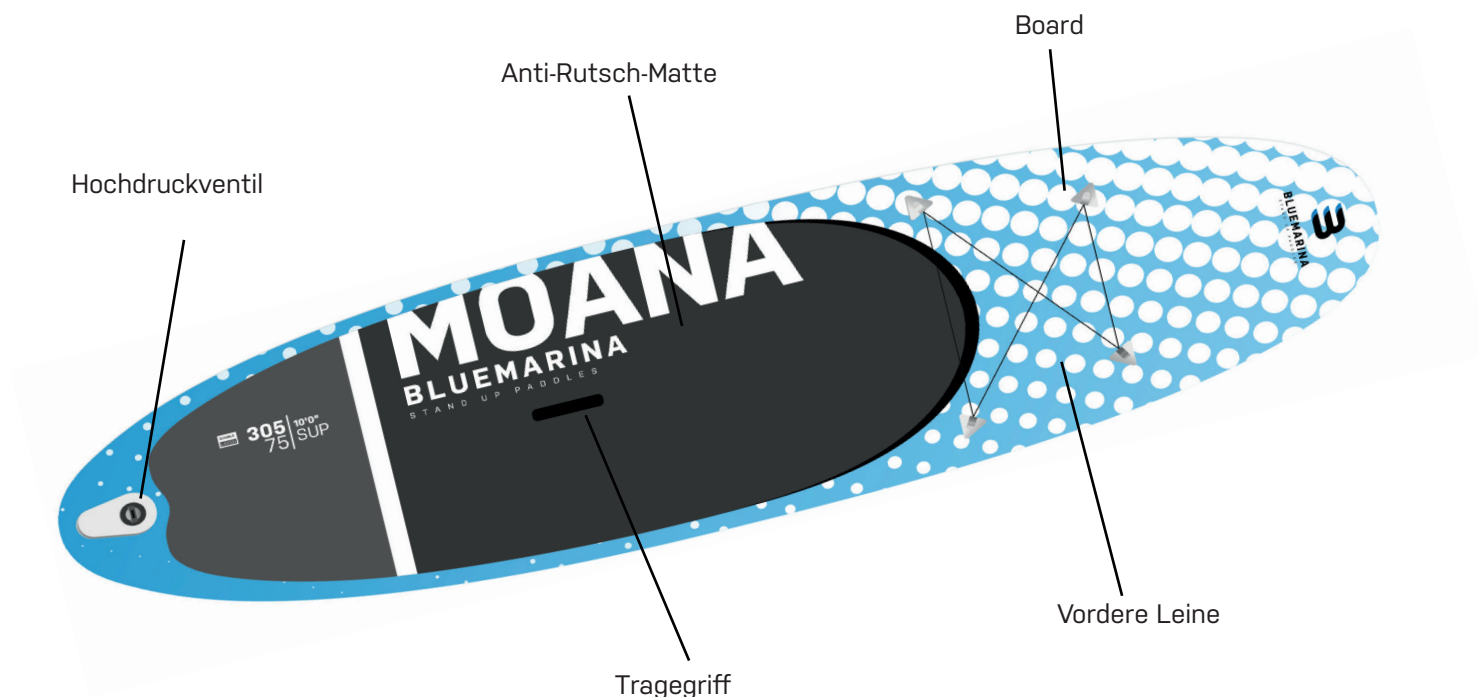


# 4. MONTAGE

1. Nehmen Sie das Board aus der Verpackung.

Wählen Sie eine glatte und saubere Fläche, um das Board darauf auszubreiten. Rollen Sie das SUP Board flach aus, mit der Oberseite nach oben.

## Ventilbetrieb

Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen für das korrekte Aufpumpen und Ablassen. Das Ventil ist in der Nähe der Nase des Boards angebracht. Um das Ventil für das Aufpumpen zu verschließen, kontrollieren Sie, ob sich das mittlere Ventil in entlasteter Stellung befindet. Falls dies nicht der Fall ist, so drücken und drehen Sie das Ventil um 45 Grad, sodass dieses nach oben herauspringt.

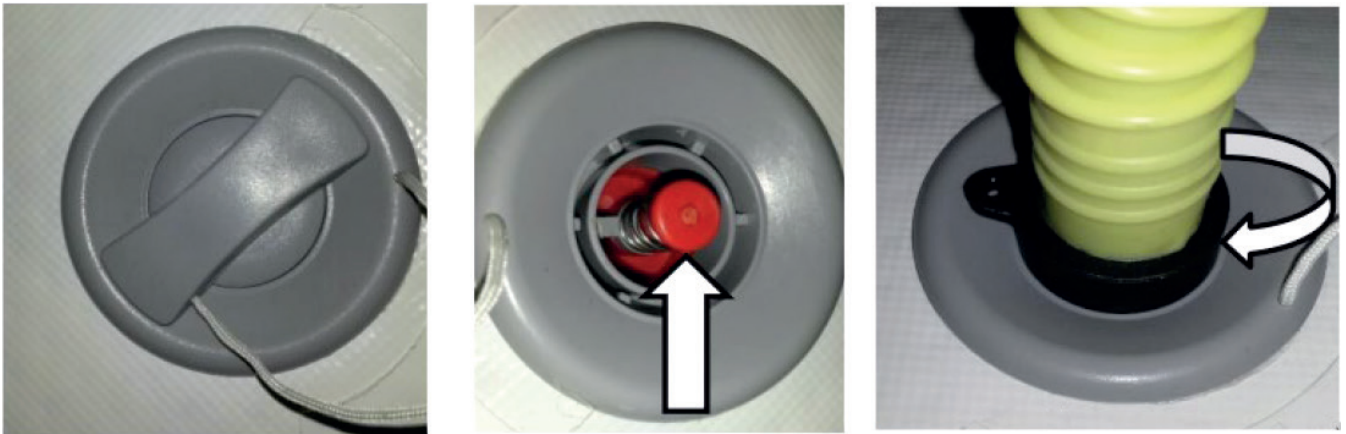

Um die Luft aus dem SUP Board abzulassen, drücken Sie den Ventilpin und drehen Sie diesen um ca. 45 Grad, sodass dieser in der unteren Position eingerastet bleibt. Um Beschädigungen am Ventil vorzubeugen, reinigen Sie dieses vor dem Ablassen und Aufpumpen des Boards.

# 4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)


## BlueMarina SUP Board Aufpumpen:



a. Drücken Sie auf den Ventilpin, damit durch einen natürlichen Unterdruck etwas Luft in das SUP-Board eindringen kann. Achten Sie danach darauf, dass das Ventil vor dem Aufpumpen mit der Pumpe geschlossen ist.



b. Gehen Sie sicher, dass der Aufpumpschlauch am Aufblasventil befestigt ist.

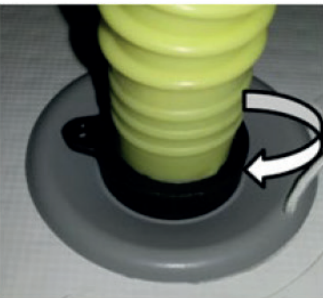


c. Verbinden Sie die Pumpe mit dem Ventil, mit einer halben Drehung, im Uhrzeigersinn, bis der Schlauch eindeutig eingerastet ist.



d. Beginnen Sie nun damit, die Luft in das Board zu pumpen, indem Sie die Pumpe auf und ab bewegen. Zu Beginn können Sie die volle Wirkung der Doppelhubkolbenpumpe ausnutzen und am Ventil der Pumpe auf den Doppel-Hub-Betrieb umstellen. Ist das SUP-Board soweit aufgepumpt, dass sich die Pumpe mittels Double-Action betrieb nicht mehr pumpen lässt, so stellen Sie das Ventil der Pumpe auf Einfach-Hub-Betrieb um. Pumpen Sie das SUP-Board nun bis 15PSI (1 Bar) auf.

e. Drehen Sie den Schlauch der Pumpe nun am Ventil des Boards durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.

f. Stecken Sie nun die mittlere Finne auf die Halterung auf und fixieren Sie diese mit dem Fixierstift bis dieser hörbar einrastet.

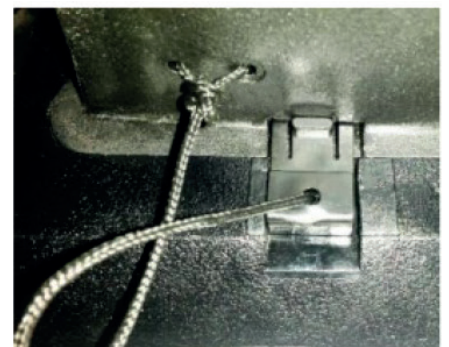



# 5. KONTROLLE UND INBETRIEBNAHME


## Aufpumptipps und Vorsichtsmaßnahmen

Benutzen Sie KEINEN Luftkompressor. Beschädigungen, die durch einen Luftkompressor verursacht werden, werden nicht von unserer Gewährleistung übernommen. Nach 2 oder 3 Tagen, könnte sich der Luftdruck, aufgrund von schwankenden Temperaturen geändert haben. Wenn dies der Fall ist, pumpen Sie etwas Luft nach. Bevor Sie das Board benutzen, lassen Sie das Board für 24 Stunden aufgeblasen, um sicherzugehen, dass es nicht beschädigt ist. Wenn Sie bemerken, dass permanent Luft entweicht, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt für Leckerkennung und Reparatur dieser Anleitung.

Pumpen Sie NICHT zu viel Luft in das Board. Ein maximaler Druck von 15 Psi (1034 mBar) ist ausreichend. Ein Maßstab für die richtige Füllmenge ist, wenn sich das Board fest anfühlt. Pumpen Sie das Board nicht zu voll und lassen Sie es dann nicht in der Sonne stehen. Wenn das Board Hitze ausgesetzt wird, lassen Sie etwas Luft aus dem Board, da die Wärme, die Luft in dem Board zum Ausdehnen bringen wird. Wenn Sie paddeln, kann die kalte Temperatur des Wassers, den Druck im Board reduzieren. Es wäre von Vorteil, die Pumpe bei Ihnen zu haben, damit Sie, wenn nötig, Luft in das Board pumpen können.

## Blue Marina Aluminium Teleskop Paddel

Ihr Paddel besteht aus drei Teilen. Um die Paddel zusammenzubauen, halten Sie den Knopf gedrückt, während Sie die Teile miteinander verbinden, bis Sie ein Klicken hören können. Der letzte Teil der Paddel (Kopf) ist verstellbar. Um die perfekte Höhe ihrer Paddel zu finden, sollte sie etwa 15 cm länger sein, als Sie selbst. Von hier an, verstellen Sie die Länge der Paddel, bis Sie sie als komfortabel ansehen. Ein längeres Paddel eignet sich besser für weiche, einfache Paddelbewegungen. Ein kürzeres Paddel eignet sich für Veranstaltungen und Wettbewerbe.

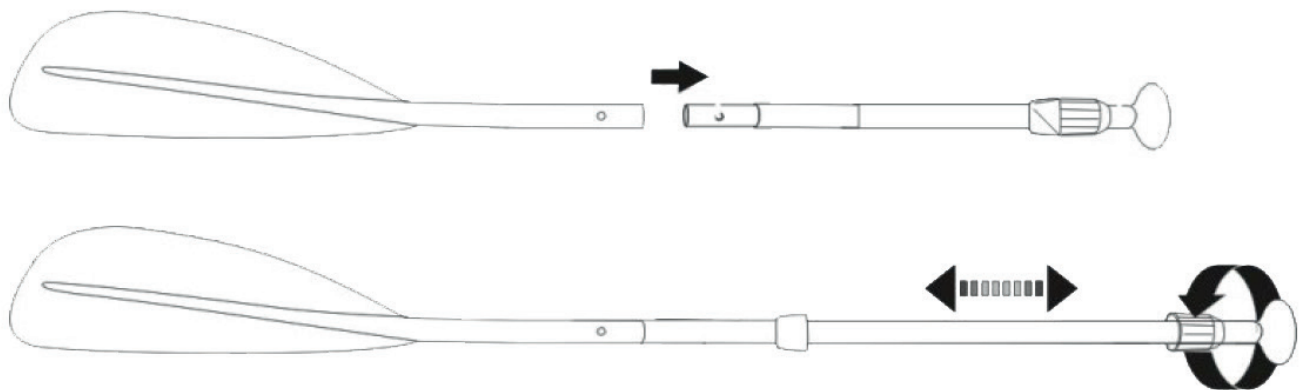

# 6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

## Leckerkennung und Reparatur

### Leck erkennen

Wenn das Board Luft verliert, unabhängig von kalten Außentemperaturen, untersuchen Sie, ob das Board ein Leck hat und beginnen Sie mit dem Ventil. Sollte aus dem Ventil Luft entweichen, so ziehen Sie dieses mit dem enthaltenen Ventilschlüssel im Lieferumfang nach. Entweicht dann immer noch Luft aus dem Ventil, demontieren Sie dieses mit dem Ventilschlüssel und fetten Sie den Außenbereich des Ventils etwas ein, damit das Material geschmeidig wird und eine optimale Abdichtung gewährleistet ist. Anschließend schrauben Sie das Ventil wieder fest an. Sollte das Ventil dennoch defekt sein, so kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen ein Ersatzventil zusenden können.

Wenn das Board Luft verliert, das Ventil aber in Ordnung ist, hat das Board wahrscheinlich ein kleines Loch. Kleine Löcher können einfach und dauerhaft repariert werden. Sprühen Sie mit einer Sprühflasche und etwas schäumendem Spülmittel auf das Board und suchen Sie durch eine eventuelle Blasenbildung die Leckage und markieren Sie diese Stelle. Wenn Sie keine Blasen entdecken, pumpen Sie das Board mit dem maximalen Luftdruck und kontrollieren Sie, ob Sie hören können, wo die Luft entweicht. Wenn Sie den Bereich eingrenzen können, sprühen Sie den Bereich erneut ein, um den genauen Ort zu finden.

## Reparaturwerkzeug

Löcher unter 3 mm können, ohne geflickt zu werden, beseitigt werden. Lassen Sie die Luft aus Ihrem Board, trocknen und säubern Sie danach den Bereich, der repariert werden muss. Geben Sie einen kleinen Tropfen Flüssigkleber auf das Loch und lassen Sie es 12 Stunden lang trocknen. Wenn Ihr Board repariert werden muss, nutzen Sie die Flicker im Reparatur-Set und handeln Sie wie hier gelistet:

Lassen Sie die Luft komplett aus dem Board und lassen Sie es trocknen.

Schneiden Sie einen Flicker zurecht, der an allen Seiten 6 cm größer ist, als das Loch.

Nutzen Sie Alkohol, um den Reparaturbereich zu desinfizieren.

Verwenden Sie drei Schichten von Klebstoff zwischen dem Board und dem Flicker. Warten Sie 5 Minuten zwischen jeder Schicht.

Kleben Sie den Flicker über das Loch. Der Klebstoff wird schnell reagieren, also kontrollieren Sie, dass der Flicker perfekt positioniert ist. Nutzen Sie die Rolle, damit der Flicker glatt und sauber anhaftet.

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie das Board wieder aufpumpen.

# 6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

## (FORTSETZUNG)

Ein Stand Up Paddle Board zu haben macht die Lagerung recht simpel- Hier sind ein paar einfache Vorschläge, wenn Sie vorhaben mit dem SUP Board zu verreisen.

Vor der Lagerung sollten Sie die gesamte Luft aus dem Board lassen und es trocknen, um Schimmelbildung zu verhindern.

Benutzen Sie keine scharfen Reiniger. Dreck kann mit milder Seife und Wasser entfernt werden.

Sie können das Board auf- oder abgepumpt lagern. Wenn Sie das Board abgepumpt lagern, empfehlen wir Ihnen, es in der Tragetasche aufzubewahren.

Wenn Sie das Board im Außenbereich lagern, stellen Sie es auf und decken Sie es mit einer Plane ab, um direkte Sonnenbestrahlung zu verhindern.

Das Board aufzuhängen wird nicht empfohlen.

Lagern Sie das Board nicht bei extremen Temperaturbedingungen (über 60 °C oder unter -23 °C).


Lagern Sie das Board an einem sauberen und trockenem Ort.

Rollen Sie das Board nicht zu fest zusammen, wenn Sie es abgepumpt lagern.


Wenn die Flossen verbogen werden, legen sie Sie in kochendes Wasser oder nutzen Sie die Hitze von z. B. einem Föhn, um sie wieder in Form zu biegen.

# 7. WAHRNHINWEISE


1. Kein Schutz vor Ertrinken.
2. Max. 15 PSI ( 1 BAR)
3. Nur für Schwimmer.
4. Kinder nur unter Beaufsichtigung.

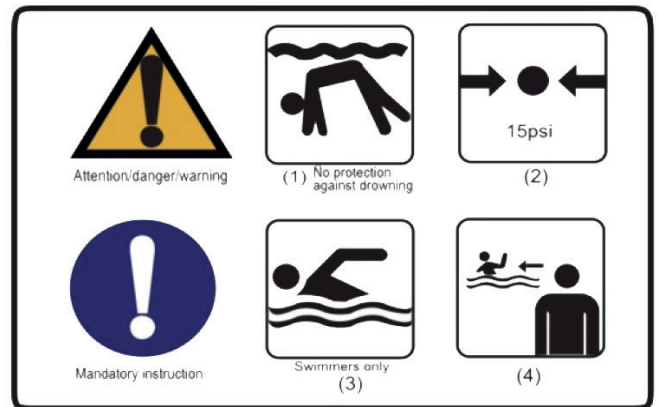

1. Benutzen Sie es nicht in Wildwasser.
2. Benutzen Sie es nicht in brechenden Wellen.
3. Benutzen Sie es nicht zu nahe an der Küste.
4. Benutzen Sie es nicht bei starkem Wind.
5. Nicht für Kinder unter 15 Jahren.

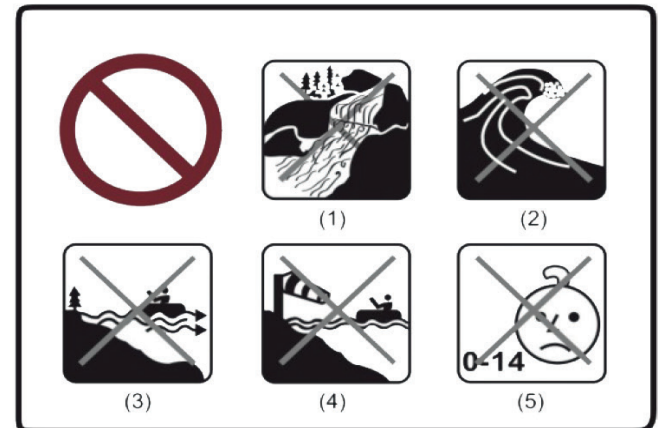

1. Lesen Sie erst die Bedienungsanleitung.
2. Pumpen Sie das Board komplett auf.
3. Nur ein Nutzer.
4. Max. 150 Meter zum Ufer
5. Max. Belastbarkeit beachten!

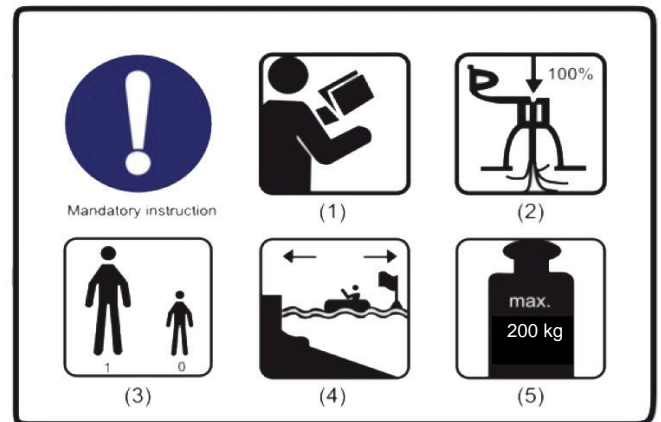

# 8. ENTSORGUNG

## Recycling



Ihr neues SUP Board wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

# Garantiebedingungen

## Bluemarina

gewährt für einige entsprechend gekennzeichnete Produkte eine Garantie zu den nachstehenden Bedingungen. Sonstige Ansprüche und Rechte, die Ihnen nach dem Gesetz oder aufgrund eines Vertrages zustehen, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere bleiben die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und gesetzliche Gewährleistungsrechte unberührt. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.

### Privater Direkterwerb und Betrieb in Deutschland

Die Garantie wird ausschließlich für in Deutschland erworbene und betriebene Produkte gewährt, die direkt bei der Miweba GmbH erworben wurden und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch verwendet werden. Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere die gewerbliche Nutzung, etwa durch Verleih und Vermietung. Bei Veräußerung oder sonstiger Weitergabe des Gerätes, sind die Adresdaten des Käufers zur Wahrung der Garantie innerhalb einer Frist von 14 Tagen seit Vertragsschluss schriftlich an die Miweba GmbH zu übermitteln. Die Adresdaten sind unten angegeben.

### Inanspruchnahme

Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage eines Kaufbeleges und einer vollständig ausgefüllten Schadensmeldung erbracht.

### Ausschluss

Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind:

- Transport- und Fahrtkosten
- Auf- und Abbaukosten bei notwendigem Transport
- Notwendige Wartungsarbeiten
- Behebung von Schäden, welche aufgrund falscher Montage oder Nutzung entstanden sind.

### Ablauf

In den ersten sechs Monaten der Garantie erhalten Sie ein Rücksende-Etikett von uns, um das fehlerhafte Produkt an uns zurückzusenden. Wir können leider keine Abholungen organisieren. Nach diesen sechs Monaten liegt es in der Verantwortung des Kunden, die Kosten für die Rücksendung zu tragen.

Sobald der Artikel bei uns eingegangen ist und routinemäßig untersucht wurde, können wir Ihren Fall weiterbearbeiten und den Artikel entweder austauschen, reparieren oder Ihnen die Kosten dafür zurückerstatten. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 28 Tage (ab dem Tag des Erhalts) dauern kann, bis eine Reklamation final bearbeitet wird. Rückerstattungen sind nur in den ersten 30 Tagen nach Beginn der Garantiedauer möglich.

# Garantiebedingungen

Stornierungen Ihrer Bestellung sind binnen der ersten 30 Tage möglich.

Die Versandkosten sind durch Sie zu übernehmen und die Ware muss in einem ungebrauchten Zustand sowie in der Originalverpackung an uns zurückgeschickt werden.

Nachdem wir die Ware erhalten haben, wird diese einer Qualitäts-Kontroll-Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sich der Artikel und das Zubehör in einem neuen und ungebrauchten Zustand befinden. Erst danach wird der Rückzahlungs-Prozess angestoßen. Sämtliche Produkte, die bereits genutzt wurden, werden an den Käufer zurückgeschickt.

Wir decken abnormale Defekte oder Herstellerfehler innerhalb der Garantiezeit vollständig ab und garantieren, dass eine professionelle Reparatur durchgeführt wird. Im unwahrscheinlichen Fall, dass wir den Artikel nicht reparieren können, ersetzen wir diesen durch einen gleichwertigen Artikel, jedoch beginnt die Garantie in diesem Fall nicht von neuem.

Folgende Fälle sind nicht von der Garantie abgedeckt:

- Boards, die bei einem von uns nicht-autorisierten Händler gekauft wurden.
- Boards, die in einem gebrauchten Zustand gekauft wurden oder die durch den Kunden modifiziert wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Materialien oder Gegenstände verursacht wurden (Felsen, Anlegestellen, andere Boards, etc.).
- Schäden oder Mängel, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch normalen Verschleiß verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Transport, Verladung, Stürze oder Handhabung im Wasser verursacht wurden sowie Kratzer, die durch zu enge Transportriemen verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Abdrücke oder Druckdellen verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung bei Temperaturen von über 32 °C und unter 0°C verursacht wurden.
- Schäden oder De-Laminierung, die durch eine Überhitzung durch direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die durch Wellen und/oder einen Aufprall mit dem Meeresgrund/Grund eines Sees/Flusses verursacht wurden.

# Garantiebedingungen

- Schäden oder Mängel, die durch die Lagerung des Boards unter trockenen und feuchten Bedingungen verursacht wurden (z.B. in einer feuchten Tasche).
- Schäden an der Finne oder der Finnenaufnahme, durch einen Aufprall verursacht wurden.

Unsere Garantie betrifft nur das Board an sich. Das Zubehör unterliegt der 2-jährigen Gewährleistung.

Garantiegeber ist die

Miweba GmbH  
Gewerbepark 20  
96149 Breitengüßbach  
Geschäftsführer: Michael & Manfred Weichert

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 9544 / 987 908 0  
E-Mail: [kundenservice@miweba.de](mailto:kundenservice@miweba.de)

Telefon- & Chat-Support:  
Montag - Freitag 09:00 - 20:00 Uhr  
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr