

OPERATION

Installation

1. Host Start Up

Press and hold this button (ON/OFF) to turn on the baby monitor and the screen will light up.

Note: Please check whether the battery is fully charged. Charge the baby monitor if the battery is not full.



2. Camera Start Up

When the camera is connected to 5V DC power, it starts up automatically.




PAIRING SETTINGS

Initial pairing settings

1. Press menu key to enter the menu when the host is on;




2.



3. Select camera "1" or "2" to be used;




4.

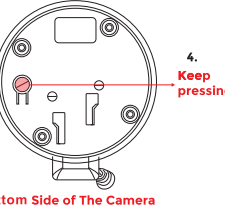

5. Press "OK" key to confirm, in the meantime, Keep pressing the camera's pair key (at the bottom of the camera); to make the pair success full.

FEEDING TIME SETTING



1. Press the menu button, then choose the Feeding Time option.

2. Choose feeding time


3. Press OK button to confirm.

4. When the alarm is on, press any key to stop.

INTERCOM

1. Long press the talk button to talk directly with your baby.

2. When this function is enabled, the call image appears on the top right corner of the screen

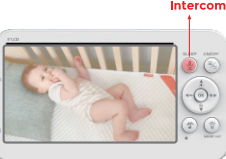

VOX SENSITIVITY



1. Press the menu button

2. Press the left or right selection key to switch the sensitivity level, select one of the options;


3. Finally press the "OK" key to confirm.

SPLIT SET up



NIGHT LIGHT

Please long press the night light key to turn on or off the night light

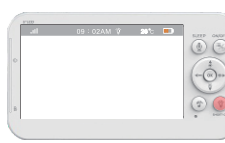

PTZ control /Brightness /Volume settings

1. Press the direction key to Pan/Tilt directly.

2. Press the short-cut button, then press the direction key to adjust brightness and volume.



TROUBLESHOOTING

To quickly solve your problems and to prevent improper using and settings, please follow the operations below. If your problems or enquiries cannot be eliminated after reading, please do not hesitate to contact us

Problem	Solution
No picture from a Camera	1. Check all connections to the camera. Make sure the adapter is plugged in 2. Make sure that the cameras and monitor are both ON. 3. Make sure that the camera is in range of the monitor. 4. Make sure the camera and monitor are paired.
The picture is or has become choppy	The picture may become choppy when experiencing a lower frame rate (i. e. 10 frames per second vs. a higher 20 frames per second). 1. Try moving the camera closer to the monitor. 2. Remove obstructions between the monitor and camera.
No sounds (even with both units turned on)	1. Make sure that the power adapter is connected to the camera. 2. The battery on the monitor may be dead, be sure to charge it using the adapter included. 3. The monitor may be out of range of the camera
Emitting an high pitched noise/ feedback.	This sound is normal feedback which occurs if the monitor and camera are too close together. Move them further apart.

-4-

-5-

-6-

-7-

Video Baby Monitor

5" LCD WIRELESS DIGITAL



Two-way Communication

VOX
VOX
ECO Mode

Temperature Monitoring

Zoom 4X

SPECIFICATIONS

System General

Operating Frequency Range: 2400MHz-2483.5MHz
Transmitting Power: 17dBm Max
Monitor sensitivity: ~8dBm
Type of Spread Spectrum TX: FHSS
Type of Modulation: GFSK
Data Rate: 3Mbps
Transmission range: Outdoor 100 m(Eye of Sight)
Operating Temperature Range: 0℃~+40℃
Operating Humidity Range: 85%RH
Environment Rating: Indoor use only


Wireless Camera

Image Sensor Type: 1/3" Color CMOS Image Sensor
Effective Pixel: 1 megapixels
Lens: EFL=3.6mm, F=2.8
Viewing Angle(Diagonal): 70 degree
IR LED Type/Night Vision: 9 pcs IR LED 8 m
Power Requirement: DC 5V
Other Special Feature: Built in Microphone/ Speaker

Wireless Monitor

Display Type/Size: Color TFT 5 inch
Viewing Angle: H:80 degree, V:100 degree
Power Requirement: Adapter DC 5V
Battery: 3.7V Li-polymer


Package Contents

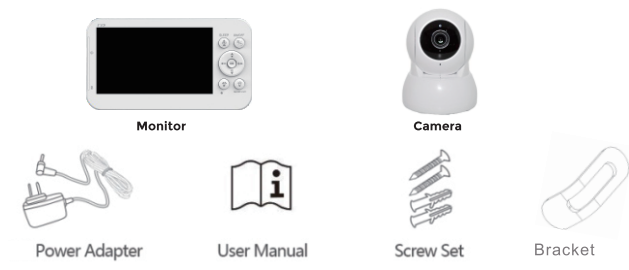

-1-


PRODUCT DETAILS

Screen Details

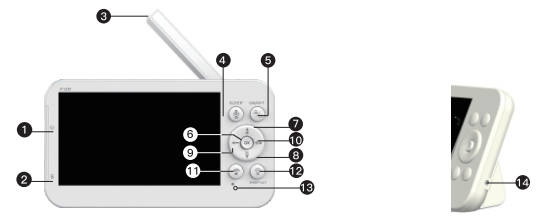


1 Sound alarm lights	2 Charging light	3 Antenna	4 Intercom
5 Menu/Return/ON/OFF	6 OK	7 Brightness +	8 Brightness -
9 Vol -	10 Vol +	11 Lullaby	12 Night light
13 Speaker	14 Input		15 Brightness / Volume

Camera Details

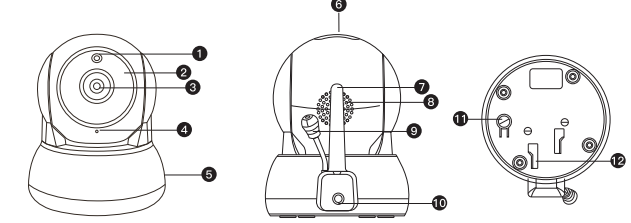

1 IR sensor	2 Infrared lamp	3 Camera lens	4 Microphone
5 Bracket	6 Night light	7 Antenna	8 Speaker
9 Temperature sensor	10 Input	11 Pair key	12 Installation

Features

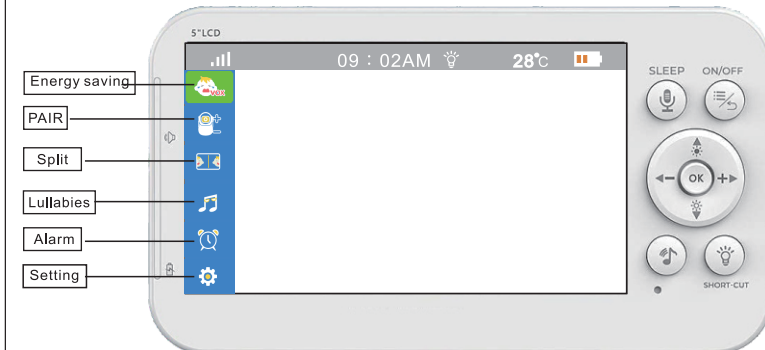

-2-

-3-

BETRIEB

Einrichtung

1. Host Start Up


Halten Sie diese Taste (EIN/AUS) gedrückt, um das Babyphone einzuschalten; der Bildschirm leuchtet auf.

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. Laden Sie das Babyphone auf, wenn der Akku nicht voll ist.



2. Einschalten der Kamera

Wenn die Kamera an eine 5-V-Gleichstromversorgung angeschlossen ist, wird sie automatisch gestartet.

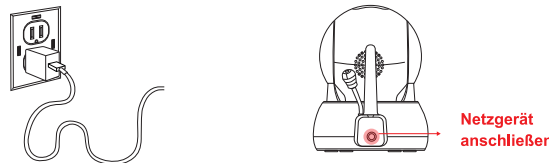


PAIRING-EINSTELLUNGEN

Anfängliche Pairing-Einstellungen

1. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen, wenn der Host eingeschaltet ist;



3. Wählen Sie die zu verwendende Kamera „1“ oder „2“;

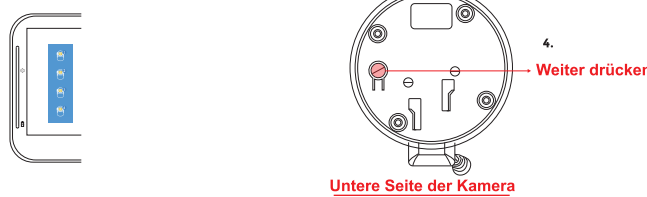

5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „OK“. Drücken Sie in der Zwischenzeit die Paarungstaste der Kamera (an der Unterseite der Kamera), um die Paarung erfolgreich abzuschließen.

EINSTELLUNG DER FÜTTERUNGSZEIT



1. Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie dann die Option Fütterungszeit.
2. Wählen Sie die Fütterungszeit.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
4. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu beenden.

GEGENSPRECHANLAGE

1. Drücken Sie lange auf die Sprechstaste, um direkt mit Ihrem Baby zu sprechen.
2. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint das Anrufbild in der oberen rechten Ecke des Bildschirms



VOX-EMPFINDLICHKEIT Aufteilung der Einrichtung



1. Drücken Sie die Menütaste;
2. Drücken Sie die linke oder rechte Auswahltaste, um die Empfindlichkeitsstufe zu wechseln und eine der Optionen auszuwählen;
3. Drücken Sie schließlich die Taste „OK“ zur Bestätigung.

NIGHT LIGHT

Drücken Sie die Nachtlichttaste lange, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.



PTZ-Steuerung /Helligkeit /Lautstärkeeinstellungen

1. Drücken Sie die Richtungstaste zum direkten Schwenken/Neigen.
2. Drücken Sie die Shortcut-Taste und dann die Richtungstaste, um Helligkeit und Lautstärke einzustellen.



FEHLERSUCHE

Um Ihre Probleme schnell zu lösen und unsachgemäßen Gebrauch und Einstellungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Wenn Ihre Probleme oder Fragen nach dem Lesen nicht beseitigt werden können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren

Problem	Lösung
Kein Bild von einer Kamera	1. Überprüfen Sie alle Verbindungen zur Kamera. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass sowohl die Kameras als auch der Monitor eingeschaltet sind. 3. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera in Reichweite des Monitors befindet. 4. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera und der Monitor gekoppelt sind.
Das Bild ist oder wurde abgehackt	Bei einer niedrigeren Bildrate (z. B. 10 Bilder pro Sekunde gegenüber 20 Bildern pro Sekunde) kann das Bild abgehackt werden. 1. Versuchen Sie, die Kamera näher an den Monitor zu bringen. 2. Entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Monitor und der Kamera.
Keine Töne (auch wenn beide Geräte eingeschaltet sind)	1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter an die Kamera angeschlossen ist. 2. Der Akku des Monitors ist möglicherweise leer; Laden Sie ihn mit dem mitgelieferten Adapter auf. 3. Der Monitor befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite der Kamera.
Ein hochfrequentes Geräusch/Rückkopplung.	Dieses Geräusch ist eine normale Rückkopplung, die auftritt, wenn der Monitor und die Kamera zu nahe beieinander stehen. Bewegen Sie sie weiter auseinander.

Video-Babyphone

5" LCD DRAHTLOS DIGITAL



Kommunikation in beide Richtungen



VOX ECO-Modus




Überwachung der Temperatur



4-facher Zoom


PRODUKTANGABEN

Bildschirm-Details

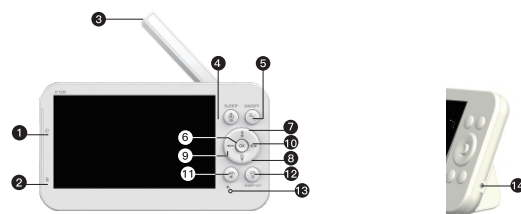

1. Alarmton Lichter	2. Ladelicht	3. Antenne	4. Gegensprechanlage
5. Menü/Rückkehr/EIN/AUS	6. OK	7. Helligkeit+	8. Helligkeit
9. Lautstärke	10. Vol +	11. Wiegenlied	12. Nachtlicht
13. Lautsprecher	14. Eingang	15. Helligkeit/Lautstärke	

Kamera-Details

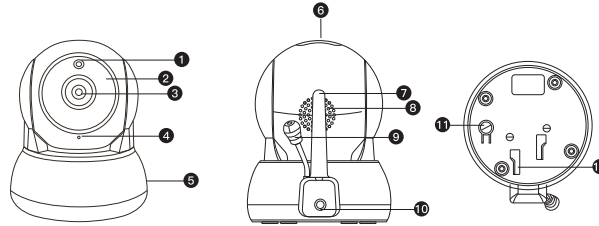

1. IR-Sensor	2. Infrarot-Lampe	3. Kameraobjektiv	4. Mikrophon
5. Halterung	6. Nachtlicht	7. Antenne	8. Lautsprecher
9. Temperatursensor	10. Eingang	11. Paarschlüssel	12. Einbau

SPEZIFIKATIONEN

System allgemein

Betriebsfrequenzbereich: 2400MHz-2483.5MHz
Sendeleistung: 17dBm Max
Monitor-Empfindlichkeit: -88dBm
Art des Spreizspektrums TX: FHSS
Art der Modulation: GFSK
Datenrate: 3Mbps
Übertragungsreichweite: Draußen 100 m (Sichtkontakt)
Betriebstemperaturbereich: 0 °C → 40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 85%RH
Umwelt Bewertung: Nur für den Innenbereich

Drahtlose Kamera

Bildsensor-Typ: 1/3"-Farb-CMOS-Bildsensor
Effektive Pixel: 1 Megapixel
Objektiv: EFL=3,6mm, F=2,8
Betrachtungswinkel (diagonal): 70 Grad
IR LED Typ/Nachtsicht: 9 Stück IR LED 8 m
Strombedarf: DC 5V
Andere besondere Merkmale: Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher


Drahtlose Kamera

Display Typ/Größe: Farb-TFT 5 Zoll
Betrachtungswinkel: H:80 Grad, V:100 Grad
Strombedarf: Adapter DC 5V
Batterie: 3.7V Li-Polymer

Paket Inhalt



Eigenschaften

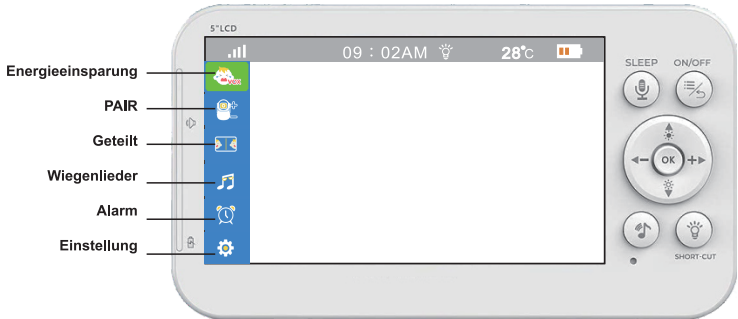

EXPLOITATION

Installation

1. hôte Start Up


Maintenez cette touche (ON/OFF) enfoncée pour allumer le babyphone ; l'écran s'allume.

Remarque : veuillez vérifier si la batterie est entièrement chargée. Rechargez le babyphone si la batterie n'est pas pleine.



2. mise en marche de la caméra

Si la caméra est connectée à une alimentation en courant continu de 5 V, elle démarre automatiquement.

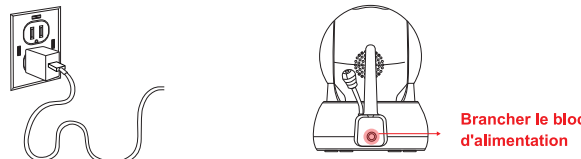

-4-


PARAMÈTRES D'APPARIEMENT

Paramètres d'appariement initiaux

1. appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu si l'hôte est allumé



3. choisissez la caméra à utiliser « 1 » ou « 2 » ;

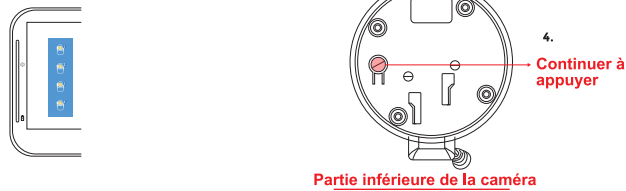

5. appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer. Pendant ce temps, appuyez sur le bouton d'appariement de la caméra (sur la partie inférieure de la caméra) pour réussir l'appariement.

RÉGLAGE DE L'HEURE D'ALIMENTATION



1. appuyez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Heure d'alimentation.
2. sélectionnez l'heure d'alimentation.
3. appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
4. si l'alarme est activée, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

-5-

INTERPHONE

1. appuyez longuement sur le bouton de conversation pour parler directement à votre bébé.
2. lorsque cette fonction est activée, l'image de l'appel apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran



SENSIBILITÉ DU VOX


Répartition de l'établissement



1. appuyez sur le bouton Menu ;
2. appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite pour changer de niveau de sensibilité et sélectionner l'une des options ;
3. appuyez enfin sur le bouton « OK » pour confirmer.

NIGHT LIGHT

Appuyez longuement sur le bouton de la veilleuse pour l'allumer ou l'éteindre.

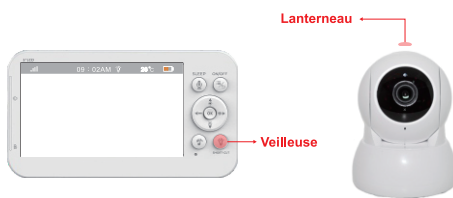

-6-

Contrôle PTZ /Luminosité /Réglages du volume

1. appuyez sur la touche directionnelle pour effectuer un panoramique/une inclinaison directe.
2. appuyez sur le bouton de raccourci, puis sur le bouton directionnel pour régler la luminosité et le volume.



RECHERCHE DE LA PERTE

Pour résoudre rapidement vos problèmes et éviter une utilisation et des réglages inappropriés, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si vos problèmes ou vos questions ne peuvent être résolus après les avoir lus, n'hésitez pas à nous contacter

Problème	Solution
Pas d'image d'une caméra	1. vérifiez toutes les connexions à la caméra. Assurez-vous que l'adaptateur est branché. 2) Assurez-vous que les caméras et le moniteur sont tous deux allumés. Assurez-vous que la caméra se trouve à portée du moniteur. Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont couplés.
L'image est ou a été hachée	Si le taux de rafraîchissement est plus faible (par exemple 10 images par seconde contre 20 images par seconde), l'image peut être saccadée. 1. essayez de rapprocher la caméra du moniteur. 2. enlevez les obstacles entre le moniteur et la caméra.
Aucun son (même si les deux appareils sont allumés)	1. assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté à la caméra. 2. il se peut que la batterie du moniteur soit vide. Rechargez-le à l'aide de l'adaptateur fourni. 3. le moniteur est peut-être hors de portée de la caméra.
Un bruit/réaction à haute fréquence.	Ce bruit est un effet Larsen normal qui se produit lorsque le moniteur et la caméra sont trop proches l'un de l'autre. Déplacez-les plus loin l'un de l'autre.

-7-

Babyphone vidéo

5 » LCD SANS FIL NUMÉRIQUE



Communication dans les deux sens



Mode VOX ECO




Surveillance de la température



zoom 4x


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Détails de l'écran

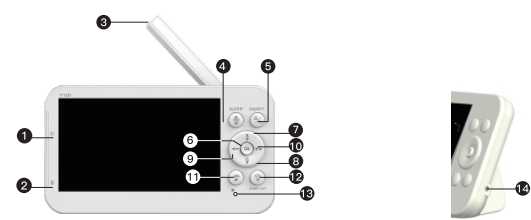

- 1 Alarme sonore Lumières
- 2 Lampe de charge
- 3 Antenne
- 4 Interphone
- 5 Menu/retour/marche/arrêt
- 6 OK
- 7 Luminosité+
- 8 Luminosité
- 9 Volume
- 10 Vol +
- 11 Berceuse
- 12 Lumière de nuit Luminosité/volume
- 13 Haut-parleur
- 14 Entrée

Détails de la caméra

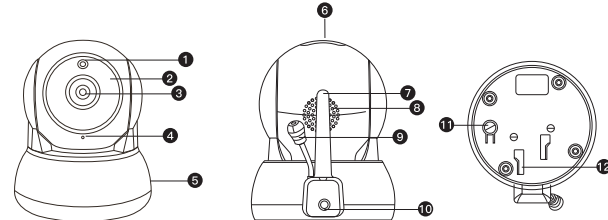

- 1 Capteur IR
- 2 Lampe à infrarouge
- 3 Objectif de la caméra
- 4 Micro
- 5 Support
- 6 Lumière de nuit
- 7 Antenne
- 8 Haut-parleur
- 9 Capteur de température
- 10 Entrée
- 11 Clé de la paire
- 12 Montage

-2-

SPÉCIFICATIONS

Système en général

Gamme de fréquences de fonctionnement : 2400MHz-2483.5MHz
Puissance d'émission : 17dBm Max
Sensibilité du moniteur : -88dBm
Type d'étalement du spectre TX : FHSS
Type de modulation : GFSK
Débit de données : 3Mbps
Distance de transmission : à l'extérieur 100 m (contact visuel)
Plage de température de fonctionnement : 0 C →40 C
Plage d'humidité de fonctionnement : 85%RH
Évaluation environnementale : Intérieur uniquement


Caméra sans fil

Type de capteur d'image : capteur d'image CMOS couleur 1/3
Pixels effectifs : 1 mégapixel
Objectif : EFL=3,6mm,F=2,8
Angle de vision (diagonale) : 70 degrés
Type de LED IR/vision nocturne : 9 LED IR 8 m
Besoin en courant : DC 5V
Autres caractéristiques spéciales : Microphone/haut-parleur intégré

Caméra sans fil


Type/taille d'écran : TFT couleur 5 pouces
Angle de vision : H:80 degrés, V:100 degrés
Alimentation : Adaptateur DC 5V
Batterie : 3.7V Li-Polymer

Contenu du paquet

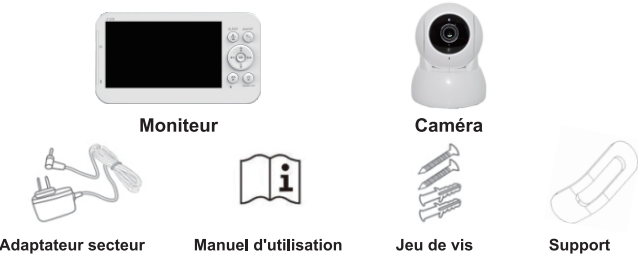

-1-

Caractéristiques

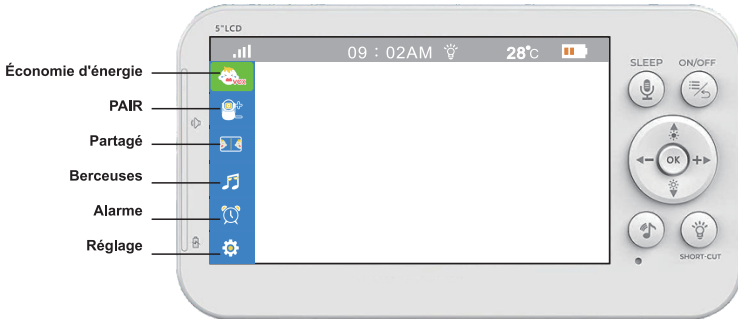

-3-

OPERAZIONI

Installazione

1. Host di avvio


Tenere premuto questo pulsante (ON/OFF) per accendere il baby monitor; il display si illumina.

Nota: verificare che la batteria sia completamente carica. Ricaricare il baby monitor se la batteria non è completamente carica.



2. accensione della telecamera

Se la telecamera è collegata a un'alimentazione di 5 V CC, si avvia automaticamente.

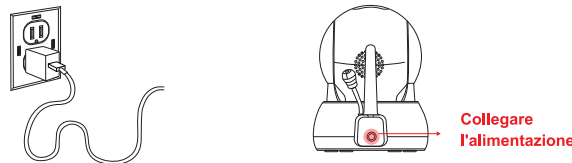

-4-


PARAMETRI DI CORRISPONDENZA

Parametri iniziali di accoppiamento

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu se l'host è acceso.



3. scegliere la fotocamera da utilizzare "1" o "2" ;

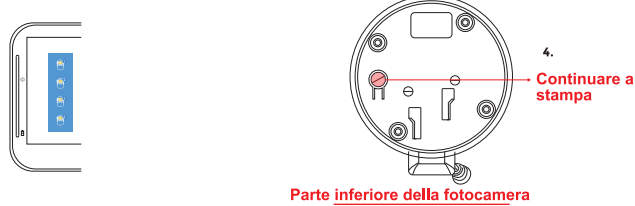

5. premere il pulsante "OK" per confermare. Nel frattempo, premere il pulsante di accoppiamento della telecamera (sul fondo della stessa) per completare l'accoppiamento.

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI ALIMENTAZIONE



1. Premere il pulsante Menu, quindi selezionare Ora di alimentazione.
2. selezionare l'ora di alimentazione.
3. premere il pulsante OK per confermare.
4. se l'allarme è attivato, premere un pulsante qualsiasi per interromperlo.

-5-

INTERFONO

1. tenere premuto il pulsante di chiamata per parlare direttamente al bambino.
2. Quando questa funzione è attivata, l'immagine della chiamata appare nell'angolo superiore destro dello schermo.




SENSIBILITÀ VOX



1. Premere il pulsante Menu ;
2. premere il pulsante di selezione sinistro o destro per modificare il livello di sensibilità e selezionare una delle opzioni ;
3. premere il pulsante OK per confermare.

LUCE NOTTURNA

Tenere premuto il pulsante della fiamma pilota per accenderla o spegnerla.

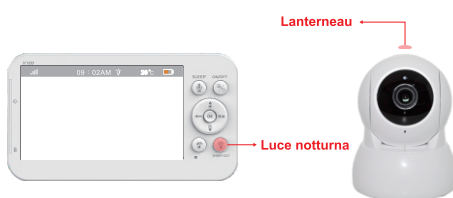

-6-

Controllo PTZ/Impostazioni luminosità/volume

1. Premere il pulsante direzionale per eseguire direttamente la panoramica/inclinazione.
2. premere il pulsante di scelta rapida, quindi il pulsante direzionale per regolare la luminosità e il volume.



RICERCA DELLA PERDITA

Per risolvere rapidamente i problemi ed evitare usi e impostazioni inappropriati, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se i problemi o le domande non possono essere risolti dopo averle lette, non esitate a contattarci.

Problema	Soluzione
Nessuna immagine da una fotocamera	1. Controllare tutti i collegamenti alla telecamera. Assicurarsi che l'adattatore sia collegato. 2) Assicurarsi che la telecamera e il monitor siano entrambi accesi. Assicurarsi che la telecamera sia nel raggio d'azione del monitor. Assicurarsi che la telecamera e il monitor siano accoppiati.
L'immagine è o è stata tagliata	Se la frequenza di aggiornamento è inferiore (ad esempio 10 fotogrammi al secondo rispetto a 20 fotogrammi al secondo), l'immagine potrebbe risultare a scatti. 1. provare ad avvicinare la telecamera al monitor. 2. rimuovere eventuali ostacoli tra il monitor e la telecamera.
Nessun suono (anche se entrambi i dispositivi sono accesi)	1. accertarsi che l'adattatore CA sia collegato alla fotocamera. 2. la batteria del monitor potrebbe essere scarica. Ricaricarla utilizzando l'adattatore in dotazione. 3. il monitor potrebbe essere fuori dalla portata della fotocamera.
Rumore/reazione ad alta frequenza.	Questo rumore è un normale effetto di retroazione che si verifica quando il monitor e la telecamera sono troppo vicini. Allontanateli di più.

-7-

Video baby monitor

5 " LCD DIGITALE SENZA FILI



Comunicazione bidirezionale



Modalità VOX ECO




Monitoraggio della temperatura



Zoom 4x


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dettagli dello schermo

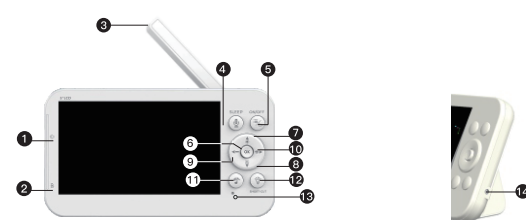

- 1 Allarme acustico Luci
- 2 Menu/back/accensione/spegnimento
- 3 Volume
- 4 Alltoparlante
- 5 Luce di carica
- 6 OK
- 7 Vol +
- 8 Ingresso
- 9 Antenna
- 10 Luminosità+
- 11 Ninna nanna
- 12 Citofono
- 13 Luminosità
- 14 Luce notturna
- 15 Luminosità/volume

Dettagli della fotocamera

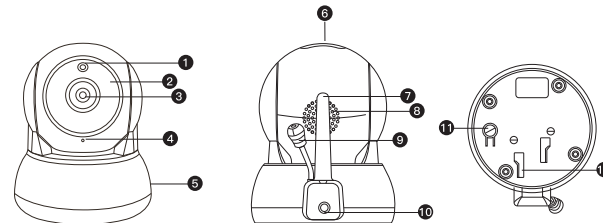

- 1 Sensore IR
- 2 Supporto
- 3 Sensore di temperatura
- 4 Lampada a infrarossi
- 5 Luce notturna
- 6 Ingresso
- 7 Obiettivo della telecamera
- 8 Antenna
- 9 Chiave per la coppia
- 10 Microfono
- 11 Altoparlante
- 12 Montaggio

-2-

SPECIFICHE

Sistema in generale

Gamma di frequenza operativa: 2400MHz-2483,5MHz
Potenza di trasmissione: 17dBm Max
Sensibilità del monitor: -88dBm
Tipo di spettro diffuso TX: FHSS
Tipo di modulazione: GFSK
Velocità di trasmissione dati: 3Mbps
Distanza di trasmissione: 100 m all'aperto (contatto visivo)
Intervallo di temperatura di funzionamento: 0 °C → 40 °C
Intervallo di umidità operativa: 85%RH
Classificazione ambientale: solo per interni

Telecamera wireless

Tipo di sensore di immagine: sensore di immagine CMOS a colori da 1/3
Pixel effettivi: 1 megapixel
Obiettivo: EFL=3,6mm,F=2,8
Angolo di visione (diagonale): 70 gradi
Tipo di LED IR/visione notturna: 9 LED IR da 8 m
Requisiti di alimentazione: DC 5V
Altre caratteristiche speciali: microfono/altoparlante incorporato

Telecamera wireless


Tipo/dimensione dello schermo: TFT a colori da 5 pollici
Angolo di visione: H:80 gradi, V:100 gradi
Alimentazione: adattatore DC 5V
Batteria: 3,7 V Li-Polimero

Contenuto della confezione



-1-

Caratteristiche

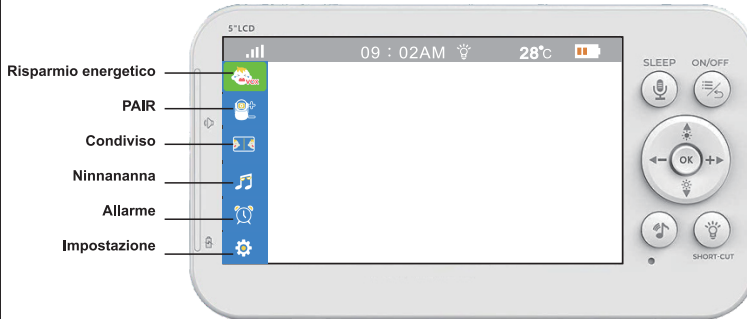

- Risparmio energetico
- PAIR
- Condiviso
- Ninnananna
- Allarme
- Impostazione

-3-

OPERACIONES

Instalación

1. Inicio


Mantenga pulsado este botón (ON/OFF) para encender el vigilabebés; la pantalla se ilumina.

Nota: Compruebe que la batería está totalmente cargada, Recargue el vigilabebés si la batería no está completamente cargada.



2. encendido de la cámara

Si la cámara está conectada a una fuente de alimentación de 5 V CC, se enciende automáticamente.

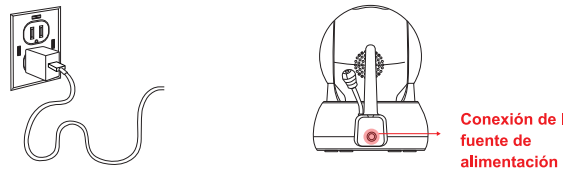

-4-

INTERFONO

1. mantenga pulsado el botón de llamada para hablar directamente con el niño.
2. Cuando esta función está activada, la imagen de llamada aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.



SENSIBILIDAD VOX



1. Pulse el botón Menú ;
2. pulse el botón de selección izquierda o derecha para cambiar el nivel de sensibilidad y seleccione una de las opciones ;
3. pulse el botón OK para confirmar.

LUZ NOCTURNA

Mantenga pulsado el botón de la llama piloto para encenderla o apagarla.



-6-


PARÁMETROS DE CONCORDANCIA

Parámetros iniciales de acoplamiento

1. Pulse el botón Menú para acceder al menú si el host está encendido.



3. elija la cámara a utilizar «1» o «2» ;

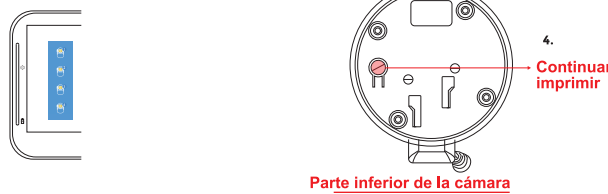

Pulse el botón «OK» para confirmar. Mientras tanto, pulse el botón de emparejamiento de la cámara (en la parte inferior de la cámara) para completar el emparejamiento.

AJUSTE DEL TIEMPO DE ALIMENTACIÓN



1. Pulse el botón Menú y seleccione Hora de encendido.
2. Seleccione Hora de encendido.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
4. Si la alarma está activada, pulse cualquier botón para detenerla.

-5-

Control PTZ/Ajustes de brillo/volumen

1. Pulse el botón direccional para girar o inclinar directamente.
2. Pulse el botón de acceso directo y, a continuación, el botón de dirección para ajustar el brillo y el volumen.



BÚSQUEDA DE PÉRDIDAS

Para resolver problemas rápidamente y evitar un uso y configuración inadecuados, siga las instrucciones que se indican a continuación. Si los problemas o las preguntas no pueden resolverse después de leerlas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Problema	Solución
Ninguna imagen de una cámara	1. Compruebe todas las conexiones a la cámara. Asegúrese de que el adaptador está conectado. 2. Asegúrese de que tanto la cámara como el monitor están encendidos. Asegúrese de que la cámara está dentro del alcance del monitor. Asegúrese de que la cámara y el monitor están emparejados.
La imagen está o ha sido cortada	Si la frecuencia de actualización es menor (por ejemplo, 10 fotogramas por segundo en comparación con 20 fotogramas por segundo), la imagen puede aparecer entrecortada. 1. Intente acercar la cámara al monitor. 2. retire cualquier obstáculo entre el monitor y la cámara.
No hay sonido (aunque ambos dispositivos estén encendidos)	1. asegúrese de que el adaptador de CA está conectado a la cámara. 2. la batería del monitor puede estar agotada. Recárguela utilizando el adaptador suministrado. 3. el monitor puede estar fuera del alcance de la cámara.
Ruido/reacción de alta frecuencia.	Este ruido es un efecto de retroalimentación normal que se produce cuando el monitor y la cámara están demasiado juntos. Sepáralos más.

-7-

Vigilabebés con vídeo

PANTALLA LCD DIGITAL INALÁMBRICA DE 5



Comunicación bidireccional



Modo VOX ECO




Control de la temperatura



Zoom 4x


INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Detalles de la pantalla

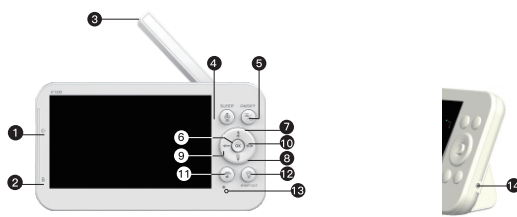

- 1 Alarma acústica Luces
- 2 Menú/atrás/encender/apagar
- 3 Volumen
- 4 Altavoz
- 5 Luz de carga
- 6 OK
- 7 Vol +
- 8 Entrada
- 9 Antena
- 10 Brillo
- 11 Canción de cuna
- 12 Interfono
- 13 Luminosidad
- 14 Luz nocturna
- 15 Brillo/volumen

Detalles de la cámara

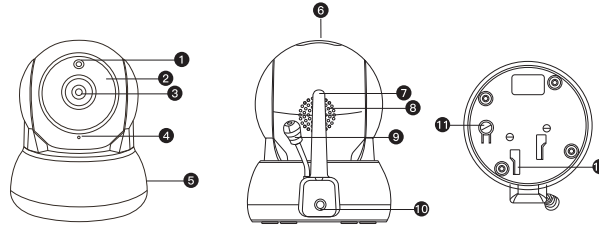

- 1 Sensor IR
- 2 Soporte
- 3 Sensor de temperatura
- 4 Lámpara de infrarrojos
- 5 Luz nocturna
- 6 Entrada
- 7 Objetivo de la cámara
- 8 Antena
- 9 Llave dinamométrica
- 10 Micrófono
- 11 Altavoz
- 12 Montaje

-2-

ESPECIFICACIONES

Sistema en general

Gama de frecuencias de funcionamiento: 2400MHz-2483,5MHz
Potencia de transmisión: 17 dBm máx.
Sensibilidad del monitor: -88dBm
Tipo de espectro ensanchado TX: FHSS
Tipo de modulación: GFSK
Velocidad de transmisión de datos: 3Mbps
Distancia de transmisión: 100m al aire libre (contacto visual)
Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C ~+40 °C
Rango de humedad de funcionamiento: 85%RH
Clasificación ambiental: Sólo interior

Telecámara inalámbrica

Tipo de sensor de imagen: sensor de imagen CMOS en color de 1/3 pulgadas
Píxeles efectivos: 1 megapixel
Objetivo: EFL=3,6 mm,F=2,8
Ángulo de visión (diagonal): 70 grados
LED IR tipo de visión nocturna: 9 x 8 m LED IR
Requisitos de alimentación: DC 5V
Otras características especiales: Micrófono/altavoz incorporado

Telecámara inalámbrica


Tipo/tamaño de pantalla: TFT en color de 5 pulgadas
Ángulo de visión: H:80 grados, V:100 grados
Alimentación: adaptador DC 5V
Batería: polímero de litio de 3,7 V

Contenido del paquete



-1-

Características

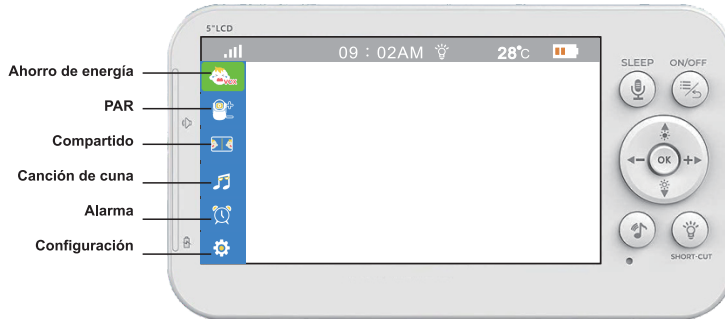

-3-