


## EIGENSCHAFTEN

- Analoge und digitale Zeit- / Kalenderanzeige:** Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag
- Alarm- und Stundensignal:** Das Alarmsignal kann auf 24-Stunden-Basis zu voreingestellter Zeit eingestellt werden und das Stundensignal mit Piepsignal kann wahlweise aktiviert werden.
- Stoppuhr:** Stoppfunktion bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100 Sekundenschritten mit Zwischenzeitmessung
- Zeitanzeige:** Wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige
- Beleuchtung:** Displaybeleuchtung mit elektro-lumineszierendem (EL) Licht

## DRÜCKER UND ANZEIGEN

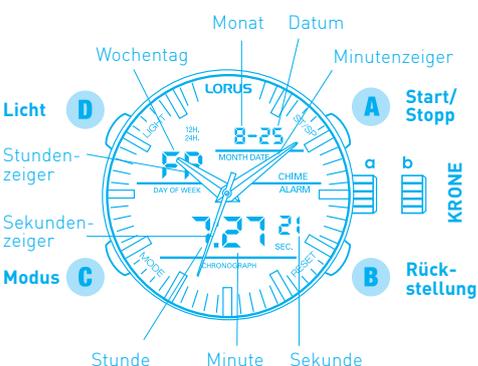

**Krone:** a: normale Position  
b: 1. Einrastposition

- C** Bei jedem Betätigen des Drückers ändert sich die Anzeige auf dem digitalen Display in folgender Reihenfolge.



## GEBRAUCH DER DISPLAYBELEUCHTUNG (EL)

- D** Nach Betätigen des Drückers wird das Display beleuchtet.



- Die Displaybeleuchtung ist ein elektro-lumineszierendes Licht, das nach sehr langem Gebrauch etwas an Stärke verliert.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die Displaybeleuchtung schwächer wird.

## VERSCHRAUBTE KRONE

(Für Modelle mit verschraubter Krone)

### Lösen der Krone

- Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, bis keine Gewindedrehung mehr fühlbar ist.
- Die Krone kann herausgezogen werden.



### Verschließen der Krone


- Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.
- Drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis sie angezogen ist.



## EINSTELLEN DER UHRZEIT

- Die analoge und digitale Anzeige werden in diese Bedienungsanleitung nacheinander erläutert.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT (ANALOG)

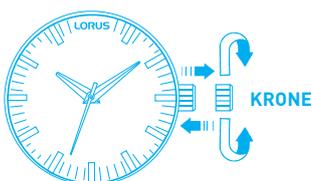


Ziehen Sie die Krone heraus, wenn sich der Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position befindet. Der Sekundenzeiger bleibt stehen.

Drehen Sie die Krone, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.


Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## EINSTELLEN VON UHRZEIT UND KALENDER (DIGITAL)

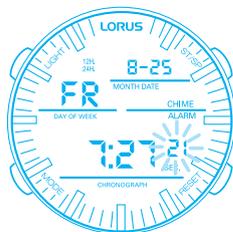

- C** Betätigen Sie den Drücker bis Sie zum Zeiteinstellungsmodus gelangen.

- B** Betätigen Sie den Drücker um die einzustellende Anzeige auszuwählen. Mit jedem Betätigen des Drückers ändert sich die Anzeige in folgender Reihenfolge:

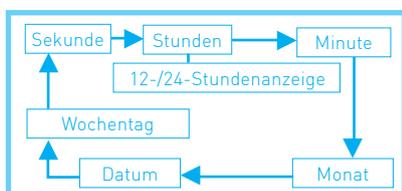

- A** Betätigen Sie den Drücker, um die blinkende Anzeige einzustellen.

- C** Betätigen Sie den Drücker, um die Einstellung zu bestätigen und zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

- Wenn Sie den Drücker A bei einer Sekundenanzeige zwischen „30“ und „59“ betätigen, wird eine Minute dazugezählt und die Sekunden werden auf „00“ zurückgesetzt. Wenn Sie den Drücker A bei einer Sekundenanzeige zwischen „00“ und „29“ betätigen, bleibt die Minutenanzeige unverändert und die Sekunden werden auf „00“ zurückgesetzt.
- Bei der Einstellung der Stunde kennzeichnet das Symbol „H“ die 24-Stundenanzeige und die Symbole „A“ und „P“ die 12-Stundenanzeige.

## ALARM



- C** Betätigen Sie den Drücker bis Sie zum Alarmmodus gelangen.

- B** Betätigen Sie den Drücker um die Alarmeinstellung zu aktivieren. Die Stundenmarkierung beginnt zu blinken.

- B** Betätigen Sie den Drücker um die einzustellende Anzeige auszuwählen.



- A** Betätigen Sie den Drücker, um die blinkende Anzeige einzustellen.

- C** Betätigen Sie den Drücker, um die Einstellung zu bestätigen und zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

## AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG VON ALARM UND STUNDENSIGNAL

Mit jedem Betätigen des Drückers A im Alarmeinstellungsmodus werden Alarm und Stundensignal in nachfolgend dargestellter Reihenfolge ein- oder ausgeschaltet. Das Symbol für das Alarmsignal und/oder das Stundensignal erscheint dementsprechend auf dem Display.



## ABSCHALTEN DES WECKSIGNALS

Betätigen Sie den Drücker A oder B um das Wecksignal manuell auszuschalten.

## SCHLUMMERFUNKTION (SNOOZE)

Betätigen Sie den Drücker C um die Schlummerfunktion wahlweise ein- oder auszuschalten. Wenn die Schlummerfunktion eingestellt ist, unterbricht das Wecksignal und ertönt nach 5 Minuten erneut für 20 Sekunden. Danach stoppt es automatisch.

