



AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER



MODEL 300010YCN

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS PRODUCT AND RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und/oder Verletzungen von Personen zu verringern. Dazu gehören die folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
2. Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs Wärme. Berühren Sie seine heißen Oberflächen nicht. Berühren Sie nur die Griffe und Knöpfe.
3. Zum Schutz vor elektrischem Schlag dürfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder tauchen.
4. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden. Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie alle Bedienknöpfe in die Position „OFF “ und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus, sondern fassen Sie ihn immer am Stecker an.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion hatte oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Netzkabel zu ersetzen oder zu spleißen.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien oder für gewerbliche Zwecke.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen, und lassen Sie es keine heißen Oberflächen berühren.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die

Nähe von nassen Oberflächen oder Wärmequellen, wie z. B. einem heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einem beheizten Ofen.

11. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen.
12. Der Heizsockel unterliegt der Restwärme des Garvorgangs. Berühren Sie den Heizsockel nicht unmittelbar nach dem Gebrauch. Lassen Sie ihn vor der Handhabung abkühlen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Fehlgebrauch kann zu Verletzungen führen.
14. Nur für den Einsatz auf der Arbeitsplatte im Haushalt vorgesehen. Halten Sie einen Freiraum von 152 mm zur Wand und zu allen Seiten ein. Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen und ebenen Fläche.
15. Wenn sich das Gerät in der gekippten Position befindet, kommt der Garkorb nicht von alleine heraus. Bringen Sie das Gerät immer in die waagerechte Position, bevor Sie den Garkorb herausziehen.
16. **WARNUNG:** Verschüttete Lebensmittel können schwere Verbrennungen

verursachen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern fern.




17. Ziehen Sie das Netzkabel niemals über die Kante einer Theke oder eines Tisches, verwenden Sie niemals eine Steckdose, die sich unter einer Theke befindet, und verwenden Sie dieses Gerät niemals mit einem Verlängerungskabel.
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr, einem Funk-Steckdosenadapter oder einer Steckdose, die eine Fernsteuerung ermöglicht, und schließen Sie es nicht an einen Stromkreis an, der regelmäßig vom Stromversorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
19. Einige Arbeitsplatten- und Tischoberflächen sind nicht dafür ausgelegt, die von bestimmten Geräten erzeugte langanhaltende Hitze zu vertragen. Stellen Sie das beheizte Gerät nicht auf einen fertigen Holztisch. Wir empfehlen, eine heiße Unterlage oder einen Untersetzer unter Ihre Heißluftfritteuse zu legen, um mögliche Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	300010YCN
Spannungsversorgung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1400 W
Abmessungen	L343*B262*H325 mm
Fassungsvermögen Korb	4.2 L


Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

PRODUKTÜBERSICHT

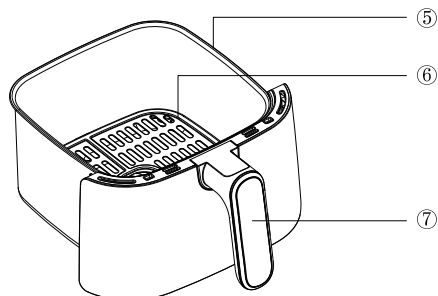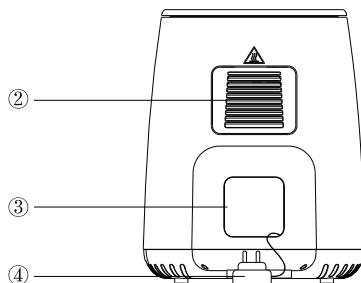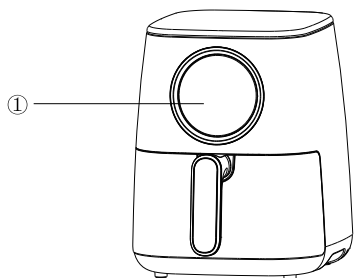

1. Kontroll-Display
2. Luftauslass
3. Stauraum für Netzkabel
4. Netzkabel und Stecker
5. Garkorb
6. Herausnehmbare Kochschale
7. Korbgriff

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

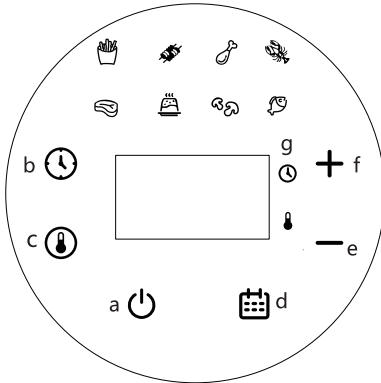

a	EIN/AUS-Taste: Starten oder pausieren Sie den Betrieb mit einem kurzen Druck. Stoppen Sie den Betrieb mit einem langen Druck.
b	Zeittaste : Mit dieser Taste stellen Sie die Garzeit ein (1-60 min)
c	Temp.-Taste: Dient zum Einstellen der Gartemperatur. (50-200 °C)
d	Menü-Taste: Mit dieser Taste wählen Sie eines der 8 programmierten Menüs aus (Einzelheiten zu den Menüs finden Sie in der Tabelle unten)
e	Taste Verringern
f	Taste Erhöhen
g	Zeit- und Temp.-Anzeigen

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungen, Werbematerialien und Aufkleber. Entfernen Sie alle gedruckten Dokumente. Waschen Sie den inneren Garkorb und den herausnehmbaren Garbehälter mit warmer Seifenlauge. Spülen Sie alle Teile ab und trocknen Sie sie anschließend. Die Heißluftfritteuse ist nun einsatzbereit.
2. Tauchen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau oder der Demontage Ihrer Heißluftfritteuse, dass der Netzstecker gezogen ist und alle Teile abgekühlt sind.
3. Bei der ersten Verwendung dieses Geräts kann es zu einer leichten Rauch- und/oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist eine normale Erscheinung bei Heizgeräten und hört nach ein paar Benutzungen auf.

BETRIEBSANLEITUNG

1. Stellen Sie die Fritteuse auf eine ebene Fläche. Setzen Sie den herausnehmbaren Garbehälter in den Luftfritierkorb.
2. Geben Sie die Zutaten in den Korb und positionieren Sie den Korb richtig.
Tipp: Falls erforderlich, können Sie die Fritteuse vorheizen, bevor Sie die Lebensmittel hineinlegen.
3. Schließen Sie das Gerät an. Alle Anzeigen blinken ca. 30 mal, danach leuchtet nur noch die ON/OFF-Taste. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Funktionswahlmodus aufzurufen; auf dem Display wird die Standardeinstellung

„200 °C / 15 min “ angezeigt.

4. Drücken Sie die Temperaturtaste und dann das Symbol + oder -, um die Gartemperatur um jeweils 5 °C zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten, ändert sich die Temperatur schnell in diese Richtung. Der Temperaturregelbereich beträgt 50 °C – 200 °C.
5. Drücken Sie die Zeittaste und dann das Symbol + oder -, um die Garzeit um jeweils 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten, ändert sich die Garzeit schnell in diese Richtung. Der Zeitbereich beträgt 1-60 Minuten.
6. Wählen Sie die Menütaste, um durch die 8 Menüs zu blättern, die beliebte Speisen zur Auswahl bieten. Nach der Auswahl leuchtet die entsprechende Rezeptanzeige auf und die Fritteuse wird auf die Standardzeit und -temperatur für dieses Menü eingestellt. Sie können die Zeit und Temperatur für ein bestimmtes Menü auch entsprechend den oben genannten Schritten einstellen.

Zutaten	Standard-Temperatur (°C)	Vorgabezeit (Minuten)
Pommes frites	200	15
Fleischstreifen	200	10
Hähnchenschenkel	180	20
Shrimps	180	12
Steak	180	12
Torte	160	30
Gemüse	180	15
Fisch	180	15

7. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Heißluftfrittiervorgang zu starten. Im Display werden abwechselnd die eingestellte Zeit und die Temperatur angezeigt.

Tipps:

- Ziehen Sie den Korb heraus, um das Gargut ggf. zu schütteln; der Countdown-Timer wird angehalten. Schieben Sie den Korb am Griff zurück in die Fritteuse; der Countdown-Timer wird neu gestartet.

HINWEIS: Der herausnehmbare Gareinsatz kann sich beim Schütteln/Rühren von Speisen im Korb verschieben. Vergewissern Sie sich, dass sich der Gareinsatz in der richtigen Position befindet, bevor Sie ihn zum weiteren Garen in die Fritteuse einsetzen.

- Durch kurzes Drücken der Taste ON/OFF wird der Garvorgang unterbrochen, Sie können zu diesem Zeitpunkt Zeit und Temperatur gemäß den oben genannten Schritten einstellen. Durch langes Drücken der Taste ON/OFF wird der Garvorgang gestoppt.

8. Wenn Sie die Glocke des Timers hören, ist die eingestellte Garzeit abgelaufen und die Fritteuse geht in den Standby-Modus. Ziehen Sie den Korb aus der Fritteuse und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Unterlage. Prüfen Sie, ob das Essen fertig ist. Wenn nicht, setzen Sie den Korb einfach wieder in die Fritteuse ein und stellen Sie die Zeit für ein paar zusätzliche Minuten ein.

9. **HINWEIS:** Sobald die Heißluftfritteuse in den Standby-Modus wechselt, bläst sie 15 Sekunden lang Luft aus, um die Wärme abzuführen.
10. Wenn das Essen fertig ist, ziehen Sie den Garkorb vorsichtig aus der Heißluftfritteuse und leeren Sie das Essen auf einen Servierteller. Achten Sie darauf, dass sich der Garkorb nicht löst. Verwenden Sie bei größeren und zerbrechlicheren Speisen eine Zange, um das Gargut aus dem Korb zu heben. Verwenden Sie keine metallischen Utensilien zum Entnehmen von Speisen aus dem Garkorb, sondern nur hitzebeständige, nichtmetallische Utensilien.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie immer den Netzstecker Ihrer Heißluftfritteuse und lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Tauchen Sie das Hauptgehäuse, das Netzkabel oder den Stecker NIEMALS in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Verwenden Sie niemals scharfe Scheuermittel oder Reinigungsmaterialien.
2. Wischen Sie eventuelle Ölspritzer vorsichtig mit Küchenpapier von der Heißluftabdeckung ab. Wischen Sie den Außenkörper mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn.
3. Waschen Sie den herausnehmbaren Garkorb, den Garbehälter und den Griff mit warmem Seifenwasser und einem Tuch, Schwamm oder einer nicht scheuernden Bürste. Trocknen Sie ihn vor der Verwendung oder Lagerung vollständig ab.
4. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es einlagern. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind. Lagern Sie die Heißluftfritteuse an einem trockenen Ort.
2. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf die Heißluftfritteuse, da diese dadurch beschädigt werden kann.

ENTSORGUNG



Als verantwortungsbewusster Einzelhändler kümmern wir uns um die Umwelt.

Daher bitten wir Sie dringend, die korrekten Entsorgungsverfahren für das Gerät und seine Verpackungsmaterialien zu befolgen. Dies trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass diese Artikel auf eine Weise recycelt werden, die Gesundheit und Umwelt schützt.

Sie müssen das Gerät und seine Verpackung entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Bauteile enthält, müssen sowohl die Fritteuse als auch das Zubehör am Ende der Lebensdauer des Geräts getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um sich über Ihre Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren.

Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyclingstelle. Einige Sammelstellen nehmen die Geräte kostenlos an.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA