

# SALCO

## Minibackofen

Modell: MB-9001




Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder unter 8 Jahre sind vom Gerät und von der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inklusive Netzkabel mit Stecker und eventueller Zubehörteile auf Mängel, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Nehmen Sie auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb.
- Überprüfen Sie das Netzkabel mit Stecker in regelmäßigen Abständen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen. Dadurch könnten nicht sichtbare Schäden entstehen.
- **Achtung VERBRENNUNGSGEFAHR!**
  -  Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen (Gehäuse, Tür, ...) sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!  
Berühren Sie die heißen Teile des Gerätes, vor allem die offenliegenden Heizelemente nicht!  
Fassen Sie das Gerät nur am Griff und den Schaltern an, benutzen Sie ggf. Kochhandschuhe oder Topflappen, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich unter Aufsicht.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden, stellen Sie es nicht im Freien auf.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Halten Sie Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von Hängeschränken, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an eine Wand.
- Es muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Daher dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gelegt werden und zu den Wänden muss an allen Seiten ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in einen Schrank eingebaut werden.
- Die Standfüße des Gerätes dürfen nicht entfernt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder und/oder mit Wasser gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.

- Stellen Sie das Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage. Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen (z.B. Herdplatten o.ä.) oder in die Nähe von offenen Gasflammen stellen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung keine heißen Geräteteile berührt.
- Lassen Sie die Anschlussleitung nicht von der Arbeitsfläche hängen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn
  - das Gerät nicht in Verwendung ist.
  - eine Störung während des Betriebs auftritt.
  - Sie das Gerät reinigen wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals an der Anschlussleitung aus der Steckdose, fassen Sie den Netzstecker an.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt sondern ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt, in Kaffeeküchen von Büros oder Werkstätten sowie in Appartement-Häusern, Frühstückspensionen, Motels oder Bed & Breakfast Einrichtungen, o. Ä.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch des Netzkabels.
- Wenden Sie sich daher im Falle eines auftretenden Defekts an Ihren Händler oder wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.

## Bedienelemente, Teile und Zubehör

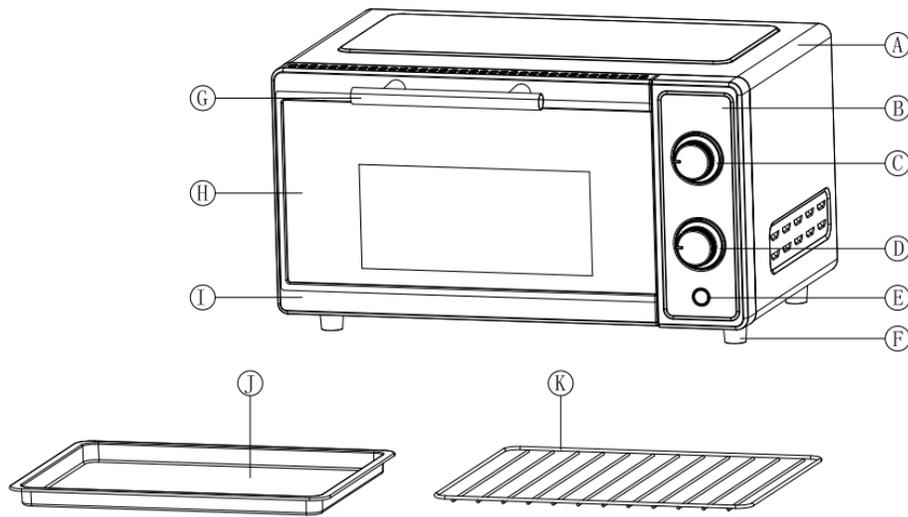

**A: Gehäuse**  
**B: Bedienfeld**  
**C: Temperatur-Kontrolle**  
**D: Timer**  
**E: Kontrolleuchte**  
**F: Standfuß**

**G: Griff**  
**H: Glas**  
**I: Unterer Türrahmen**  
**J: Backblech**  
**K: Gitterrost**

## Technische Daten

Stromversorgung:	220-240V ~ 50 Hz
Leistung:	max. 600 W
Kapazität:	9 Liter
Gerätemaße (B x H x T):	36,4 x 22,4 x 28,5 cm



Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

## Vor der ersten Verwendung

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Achten Sie darauf, auch eventuelles Verpackungsmaterial im Gerät zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät und alle Teile sorgfältig, wie in Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Heizen Sie anschließend den Backofen ohne Lebensmittel und Teile ca. 10 Minuten lang bei höchster Temperatur auf. Dies bewirkt, dass eventuell vorhandenes, produktionsbedingtes Schutzfett verdampft. Es entsteht leichte Geruchs- und Rauchentwicklung, dies ist jedoch ungefährlich und tritt nur bei erster Verwendung auf. Sorgen Sie für ausreichende Raumlüftung.

## Netzanschluss

Dieses Gerät ist mit einem Erdungskabel und mit einem Erdungsnetzstecker ausgestattet.

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Die Erdung reduziert die Gefahr eines elektrischen Schlages im Falle eines Kurzschlusses.
- Sollten Netzkabel und/oder Stecker beschädigt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen (220-240 V ~ 50/60 Hz).
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
- Wir empfehlen, das Gerät an eine einzelne Steckdose anzuschließen und zu vermeiden, dass weitere Verbraucher an der selben Leitung angeschlossen werden (Sicherheit).

## Bedienung

### **Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Der Minibackofen ist ausschließlich zum Grillen, Toasten, Backen oder Rösten geeignet. Zudem ist das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt, aber nicht in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, nicht in landwirtschaftlichen Anwesen und nicht von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie Frühstückspensionen. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich nicht erlaubt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.



### **VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHE – VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Während des Betriebs können berührbare Oberflächen eine sehr hohe Temperatur erreichen. Berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen!

1. Öffnen Sie die Tür des Mini-Backofens.
2. Legen Sie die Lebensmittel auf das Backblech oder den Grillrost:
  - Fleisch, Brötchen, etc. auf das Backblech;
  - Toast auf den Grillrost;
3. Schließen Sie die Tür. Stellen Sie sicher, dass der Zeit-Regler auf Pos. „0“ steht und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
4. Stellen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Backtemperatur ein (Angaben am Gerät in °C).
5. Stellen Sie mit dem Zeit-Regler die gewünschte Backzeit ein (Angaben am Gerät in Minuten). Das Gerät beginnt mit dem Heiz-/Backvorgang und die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet auf.
6. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal („Ding“) und das Gerät schaltet sich ab. Die betriebs-Kontrollleuchte erlischt.
7. Wollen Sie den Backvorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit beenden, drehen Sie den Zeit-Regler händisch auf Pos. „0“, um das Gerät auszuschalten.

#### **Beachten Sie:**

- Benutzen Sie nur den Türgriff beim Öffnen und Schließen der Glastür, insbesondere, wenn sie heiß ist.
- Geben Sie keine zu großen Lebensmittel in den Garraum. Die Heizelemente dürfen nicht berührt werden – Brand- und Stromschlaggefahr!
- Sollten Sie anderes Kochgeschirr im Garraum verwenden, muss dieses unbedingt hitzebeständig sein. Für eventuelle Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
- Verwenden Sie keine Papier- oder Plastikbehälter, um Lebensmittel im Backofen zu backen.
- Wir empfehlen, das Gerät insbesondere bei kurzen Backzeiten vorzuheizen.
- Beim Einstellen von Garzeiten weniger als 3 Minuten stellen Sie vorerst den Zeit-Regler auf 10 Minuten und danach gegen den Uhrzeigersinn zurück auf die gewünschte Position.

## Reinigung und Pflege

-  Um eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes zu erzielen ist es notwendig, es sauber und in einem guten Zustand zu halten. Verschmutzungen können die einwandfreie Funktion beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
-  Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen. Stromschlaggefahr!

Vor jeder Reinigung das Gerät

- ausschalten (Zeitregler auf Pos. „0“)
  - ausstecken
  - und ausreichend abkühlen lassen.
- Reinigen Sie den Garraum, die Tür und das Backblech bzw. Gitter nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie eventuelle Speiserückstände.
  - Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten (nicht nassen!), weichen Tuch. Verwenden Sie reines Wasser oder eventuell einigen Tropfen eines milden Spülmittels.
  - Reinigen Sie das Backblech und den Backrost in Spülwasser.
  - Nach der Reinigung alle Teile mit einem weichen, trockenen Tuch trockenreiben.
  - Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
  - Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
  - Zur Reinigung darf kein Dampfreiniger verwendet werden.
  - Es darf kein Backofenreinigungsspray verwendet werden.
  - Sollte das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden, verstauen Sie es gut gereinigt im Karton und bewahren Sie es an einem trockenen, staubfreien Platz auf.

## Technische Daten

Stromversorgung:	220-240V ~ 50 Hz
Leistung:	max. 600 W
Kapazität:	9 Liter
Gerätemaße (B x H x T):	36,4 x 22,4 x 28,5 cm



Tipfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

## Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

**Salco Vertriebs GmbH**  
**Buchenweg 10**  
**69469 Weinheim**

### **Gewährleistung:**

---

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

### **Garantie:**

---

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.