

# Fusselentferner Bedienungsanleitung


Produktmodell: BB-001  
Ausführungsstandards: GB4706.1-2005

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen auf

## 1. Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch

- Vor Gebrauch lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen richtig auf. Als Referenz.
- Die Batterie wird selbstentladen, also nach dem ersten Gebrauch oder Langzeitspeicherung Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Klinge während des Gebrauchs nicht bewegt oder schwach arbeitet, daher ist es notwendig, sicherzustellen, dass Laden Sie den Haarballtrimmer vor Gebrauch auf.
- Wenn die Innentemperatur unter 5° C oder über 35° C liegt Beim Laden einer Batterie verringert sich ihre Ladeeffizienz und beeinflusst die Batterie Leben.
- Stellen Sie keine Wollkugeln in der Nähe von heißen Geräten oder in direkter Sonneneinstrahlung zur Reparatur Schere oder Akku aufladen.
- Schalten Sie beim Aufladen den Schalter aus (die innere Klinge funktioniert nicht), sonst wird der Haarball getrimmt Das Gerät kann nicht geladen werden.
- Vor Gebrauch überprüfen Sie bitte, ob das äußere Klingengewebe festgezogen ist.
- Es ist verboten, einen Haarball-Trimmer zu verwenden, um Kleidung zu handhaben, die am Körper getragen wird, ansonsten Es kann körperliche Schäden verursachen.
- Verboten für andere Verwendung als das Trimmen von Kleidungswoollbällen.
- Test in unauffälligen Bereichen der Kleidung vor Gebrauch.
- Halten Sie die Ausrüstung trocken.
- Wenn die Arbeitsmaschine feststeckt oder die Last aufhört schwer zu arbeiten, muss sie einmal aufgeladen werden In Sekunden aktivieren.

## 2. Ladung vor Gebrauch

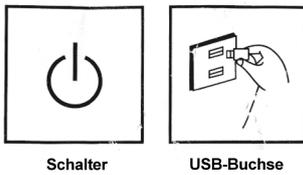


Für den ersten Gebrauch stellen Sie bitte sicher, dass Sie es zuerst aufladen.  
1. Schalten Sie den Schalter des Haarballtrimmers aus und stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse.


- Beim Laden zeigt der Bildschirm den aktuellen Batteriestand an, und die Standardladezeit beträgt 6 Stunden Wenn der Bildschirm 100 anzeigt, bedeutet dies, dass er vollständig aufgeladen ist.
- Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den USB-Stecker aus der USB-Buchse. Jedes Mal Laden Sie den Haarballtrimmer auf, nachdem ihm die Batterie ausgegangen ist, was die Batterielebensdauer verbessern kann Langlebiger und langlebiger.



Bitte beachten Sie folgende Bereiche:

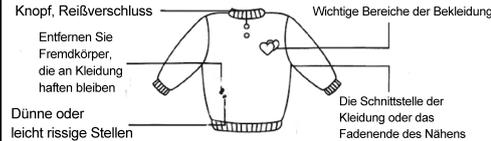

- Verboten zum Trimmen von Kleidung und anderen Zwecken.
- Vor Gebrauch an unscheinbaren Stellen der Kleidung testen.

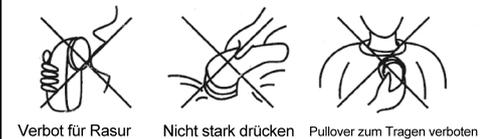

Verbot für Rasur Nicht stark drücken Pullover zum Tragen verboten

## 6. Umwelt Tipps

- Batterien enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten können.
- Vor der Entsorgung des Geräts muss die Batterie entfernt werden.
  - Beim Entfernen der Batterie muss das Gerät ausgeschaltet sein.
  - Batterien sollten sicher entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Altbatterien nicht als gewöhnlichen Hausmüll, sie sollten an Formale Sammelstelle Verarbeitung.  
–Wenn Produkte entsorgt werden, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, entfernen Sie bitte das Motorelement Gegenstände und andere Metallkomponenten werden in den Metallrecyclingbehälter gelegt.

## 7. Demontieren Sie die Batterie

Die Batterien in dieser Maschine enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten. Wenn Sie diese Maschine wegwerfen möchten, entfernen Sie bitte die Batterie und geben Sie sie an Von der Regierung bestimmte Sammelstellen. Stellen Sie beim Entnehmen der Batterie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und dass die Batterie frei ist Strom, wenn Reststrom vorhanden ist, schalten Sie die Maschine ein, bis der Motor stoppt. Sie können den Akku auch selbst aus dem Gerät nehmen und mit einem Schraubendreher lösen Decken Sie die Rückseite ab und entfernen Sie die Batterie mit einem Lötkolben oder einer Zange. Schließen Sie das Gerät nach dem Entfernen der Batterie nie wieder an eine Steckdose an Nimm es.

## warnen

Laden Sie nicht ununterbrochen für mehr als 24 Stunden, und laden Sie nicht bei Temperaturen unter 0 °C  
Laden Sie, wenn die Temperatur 40° C überschreitet, sonst verkürzt es die Akkulaufzeit, darf nicht  
Spülen Sie den Körper mit Wasser ab und bringen Sie ihn nicht zum Gebrauch ins Badezimmer, sonst kann es vorkommen  
Fehler.  
Wenn während des Ladens oder der Verwendung des Produkts anormale Situationen auftreten (wie Geruch, Temperatur usw.) Die Stromversorgung sollte sofort abgeschaltet werden und die Verwendung sollte gestoppt werden, wenn es abnormale Geräusche oder Temperatur gibt.

Bitte stellen Sie das Gerät an einen trockenen Ort und halten Sie es von Feuchtigkeit fern.

## Garantieerklärung

Aufgrund von Herstellungsfehlern oder Maschinenfehlern während der Garantiezeit Kostenlose Wartung ist zu diesem Zeitpunkt verfügbar.  
Aus persönlichen Gründen führte die Nichtbefolgung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zu Störungen oder Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die Klinge ist ein Verbrauchsmaterial und wird nicht von der Garantie abgedeckt.  
Das Produkt genießt einen einjährigen Garantieservice.

## Liste des Umweltschutzes

Komponentenname	Bezeichnung und Gehalt der Schadstoffe im Produkt					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
elektrische Maschinen	x	0	0	0	0	0
Motherboard	x	0	0	0	0	0
Kunststoffe	0	0	0	0	0	0
Elektronisches Kabel	x	0	0	0	0	0
PCBA	x	0	0	0	0	0
USB Ladekabel	x	0	0	0	0	0
Metallbauteile	0	0	0	0	0	0


Diese Tabelle wird gemäß den Bestimmungen von SJ/T11364 erstellt.  
0: Gibt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils unter den in GB/T2672 festgelegten Grenzanforderungen liegt.  
X: Gibt an, dass der Schadstoff in mindestens einem homogenen Material des Bauteils die Verkaufsanforderungen gemäß GB/T2672 überschreitet.  
Hinweis: Der Schadstoffgehalt in den in dieser Tabelle aufgeführten Produkten umfasst keine Batterien, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.  
Unter den normalen Gebrauchsbedingungen, die in diesem Handbuch beschrieben werden, beträgt die Umweltschutzesdauer dieses Produkts zehn Jahre, während dieser Sie sicher sein können Nach Überschreiten der umweltfreundlichen Nutzungsdauer sollte es in die Recycling-System gelangen.

## Verwendung

Drücken Sie lange den Haarball Trimmer Schalter (einmal drücken) Erster Gang, noch einmal drücken für zweiter Gang, noch einmal drücken Drücken und halten Sie einmal gedrückt, um den dritten Gang zu schließen. Legen Sie die Kleidung flach auf den Tisch und bedecken Sie das Netz Halten Sie sich sanft an die Kleidung und bewegen Sie sich hin und her, achten Sie auf Knoten Sie den Ball, um Schäden zu vermeiden.



Schalter



Der Teil, in dem das Muster gewebt wird, gleitet entlang der Richtung des Musters



**Schnelles Beschneiden**  
Schieben Sie den Körper leicht nach links und rechts auf der Kleidung

**Hartnäckige Haarbälle entfernen**  
Vertikales und paralleles Gleiten der Kleidung

**Kleidung mit hervorstehenden Dekorationen**  
Beim Schieben den hervorstehenden Teil umgehen

## 4. Reinigung

Schalten Sie den Haarball Trimmer Schalter aus.  
Reinigen Sie die Netzabdeckung und die Kugelreste im Maschinenkopf mit einer Reinigungsbürste.  
Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Maschinenkörper zu trennen.  
Reinigen Sie die Staubsammelbox gründlich.  
Installieren Sie nach der Reinigung den Staubsammelkasten und die Netzabdeckung und decken Sie die Schutzabdeckung ab.

## 5. Spezifikationsparameter

Produktmodell: BB-001  
Ladespannung: 5V-  
Farbe: Lila/Weiß/Apple Grün Ladezeit: 4-6 Stunden  
Nennleistung: 8W  
Ladestrom: 500mA  
Nennspannung: 3,7V-  
Bruttogewicht/Nettogewicht: 230g/200g  
Ausführungsstandards: GB4706.1-2005