


Sender einlernen

Hinweis: Sender **a** ist angelernt, während **b** angelernt wird.

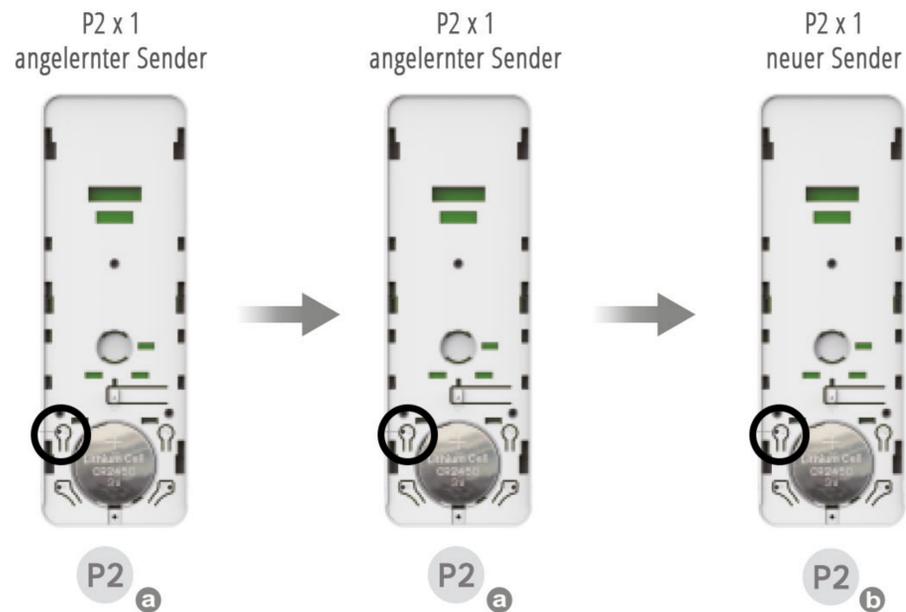

Der neue Sender ist erfolgreich angelernt.



Hinweis: Sender keiner Feuchtigkeit aussetzen. Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass die Knopfzelle richtig eingelegt ist.

Nobily GmbH
Grüner Talstr. 73-79
D-58644 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann, Uwe Drilling

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0
E-Mail: shop@nobily.de
Web: <http://www.nobily.de>





NOBILY®

1 / 5-Kanal-Handsender-Timer-Standard

Artikelnummern: NO-1KT-HS / NO-5KT-HS

Technische Erklärungen

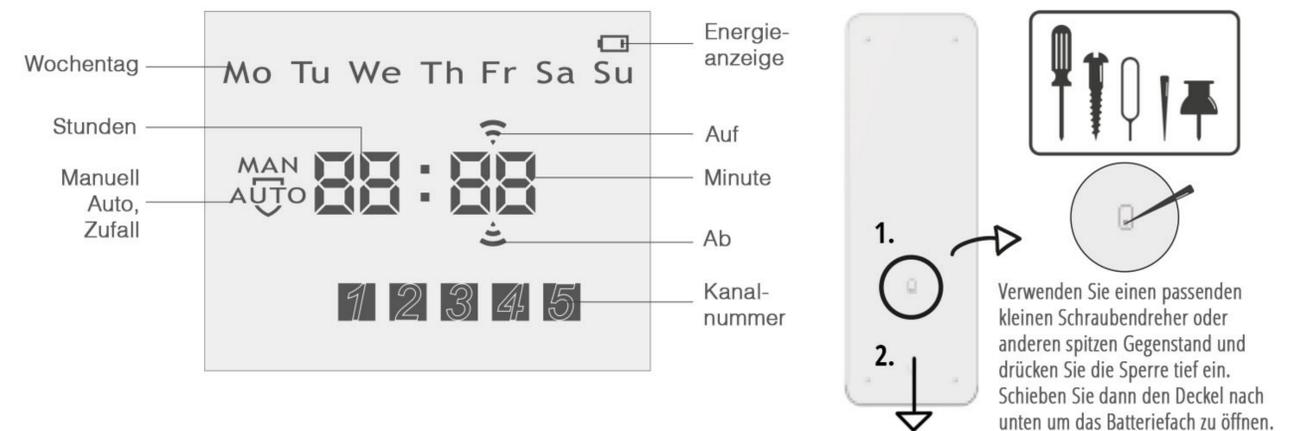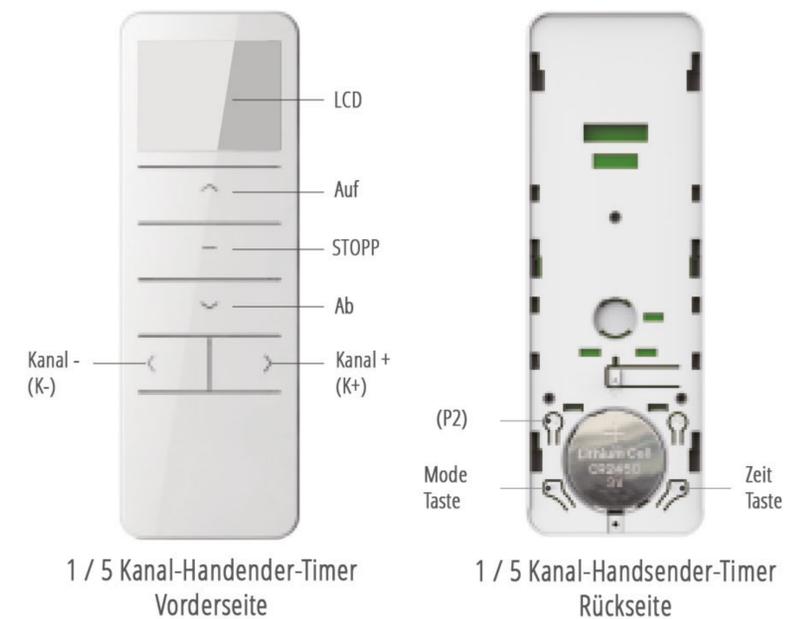

Technische Spezifikationen

Batterie: 3V Li Knopfzelle (CR2450)	Batterielebensdauer: ca. 2 J.	Sendefrequenz: 433.92 MHz
Betriebstemperatur: -10°C~50°C	Sendeleistung: 10 mW	Reichweite: ca. 200M im Freien, ca. 35M Innen

Warnung:

1. Setzen Sie den Sender keiner Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen aus
2. Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie
3. Drücken Sie eine beliebige Taste im Uni-Direktionalen Modus für 20 Sekunden, im Bi-Direktionalen Modus für 5 Sekunden, so sendet der Handsender keine Befehle mehr.
4. Verwenden Sie keine andere Batteriesorte, als die Angegeben! Explosionsgefahr!
5. Entsorgen Sie Altbatterien sachgerecht bei kommunalen Sammelstellen.

Modi ändern

Hinweis: 1. Manueller Modus (MAN): nur manuelle Kontrolle. Automatik-Modus (AUTO): Manuelle-Kontrolle und Timer Kontrolle. Zufalls-Modus (AUF): Manuelle Kontrolle und Timer Kontrolle \pm 15 Minuten.




Effektive Kanalauswahl (Keine Gruppenkontrolle)

Hinweis: 1-Kanal-Handsender-Timer besitzt diese Funktion nicht.



Uhrzeit einstellen (nur im manuellen Modus)

Hinweis: Während des Einstellungsstatus sollte jeder Vorgang weniger als 60 Sekunden dauern, sonst wird die Einstellung beendet und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

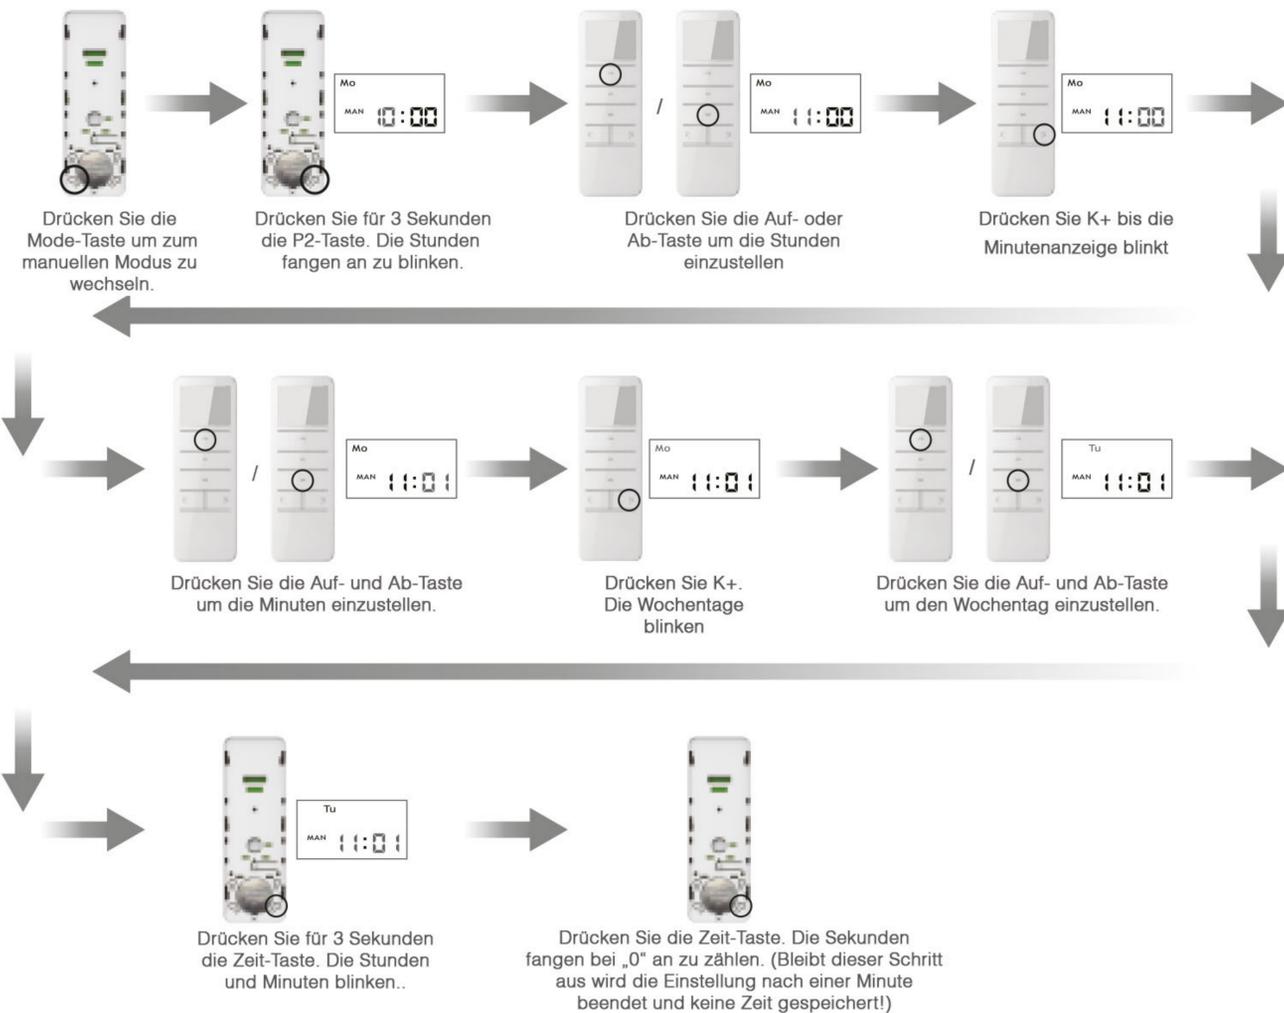

Timer testen und Einstellen (keine Gruppenkontrolle)

- Hinweis: 1. Wenn der Timer „---“ anzeigt, bedeutet dies, dass dieser Kanal keinen Timer in der Auf- oder Abwärtsrichtung hat.
- Während des Einstellungsstatus sollte jeder Vorgang weniger als 60 Sekunden dauern, sonst wird die Einstellung beendet und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt
- Nach Beendigung der Timer-Einstellung geht der Speicher nicht verloren, auch wenn kein Strom vorhanden ist.
- Im Timer-Einstellungs-Modus, drücken Sie die K- / K+ Taste kurz, um die Minuten / Stunden anzupassen..
- Im Timer-Einstellungs-Modus, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um die Zeiten für die Auf- / Abwärtsfahrzeiten anzupassen.
- Drücken Sie unter dem Einstellungsstatus die Stoptaste, um die Einstellung zu beenden, ohne sie zu speichern.

