




# Bluetooth-Party-Lautsprecher

**Modell-Nr.: PSX30BT**

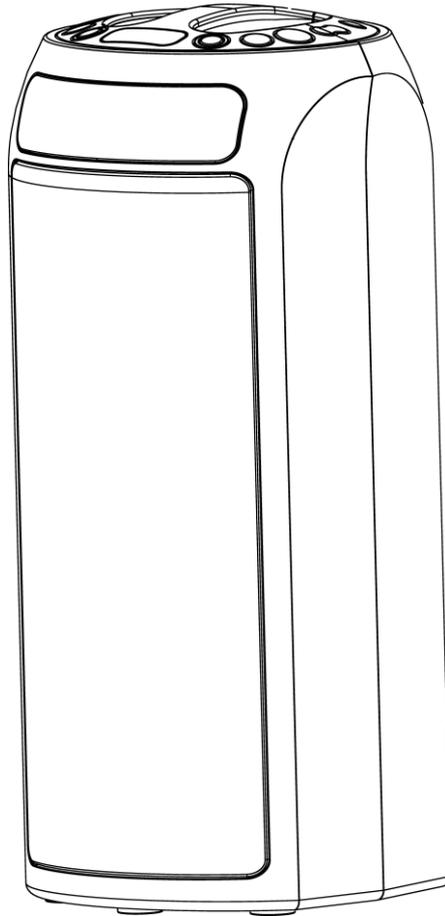

*Bluetooth Disco Lautsprecher mit Radio, USB, AUX-IN und wieder aufladbarer Akku*

**Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1**

*Bluetooth disco speaker with radio, USB, AUX-IN and rechargeable battery*

**English user manual: page 16**



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.





## Inhalt

<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	4
<b>BEDIENTASTEN &amp; ANSCHLÜSSE</b> .....	6
<b>AUSPACKEN UND EINRICHTEN</b> .....	7
<b>LIEFERUMFANG</b> .....	7
<b>AKKU AUFLADEN</b> .....	7
<b>GRUNDBEDIENUNG</b> .....	8
<b>RADIO-MODUS</b> .....	9
<b>USB-MODUS</b> .....	10
<b>BLUETOOTH-MODUS</b> .....	11
<b>TWS-FUNKTION</b> .....	12
<b>AUX-IN-MODUS</b> .....	12
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b> .....	13
<b>VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	14
<b>ENTSORGUNGSHINWEISE</b> .....	14
<b>BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE</b> .....	14
<b>GEWÄHRLEISTUNG</b> .....	15


	<p>Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.</p>
	<p>Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.</p>
	<p>Dieses Gerät ist für DC 5V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie das Ladekabel vom Gerät ab. Zum Laden des Gerätes wird ein Netzteil mit einer Ladeleistung von 5-10W benötigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale Leistung: 5V / 1A (5W)</li> <li>• Maximale Leistung: 5V / 2A (10W)</li> </ul>
	<p>Ein Netzteil zum Laden des Gerätes ist nicht enthalten. Verwenden Sie ein vorhandenes Netzteil mit 5V / 1A oder 5V / 2A Ausgangsleistung.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.</p>
	<p>Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.</p>
	<p>Beachten Sie bei der Verwendung dieses Bluetooth-Lautsprechersystems immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.</p>
	<p>Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.</p> <p>Wenn der Akku vollständig geladen ist oder das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird ziehen Sie das Typ-C-Kabel aus der Ladebuchse des Gerätes ab.</p>

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
2. Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
3. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
4. Beachten Sie die Warnlogos am Gerät und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.
5. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
6. Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
7. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
8. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Laden mit dem im Lieferumfang enthaltenden USB-Kabel an mit einer DC 5V Spannungsquelle wie z.B. ein Handy-Ladeadapter verbunden wird. Ein Ladeadapter ist nicht enthalten. Die Verwendung anderer Spannungen als in dieser Anleitung und dem Typenschild vom Gerät angegeben kann zu Fehlfunktionen oder dem Defekt des Geräts führen. Trennen Sie das Kabel vom Gerät, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
10. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
11. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
12. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
13. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
14. Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen.
15. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
16. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht. Beachten Sie dazu die Batterieentsorgungsanweisungen in dieser Anleitung.
17. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
18. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
19. Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
20. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
21. Befestigen Sie dieses Produkt nicht an einer Wand oder Decke.
22. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
23. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

**HINWEIS:**

- Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab und betätigen Sie den Power-Taste, um das Gerät auszuschalten.

ANSICHT VON OBEN

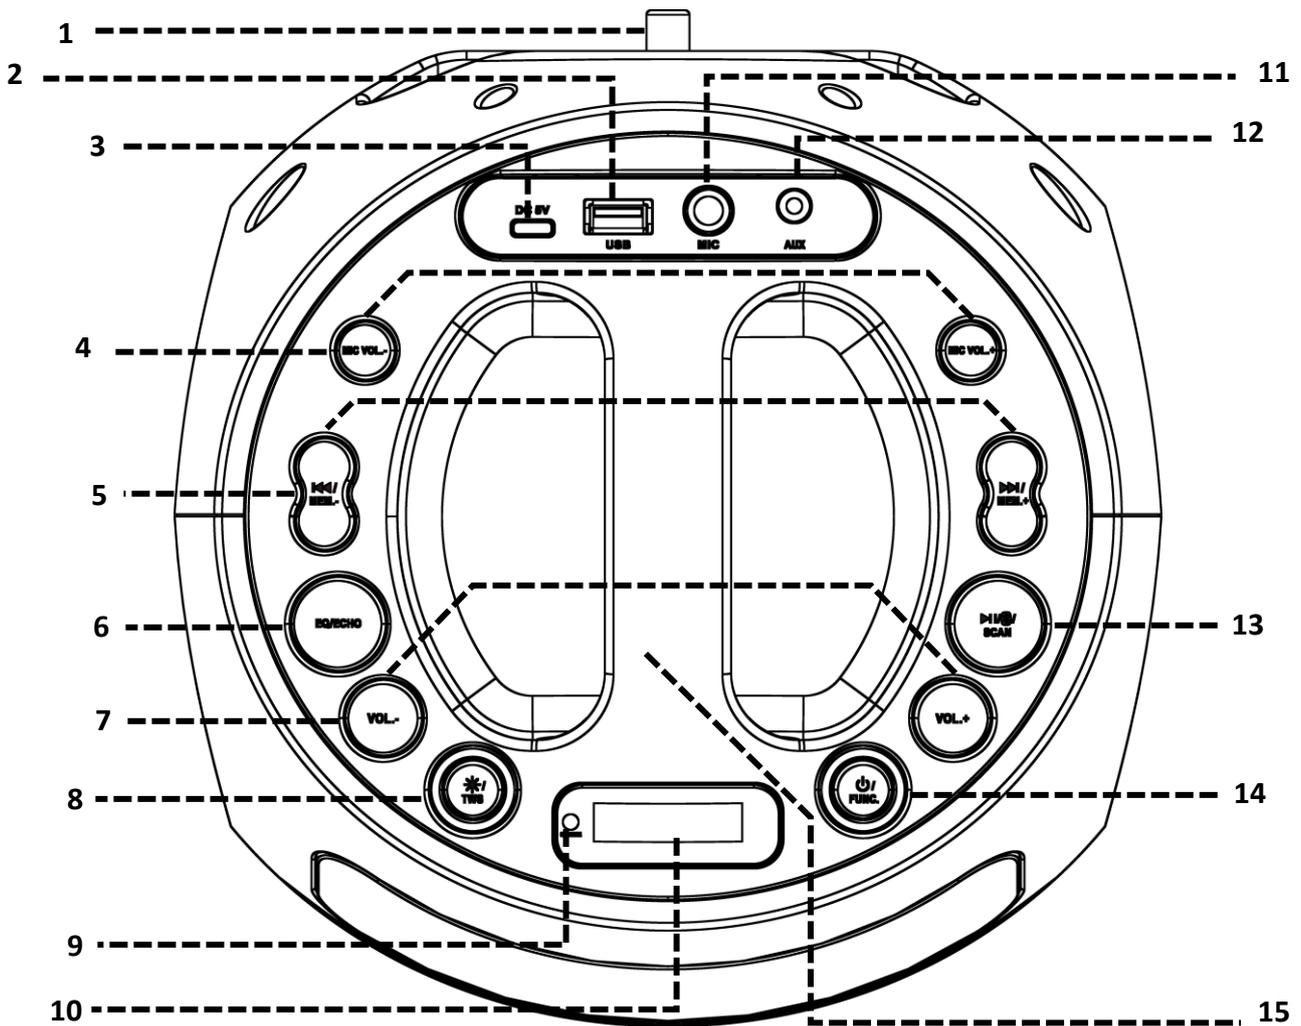

1.	RF-ANTENNEN-ANSCHLUSS	7.	VOL.(+)-TASTE
2.	USB-EINGANG (MAX. 32GB)	8.	LIGHT / TWS-TASTE
3.	DC 5V-STROMANSCHLUSS	9.	CHARGE LED
4.	MIC-VOL.(-)-TASTE	10.	DISPLAY
	MIC-VOL.(+)-TASTE	11.	MIC-ANSCHLUSS (6,3MM)
5.	◀◀ / MEM.(-)-TASTE	12.	AUX-IN-ANSCHLUSS (3,5MM)
	▶▶ / MEM.(+)-TASTE	13.	▶  / BLUETOOTH / SCAN-TASTE
6.	EQ / ECHO-TASTE	14.	⏻ / FUNC.-TASTE
7.	VOL.(-)-TASTE	15.	TRAGEGRIFF

1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät, entnehmen Sie das Zubehör und kontrollieren Sie dieses auf Vollständigkeit und das keine Beschädigungen vorliegen.
2. Wickeln Sie das USB-Kabel und die Antenne ab und ziehen Sie diese auf die vollständige Länge aus.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
4. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät und einer DC 5V-Stromquelle z.B. (Handy-Ladeadapter oder PC-USB-Buchse), um den integrierten Akku zu laden.
5. Vor der ersten Nutzung muss der integrierte Akku vollständig geladen werden (ca. 4 Stunden).

**LIEFERUMFANG**

- 1x Hauptgerät
- 1x USB-Typ-C-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Mikrofon (Kabelgebunden)
- 1x UKW-Wurfantenne

**Hinweis:**

- Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Überprüfen Sie das Zubehör auf Vollständigkeit und das keine Beschädigungen vorliegen. Sollten Sie einen Defekt vermuten oder es sollte etwas fehlen wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. den Herstellerservice.

**AKKU AUFLADEN**

Dieses Gerät arbeitet mit einem wieder aufladbaren Lithium Akku (Akkukapazität 4500mAh). Laden Sie das Gerät vollständig auf (ca. 3 Stunden), bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Die Wiedergabezeit bei vollständig geladenen Akku beträgt bis zu 10 Stunden je nach eingestelltem Lautstärkepegel und verwendeten Modus.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in eine DC 5V Stromquelle wie z.B. ein Handy-Ladeadapter oder eine PC USB-Buchse (Ladeadapter und PC sind nicht enthalten). Beachten Sie das die Stromquelle DC 5V 1-2A sein muss. Bei Verwendung anderer Spannungen gehen Sie Gefahr, dass das Gerät einen Defekt davonträgt. Ein Ladeadapter ist nicht enthalten.
2. Die **Ladeanzeige** zeigt den aktuellen Akku-Status während des Ladevorgangs an.
3. Ist der Akku vollständig geladen leuchtet die Lade-Anzeige grün. Ziehen Sie das Stromkabel ab, um in den Akku-Betrieb zu wechseln.

<b>Akkustand niedrig</b>	Die <b>Charge-LED</b> blinkt rot.
<b>Akku wird geladen</b>	Die <b>Charge-LED</b> leuchtet rot.
<b>Akku vollgeladen</b>	Die <b>Charge-LED</b> leuchtet grün.

**Hinweis:**

- Um den Akku vor Überladung zu schützen ziehen Sie das Typ-C-Kabel vom Gerät ab, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.
- Der Akku ist fest verbaut und kann nicht vom Nutzer selber ausgetauscht werden. Der Akku darf nur durch qualifiziertes Fach-Personal ausgetauscht werden.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird sollte das Gerät einmal im Monat aufgeladen werden, um eine Tiefentladung/Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

## GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

1. **Einschalten:** Halten Sie die [⏻]-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. **Ausschalten:** Halten Sie die [⏻]-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt.

### Notes:

- Das Gerät startet immer mit dem Zuletzt eingestellten Modus und Lautstärke.
- Wenn das Gerät im USB/Bluetooth/AUX-IN Modus geschaltet ist, wechselt das Gerät automatisch nach ca. 15 Minuten in den Standby-Modus, sollte kein Audiosignal anliegen und keine Tasteneingabe geschehen. Eine zu niedrig eingestellte Lautstärke-Einstellung kann auch als „kein Audiosignal“ erkannt werden. Um das Gerät wieder einzuschalten halten Sie die [POWER]-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
- **Hinweise zur elektrostatischen Entladung:** Das Gerät kann sich aufgrund elektrostatischer Entladung zurücksetzen oder nicht in den normalen Betriebsmodus zurücksetzen, schalten Sie das Gerät einfach aus und anschließend wieder ein.

## MODUS AUSWÄHLEN

1. Drücken Sie die [⏻/ FUNC.]-Taste mehrfach, um in den entsprechenden Modus zu wechseln.
2. Der Modus wird im Display angezeigt.
3. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung: **Bluetooth / AUX / USB / FM (Radio)**

## LAUTSTÄRKE

1. Die gewünschte Lautstärke stellen Sie mit dem [VOL.(+/-)]-Taste ein.

### Hinweis:

- Das Gerät startet mit dem zuletzt eingestellten Lautstärke Wert.

## MIKROFON-FUNKTION

Der Mikrofon-Eingang ist in allen Modi verfügbar.

1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Mikrofon an den Mikrofon-Anschluss (Mic) an.
2. Drücken Sie die [MIC. VOL.(+/-)]-Taste, um die Mikrofon-Lautstärke einzustellen.

## ECHO-EFFEKT (MIKROFON)

1. Halten Sie die [EQ/ECHO]-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt bis „E ON“ im Display angezeigt wird.
2. Um den Echo-Effekt auszuschalten halten Sie erneut die [EQ/ECHO]-Taste für ca.3 Sekunden gedrückt bis „E OFF“ im Display angezeigt wird.

## EQUALIZER

1. Drücken Sie die [EQ/ECHO]-Taste mehrfach, um die voreingestellten Equalizer auszuwählen.
2. Der Equalizer wird beim Drücken der [EQ/ECHO]-Taste im Display angezeigt.

## AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

- Das Gerät verfügt über eine Stromsparfunktion nach der Europäischen ErP-Norm, die das Gerät nach 15 Minuten ohne Audio-Signal in den Standby-Modus wechseln lässt. Um das Gerät wieder einzuschalten halten Sie die [⏻/ FUNC.]-Taste gedrückt.
- Bitte beachten Sie, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung der Audioquelle als "**kein Audiosignal**" erkannt werden kann. Das kann die Fähigkeit der Signalerkennung des Gerätes beeinträchtigen und ebenfalls ein automatisches Umschalten in den Standby-Modus auslösen. In diesem Fall schalten Sie das Gerät wieder ein und erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung der Audioquelle, um die Wiedergabe fortzusetzen.

### LED DISCO BELEUCHTUNG

Drücken Sie die [**LIGHT**]-Taste wiederholt, um zwischen den LED-Effekten (L1 – L10) zu wechseln. Der jeweilige Modus wird beim Drücken der [**LIGHT**]-Taste im Display angezeigt.

- **L OFF:** LED-Effekt ist ausgeschaltet.
- **L1 – L10:** Zeigt die verschiedenen LED-Effekte an.

### RADIO-MODUS

1. Drücken Sie die [**⏻ / FUNC.**]-Taste so oft, bis im Display „**FM**“ und eine Frequenz angezeigt wird.
2. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

#### **Hinweis:**

- Stecken Sie die enthaltene Wurfantenne oder eine andere UKW-Antenne in den „**Antennen-Anschluss**“ auf der Geräterückseite, und richten Sie die Antenne für den besten Empfang aus.

### NÄCHSTER SENDER SUCHEN / VORHERIGER SENDER SUCHEN

1. Halten Sie die [**⏪ / MEM.(-)**]-Taste oder [**⏩ / MEM.(+)**]-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um nach dem nächst verfügbaren Radio Sender zu suchen.
2. Der Suchlauf wird automatisch beendet wenn der nächste Radio-Sender gefunden wurde.

### AUTOMATISCHER-SUCHLAUF

1. Um den Automatischen-Suchlauf zu starten halten Sie die [**▶|| / BLUETOOTH / SCAN-TASTE**]-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Der Suchlauf beginnt und die gefundenen Radio-Sender werden auf den Favoriten-Plätzen gespeichert.
3. Ist der Suchlauf abgeschlossen beginnt die Radio-Wiedergabe mit dem ersten Radio-Sender.

#### **Hinweis:**

- Es können bis zu 30 Radio-Sender als Favoriten gespeichert werden.

### FAVORITEN AUSWÄHLEN

Drücken Sie die [**⏪ / MEM.(-)**]-Taste oder [**⏩ / MEM.(+)**]-Taste, um die gespeicherten Radiosender auszuwählen.

1. Drücken Sie die [**⏏**/ **FUNC.**]-Taste so oft, bis im Display „**USB**“ angezeigt wird.
2. Stecken Sie ein USB-Stick (max. 32GB / FAT formatiert) in den USB-Anschluss.
3. Die Wiedergabe startet automatisch.
4. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

**Hinweise:**

- Der USB-Anschluss ist nur für die Datenübertragung vorgesehen, andere Geräte können mit diesem USB-Anschluss nicht verwendet oder aufgeladen werden.
- Die Verwendung von USB-Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- Trennen Sie den USB-Stick nicht vom Gerät, wenn das Gerät in der USB Wiedergabe ist.

**USB-WIEDERGABE**

1. Wenn ein USB-Stick (max. 32GB / FAT formatiert) eingesteckt ist wird dieser eingelesen und nach kurzer Zeit beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Titel.
2. Mit den folgenden Tasten steuern Sie die Wiedergabe.

**TASTEN FÜR DIE USB-WIEDERGABE**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • <b>Wiedergabe / Pause:</b>         | <b>[▶   / BLUETOOTH / SCAN]-TASTE</b>       |
| • <b>Nächster Titel / Kapitel:</b>   | <b>[▶▶ / MEM.(+)]-TASTE</b>                 |
| • <b>Vorheriger Titel / Kapitel:</b> | <b>[◀◀ / MEM.-)]-TASTE</b>                  |
| • <b>Vorspulen:</b>                  | <b>[▶▶ / MEM.(+)]-TASTE gedrückt halten</b> |
| • <b>Zurückspulen:</b>               | <b>[◀◀ / MEM.-)]-TASTE gedrückt halten</b>  |

1. Drücken Sie die [**⏏**/ **FUNC.**]-Taste so oft, bis im Display „**blue**“ angezeigt wird.
2. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

### BLUETOOTH GERÄT KOPPELN

- **Bluetooth verbunden:** Im Display wird „**blue**“ angezeigt.
  - **Bluetooth nicht verbunden:** Im Display wird blinkend „**blue**“ angezeigt.
1. Haben Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen befindet sich das Gerät im Kopplungs-Modus. Gehe Sie direkt zu Punkt 2.
    - Haben Sie das Gerät bereits mit einem Gerät verbunden und möchten die PSX30BT mit einem anderen Gerät verbinden halten Sie die [**▶▶** / **BLUETOOTH** / **SCAN**]-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt bis ein Ton zu hören ist und „**blue**“ blinkend im Display angezeigt wird. Das Gerät befindet sich jetzt im Kopplungs-Modus.
  2. Um Ihr Bluetooth fähiges Gerät mit der PSX30BT zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suche an Ihrem externen Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone). In der Bluetooth-Liste wählen Sie das Gerät „**PSX30BT**“ aus. Ein Audio-Signal ertönt und im Display wird „**blue**“ angezeigt. Die Geräte sind nun gekoppelt.
  3. Die Wiedergabe und Lautstärke steuern Sie an der PSX30BT und dem externen Bluetooth-Gerät.

#### **Hinweise:**

- Ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Pegel an dem externen Bluetooth-Gerät oder der PSX30BT kann zu Folge haben, dass ein nur sehr leiser Ton aus dem Lautsprecher zu hören ist bzw. dass sich die PSX30BT nach 15 Minuten in den Standby-Modus schaltet. Erhöhen Sie in diesem Fall die Lautstärke an Ihrem externen Gerät und der PSX30BT.
- Die PSX30BT kann nur Bluetooth-Signale empfangen nicht senden.
- Bluetooth funktioniert am besten im Freien. Reichweite bis zu 10 Meter.
- Bluetooth-Verbindungen werden nach dem Aus- und wieder Einschalten automatisch wiederhergestellt, wenn die Geräte in Reichweite zueinander sind.

### TASTEN FÜR DIE BLUETOOTH-WIEDERGABE

- **Wiedergabe / Pause:** [**▶▶** / **BLUETOOTH** / **SCAN**]-TASTE
- **Nächster Titel / Kapitel:** [**▶▶▶** / **MEM.(+)**]-TASTE
- **Vorheriger Titel / Kapitel:** [**◀◀◀** / **MEM.(-)**]-TASTE
- **Bluetooth-Verbindung trennen:** [**▶▶** / **BLUETOOTH** / **SCAN**]-TASTE für ca. 3 Sekunden gedrückt halten

#### **Hinweis:**

- Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung trennen ist bei dem Vorgang ein Signalton zu hören. Im Display wird „**blue**“ blinkend angezeigt und die Geräte sind nicht mehr gekoppelt.

Wenn Sie zwei Geräte dieses Modells besitzen, können Sie die beiden Geräte mit der TWS-Funktion zu einem Stereoausgang verbinden.

1. Verbinden Sie das Gerät über die Bluetooth-Funktion mit einem der Geräte; ein Ton zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wurde; dieses Gerät wird zum Master-Gerät.
2. Schalten Sie das zweite Gerät ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.
3. Halten Sie die [LIGHT/TWS]-Taste dem zweiten Gerät gedrückt, jetzt verbinden sich die beiden Geräte automatisch und ein Ton zeigt an, dass die Verbindung hergestellt ist. Auf dem Master-Gerät wird „t L“ und auf dem zweiten Gerät „t r“ angezeigt. Diese beiden Geräte werden zum Stereoausgang.
  - **t L:** Linker Lautsprecher
  - **t r:** Rechter Lautsprecher
4. Die Steuerung von EQ, Lautstärke, Play, Pause, nächstem und vorherigem Titel sowie die Disco Beleuchtung kann an beiden Geräten vorgenommen werden.
5. Um TWS zu beenden, halten Sie die [LIGHT/TWS]-Taste für ca. 3 Sekunden an einem der Geräte gedrückt.

**Hinweis:**

- Die TWS-Funktion steht nur für den Bluetooth-Modus zur Verfügung.

## AUX-IN-MODUS

1. Drücken Sie die [**⏻/ FUNC.**]-Taste so oft, bis im Display „**AUX**“ angezeigt wird.
2. Schließen Sie Ihr externes Audiogerät mit einem 3,5mm AUX Kabel an den Anschluss „**AUX**“ an der Oberseite der PSX30BT an (Audio-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Drehen Sie den [**VOLUME**]-Regler am Gerät oder stellen Sie die Lautstärke am externen Gerät ein, um die Musiklautstärke auf den gewünschten Pegel zu erhöhen oder zu verringern.
4. Die Wiedergabe steuern Sie mit Ihrem externen Audiogerät.

**Hinweis:**

- Es können nur Audio-Signale per Kabel empfangen aber nicht gesendet werden.
- Ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Pegel an dem externen Audio-Gerät oder der PSX30BT kann zu Folge haben das ein nur sehr leiser Ton aus der PSX30BT kommt bzw. dass sich die PSX30BT nach 15 Minuten in den Standby-Modus schaltet. Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem externen Gerät und der PSX30BT.

<b>Allgemein</b>	
Spannungsversorgung	DC: 5V / 1A – 5V / 2A
Maximaler Ladestrom	5W – 10W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5W
Akku-Kapazität	4500mAh / 3,7V / 16,65Wh
Akku-Typ	Lithium Akku
Akku-Wiedergabezeit	Bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe bei vollständig geladenen Akku
Arbeitstemperatur	5°C - +40°C
Max. Musikleistung	Max. 240W
<b>Anschlüsse</b>	
AUX Anschluss (Eingang)	1x 3,5mm
Mikrofon-Anschluss (Eingang)	1x 6,3mm
USB-Anschluss	1x Typ-A
DC 5V (Ladeanschluss)	1x Typ-C
Antennen-Anschluss	1x RF-Anschluss
<b>UKW</b>	
Radio-Frequenz	87,5 – 108 MHz (FM PLL Radio)
Speicherplätze	30 Speicherplätze
<b>USB</b>	
USB-Wiedergabe Anschluss (5V 200mA)	Version 2.0 / 5V 200mA
Max. USB Stick Größe	32GB
Max. unterstützte USB Titel	999 Titel
Max. unterstützte Ordner	99 Ordner
Unterstützte Wiedergabequalität	8 – 320 kbit/s
Wiedergabe-Formate	MP3
<b>Bluetooth</b>	
Version / Frequenz	V 5.4 (2,4 GHz)
Reichweite	Ca. 10 Meter (Sichtlinie)
Übertragungsleistung	Max. 1,260 dBm
<b>Abmessungen</b>	
Maße (L / T / H) in mm	218(L) x 218(T) x 498(H) mm
Gewicht	4,00 Kg

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp PSX30BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PSX30BT.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



## ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

## BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENSZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

**BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!**

**\*) GEKENNZEICHNET MIT:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = QUECKSILBER,**

**PB = BLEI**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)


[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20  
Mo.-Do.: 08:00-17:00  
Fr.: 08:00-14:30



User manual

# Bluetooth-Party-Speaker

Model No.: PSX30BT

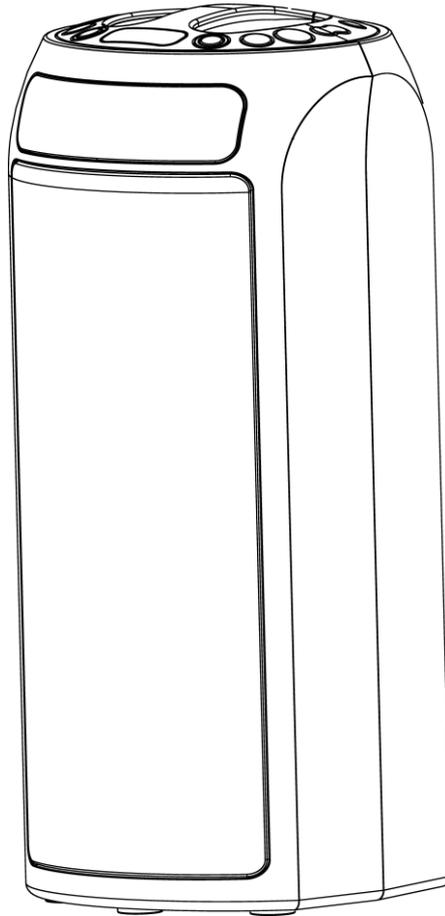

*Bluetooth Disco Lautsprecher mit Radio, USB, AUX-IN und wieder aufladbarer Akku*



**Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1**

*Bluetooth disco speaker with radio, USB, AUX-IN and rechargeable battery*

**English user manual: page 16**

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place for future reference.




	<p>Dangerous voltages inside the appliance. Do not insert any objects into the housing openings. There is a risk of life-threatening electric shock.</p>
	<p>The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any use of the appliance other than that described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.</p>
	<p>This device is designed for DC 5V mains voltage. Unplug the charging cable from the device if it is not to be used for a longer period of time. A power supply unit with a charging capacity of 5-10W is required to charge the device.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum power: 5V / 1A (5W)</li> <li>• Minimum power: 5V / 2A (10W)</li> </ul>
	<p>A power supply unit for charging the device is not included. Use an existing power supply unit with 5V / 1A or 5V / 2A output power.</p>
	<p>Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.</p>
	<p>Position the appliance in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the appliance on carpets or near curtains and do not install the appliance in bookshelves.</p>
	<p>Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or ovens and do not place open flames such as candles on the appliance.</p>
	<p>Always observe the basic safety precautions when using this Bluetooth speaker system, especially when children are present.</p>
	<p>Only switch on the device once you have carefully checked all connections. If the battery is fully charged or the device will not be used for a longer period of time, disconnect the type C cable from the device's charging socket.</p>

1. Read these operating instructions before attempting to connect or operate the appliance.
2. The mains plug or appliance plug is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
3. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.
4. Observe the warning logos on the appliance and the warnings in these operating instructions.
5. The appliance must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids, such as vases, may be placed on the product. Only use in dry areas.
6. Do not place naked flames such as candles on the appliance and keep the appliance away from naked flames.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Do not obstruct the ventilation by covering the ventilation openings.
9. Ensure that the device is connected to a DC 5V power source such as a mobile phone charging adapter when charging with the USB cable included in the scope of delivery. A charging adapter is not included. The use of voltages other than those specified in these instructions and on the type plate of the device can lead to malfunctions or the device becoming defective. Disconnect the cable from the device when the battery is fully charged. Switch off the device before disconnecting it from the mains.
10. Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
11. Install the device according to the manufacturer's instructions.
12. Place the device only in sufficiently ventilated areas.
13. Place the appliance on a flat and stable surface.
14. Do not expose to temperatures above 40 °C.
15. When setting up the appliance, ensure that there is 30 cm to the rear and top of the appliance and 5 cm from each side.
16. Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner. Follow the battery disposal instructions in this manual.
17. Only clean the appliance with a dry cloth.
18. Disconnect the device from the mains during thunderstorms or if it will not be used for a long period of time.
19. This product has no user serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel may carry out maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service centre.
20. Especially when children are operating the appliance, ensure that no objects are inserted into the appliance openings, as this could result in a fatal electric shock.
21. Do not attach this product to a wall or ceiling.
22. Do not place the appliance near televisions, loudspeakers or other objects that generate strong magnetic fields.
23. Do not leave the appliance unattended when in use.

**Note:**

- To disconnect the system completely if it is not to be used for a longer period of time, disconnect the power cable from the device and press the power button to switch off the device.

**VIEW FROM ABOVE**

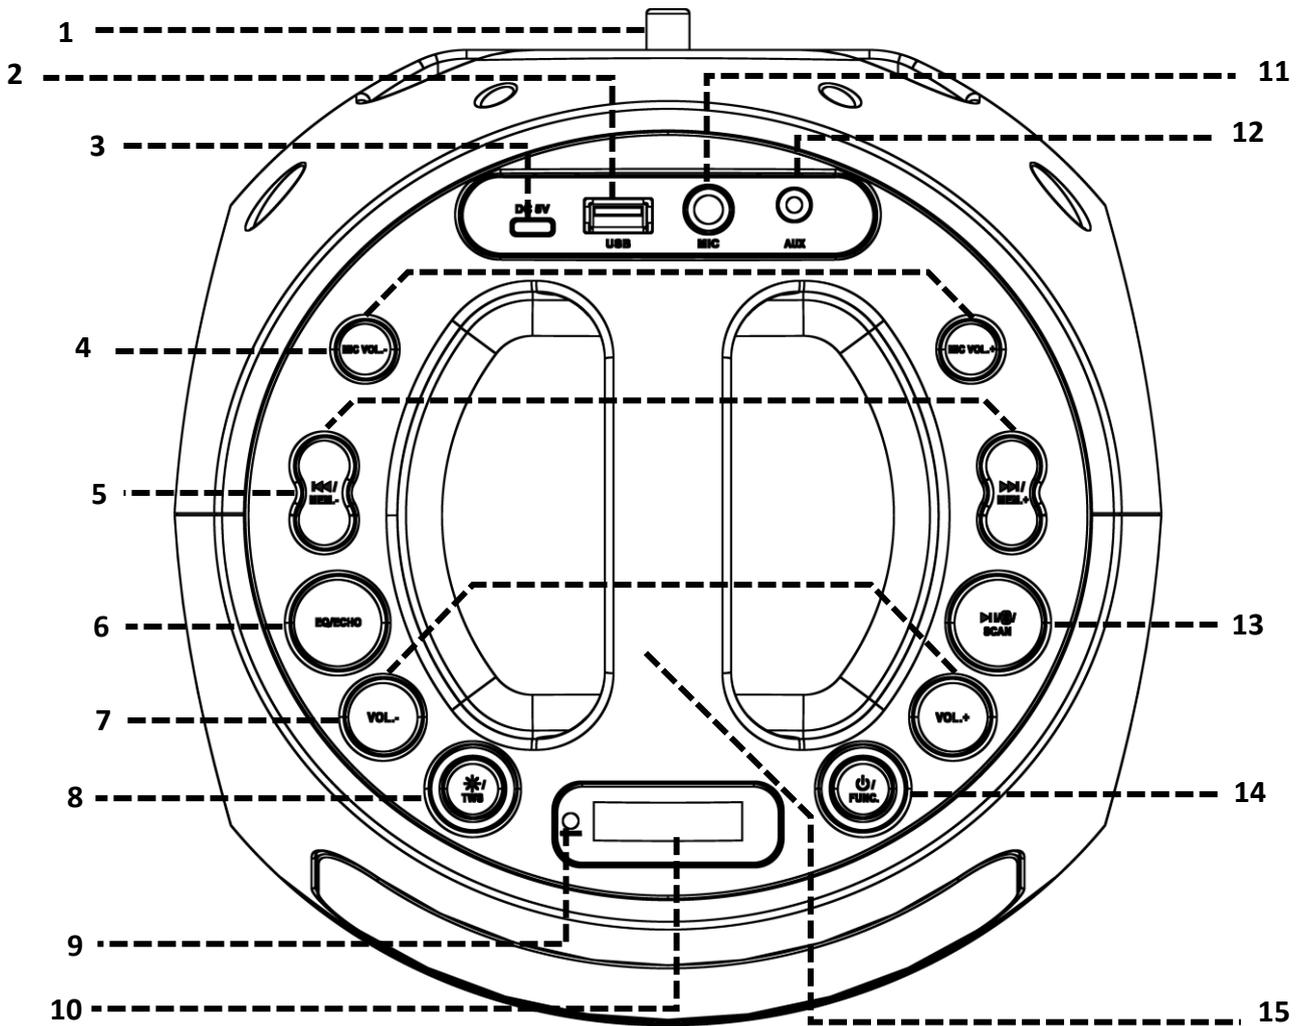

<b>1.</b>	RF ANTENNA CONNECTION	<b>7.</b>	VOL.(+) BUTTON
<b>2.</b>	USB INPUT (MAX. 32GB)	<b>8.</b>	LIGHT / TWS BUTTON
<b>3.</b>	DC 5V POWER CONNECTION	<b>9.</b>	CHARGE LED
<b>4.</b>	MIC-VOL.(-) BUTTON	<b>10.</b>	DISPLAY
	MIC-VOL.(+) BUTTON		<b>11.</b>
<b>5.</b>	◀◀ / MEM.(-) BUTTON	<b>12.</b>	AUX-IN CONNECTION (3.5MM)
	▶▶ / MEM.(+) BUTTON		<b>13.</b>
<b>6.</b>	EQ / ECHO BUTTON	<b>14.</b>	⏻ / FUNC. BUTTON
<b>7.</b>	VOL.(-) BUTTON	<b>15.</b>	CARRYING HANDLE

1. Carefully remove the device from the box, remove all packaging material from the device, remove the accessories and check that they are complete and undamaged.
2. Unwind the USB cable and the antenna and pull them out to their full length.
3. Place the device on a stable and level surface.
4. Connect the USB cable to the device and a DC 5V power source e.g. (mobile phone charging adapter or PC USB socket) to charge the integrated battery.
5. The integrated battery must be fully charged before first use (approx. 4 hours).

## ACCESSORIES

- 1x Main device
- 1x USB type C cable
- 1x User manual
- 1x Microphone (wired)
- 1x FM throw antenna

### Note:

- All information without guarantee. Design and specifications are subject to change without prior notice.
- Check that the accessories are complete and that there is no damage. If you suspect a defect or something is missing, please contact your dealer or the manufacturer's service centre.

## RECHARGE BATTERY

This device works with a rechargeable lithium battery (battery capacity 4500mAh). Charge the device fully (approx. 3 hours) before using it for the first time. The playback time with a fully charged battery is up to 10 hours depending on the volume level set and the mode used.

1. Plug the USB charging cable into a DC 5V power source such as a mobile phone charging adapter or a PC USB socket (charging adapter and PC are not included). Please note that the power source must be DC 5V 1-2A. If you use other voltages, you run the risk of damaging the device. A charging adapter is not included.
2. The charging indicator shows the current battery status during the charging process.
3. When the battery is fully charged, the charging indicator lights up green. Disconnect the power cable to switch to battery operation.

<b>Battery level low</b>	The Charge LED flashes red.
<b>Battery is charging</b>	The Charge LED lights up red.
<b>Battery fully charged</b>	The Charge LED lights up green.

### Note:

- To protect the battery from overcharging, disconnect the type C cable from the device when the device is fully charged.
- The battery is permanently installed and cannot be replaced by the user. The battery may only be replaced by qualified specialist personnel.
- If the device is not used for a longer period of time, it should be charged once a month to prevent deep discharge/damage to the battery.

### **SWITCHING THE DEVICE ON AND OFF**

1. **Switch on:** Press and hold the [⏻] button for approx. 3 seconds.
2. **Switch off:** Press and hold the [⏻] button for approx. 3 seconds.

#### **Notes:**

- The device always starts with the last set mode and volume.
- If the device is switched to USB/Bluetooth/AUX-IN mode, the device automatically switches to standby mode after approx. 15 minutes if there is no audio signal and no button input. A volume setting that is set too low can also be recognised as 'no audio signal'. To switch the device on again, press and hold the [POWER] button for approx. 3 seconds.
- **Information on electrostatic discharge:** The device may reset due to electrostatic discharge or may not reset to normal operating mode, simply switch the device off and then on again.

### **SELECT MODE**

1. Press the [⏻ / FUNC.] button several times to switch to the corresponding mode.
2. The mode is shown on the display.
3. The following modes are available: Bluetooth / AUX / USB / FM (radio).

### **VOLUME**

1. Use the [VOL.(+/-)] button to set the desired volume.

#### **Note:**

- The device starts with the last set volume value.

### **MICROPHONE FUNCTION**

The microphone input is available in all modes.

1. Connect the microphone included in the accessories to the microphone connection (Mic).
2. Press the [MIC. VOL.(+/-)] button to adjust the microphone volume.

### **ECHO EFFECT (MICROPHONE)**

1. Press and hold the [EQ/ECHO] button for approx. 3 seconds until 'E ON' appears on the display.
2. To switch off the echo effect, press and hold the [EQ/ECHO] button again for approx. 3 seconds until 'E OFF' appears on the display.

### **EQUALIZER**

1. Press the [EQ/ECHO] button several times to select the preset equalisers.
2. The equaliser is shown on the display when the [EQ/ECHO] button is pressed.

### **AUTOMATIC SWITCH-OFF**

- The device has a power-saving function in accordance with the European ErP standard, which switches the device to standby mode after 15 minutes without an audio signal. To switch the device back on, press and hold the [⏻ / FUNC.] button.
- Please note that a low volume setting of the audio source can be recognised as 'no audio signal'. This can impair the device's ability to recognise signals and also trigger automatic switching to standby mode. In this case, switch the device back on and increase the volume setting of the audio source to resume playback.

### **LED DISCO LIGHTING**

Press the [LIGHT] button repeatedly to switch between the LED effects (L1 – L10). The respective mode is shown on the display when the [LIGHT] button is pressed.

- **L OFF:** LED effect is switched off.
- **L1 – L10:** Displays the various LED effects.

### **RADIO MODE**

1. Press the [⏏/ FUNC.] button repeatedly until the display shows 'FM' and a frequency.
2. The following setting options are available.

**Note:**

- Insert the included throw antenna or another FM antenna into the 'Antenna connection' on the back of the device and align the antenna for the best reception.

### **SEARCH NEXT STATION / SEARCH PREVIOUS STATION**

1. Press and hold the [◀◀/ MEM.(-)] button or [▶▶/ MEM.(+)] button for approx. 3 seconds to search for the next available radio station.
2. The search will stop automatically when the next radio station is found.

### **AUTOMATIC SEARCH**

1. To start the automatic scan, press and hold the [▶▶/ BLUETOOTH / SCAN BUTTON] button for approx. 3 seconds.
2. The scan starts and the radio stations found are saved in the favourite locations.
3. When the scan is complete, radio playback starts with the first radio station.

**Note:**

- Up to 30 radio stations can be saved as favourites.

### **SELECT FAVOURITES**

Press the [◀◀/ MEM.(-)] button or [▶▶/ MEM.(+)] button to select the stored radio stations.

1. Press the [⏏/ FUNC.] button repeatedly until the display shows 'USB'.
2. Insert a USB stick (max. 32GB / FAT formatted) into the USB port.
3. Playback starts automatically.
4. The following setting options are available.

**Notes:**

- The USB port is only intended for data transfer, other devices cannot be used or charged with this USB port.
- The use of USB extension cables is not recommended.
- Do not disconnect the USB stick from the device when the device is in USB playback mode.

**USB PLAYBACK**

1. If a USB stick (max. 32GB / FAT formatted) is inserted, it will be read in and playback will start with the first track after a short time.
2. Use the following buttons to control playback.

**BUTTONS FOR USB PLAYBACK**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| • <b>PLAY / PAUSE:</b>             | <b>[▶ / BLUETOOTH / SCAN] BUTTON</b>      |
| • <b>NEXT TRACK / CHAPTER:</b>     | <b>[▶▶/ MEM.(+)]-BUTTON</b>               |
| • <b>PREVIOUS TRACK / CHAPTER:</b> | <b>[◀◀/ MEM.(-)] BUTTON</b>               |
| • <b>FAST FORWARD:</b>             | <b>[▶▶/ MEM.(+)] KEY PRESSED AND HELD</b> |
| • <b>REWIND:</b>                   | <b>[◀◀/ MEM.(-)] BUTTON HELD DOWN</b>     |

1. Press the [⏏/ FUNC.] button repeatedly until 'blue' appears on the display.
2. The following setting options are available.

### PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

- **Bluetooth connected:** The display shows 'blue'.
  - **Bluetooth not connected:** 'blue' flashes on the display.
1. If you are using the device for the first time, the device is in pairing mode. Go directly to point 2.
    - If you have already connected the device to a device and would like to connect the PSX30BT to another device, press and hold the [▶|/ BLUETOOTH / SCAN] button for approx. 3 seconds until you hear a sound and 'blue' flashes on the display. The device is now in pairing mode.
  2. To pair your Bluetooth-enabled device with the PSX30BT, start the Bluetooth search on your external Bluetooth device (e.g. smartphone). Select the 'PSX30BT' device in the Bluetooth list. An audio signal sounds and 'blue' is shown on the display. The devices are now paired.
  3. Control the playback and volume on the PSX30BT and the external Bluetooth device.

#### **Notes:**

- If the volume level on the external Bluetooth device or the PSX30BT is set too low, only a very quiet sound may be heard from the speaker or the PSX30BT may switch to standby mode after 15 minutes. In this case, increase the volume on your external device and the PSX30BT.
- The PSX30BT can only receive Bluetooth signals, not transmit them.
- Bluetooth works best outdoors. Range up to 10 metres.
- Bluetooth connections are automatically re-established after switching off and on again when the devices are within range of each other.

### BUTTONS FOR BLUETOOTH PLAYBACK

- **Play / pause:** [▶|/ BLUETOOTH / SCAN] BUTTON
- **Next track / chapter:** [▶▶/ MEM.(+)]-BUTTON
- **Previous track / chapter:** [◀◀/ MEM.(-)] BUTTON
- **Disconnect Bluetooth connection:** [▶|/ BLUETOOTH / SCAN] BUTTON for approx. 3 seconds hold down

#### **Note:**

- If you disconnect the Bluetooth connection, you will hear a signal tone during the process. "blue" flashes on the display and the devices are no longer paired.

If you have two devices of this model, you can connect the two devices to a stereo output using the TWS function.

1. Connect the device to one of the devices via the Bluetooth function; a sound indicates that the connection has been established; this device becomes the master device.
2. Switch on the second device and switch to Bluetooth mode
3. Press and hold the [LIGHT/TWS] button on the second device, the two devices will now connect automatically and a sound will indicate that the connection has been established. 't L' is displayed on the master device and "t r" on the second device. These two devices become the stereo output.
  - **t L:** Left loudspeaker
  - **t r:** Right speaker
4. The EQ, volume, play, pause, next and previous track as well as the disco lighting can be controlled on both devices.
5. To end TWS, press and hold the [LIGHT/TWS] button on one of the devices for approx. 3 seconds.

**Note:**

- The TWS function is only available for Bluetooth mode.

## AUX-IN MODE

1. Press the [⏻/ FUNC.] button repeatedly until 'AUX' appears in the display.
2. Connect your external audio device to the 'AUX' connection on the top of the PSX30BT using a 3.5 mm AUX cable (audio cable not included).
3. Turn the [VOLUME] control on the device or adjust the volume on the external device to increase or decrease the music volume to the desired level.
4. Control the playback with your external audio device.

**Note:**

- Audio signals can only be received via cable but not sent.
- If the volume level on the external audio device or the PSX30BT is set too low, the PSX30BT may only emit a very quiet sound or switch to standby mode after 15 minutes. Increase the volume on your external device and the PSX30BT.

<b>General</b>	
Power supply	DC: 5V / 1A – 5V / 2A
Maximum charging current	5W – 10W
Standby power consumption	< 0,5W
Battery capacity	4500mAh / 3,7V / 16,65Wh
Battery type	Lithium battery
Battery playback time	Up to 10 hours of music playback with a fully charged battery
Working temperature	5°C - +40°C
Max. Music output	Max. 240W
<b>Connections</b>	
AUX connection (input)	1x 3,5mm
Microphone connection (input)	1x 6,3mm
USB connection	1x Type A
DC 5V (charging connection)	1x Type C
Antenna connection	1x RF connection
<b>FM</b>	
Radio frequency	87.5 - 108 MHz (FM PLL radio)
Memory locations	30 memory locations
<b>USB</b>	
USB playback connection (5V 200mA)	Version 2.0 / 5V 200mA
Max. USB stick size	32GB
Max. supported USB titles	999 titles
Max. supported folders	99 Folder
Supported playback quality	8 – 320 kbit/s
Playback formats	MP3
<b>Bluetooth</b>	
Version / Frequency	V 5.4 (2,4 GHz)
Range	Ca. 10 metres (Line of sight)
Transmission power	Max. 1,260 dBm
<b>Dimensions</b>	
Dimensions (L / D / H) in mm	218(L) x 218(D) x 498(H) mm
Weight	4,00 Kg

Design and specifications are subject to change without notice.

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type PSX30BT complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PSX30BT.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



## DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

## BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

**BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.**

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR TO RETAILERS.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE ENVIRONMENTAL DAMAGE.


**BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!**

**\*) MARKED WITH:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = MERCURY,**

**PB = LEAD**

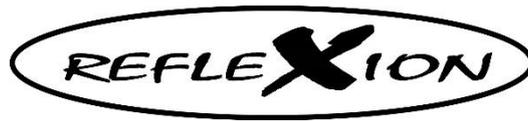

Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG	<a href="mailto:service@ultramedia.de">service@ultramedia.de</a>
Friedrich-Penseler-Str. 28	Phone: +49 / (0) 4131/9239-20
D-21337 Lüneburg	Mon.-Thu.: 08:00-17:00
<a href="http://www.ultramedia.de">www.ultramedia.de</a>	Fri.: 08:00-14:30