



Inhalt

Lieferumfang

Herunterladen der MyDyson™ App

Erste Schritte mit dem Kopfhörer

Einschalten und Verbinden

des Kopfhörers

Akku und LED-Anzeigen

Audiosteuerung

Aktive Geräuschunterdrückung

Flugadapter

Wechseln der Endkappen und Ohrpolster

Reinigen des Dyson OnTrac™

Kopfhörers

Lieferumfang


Einige Zubehörteile sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör ist auf www.dyson.de erhältlich.



Dyson OnTrac™ Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung



OnTrac™ Slimline Case

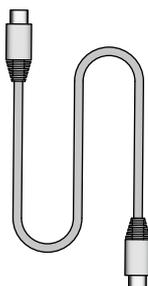

USB-C-Kabel

Herunterladen der MyDyson™ App

Die MyDyson™ App ermöglicht es, den Dyson OnTrac™ Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung überall steuern zu können – für ein optimales Nutzungserlebnis. Falls du es noch nicht getan hast, lade die App herunter und profitiere von zusätzlichen Funktionen und den neuesten Updates.

Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter. Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Google Play und das Logo von Google Play sind Marken der Google Inc.

Erste Schritte mit dem Kopfhörer



Aktive Geräuschunterdrückung
Tippe doppelt auf eine der beiden Ohrmuscheln, um zwischen den ANC-Modi zu wechseln.

Automatisches Pausieren/ Wiedergabe

Dein Kopfhörer pausiert automatisch die Audiowiedergabe, wenn du ihn abnimmst, und setzt sie fort, sobald du ihn wieder aufsetzt.

**Akkuschonende
automatische
Kopferkennung**
Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus, um den Akku zu schonen und die Laufzeit zu optimieren. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn wieder einzuschalten.

Verstellen des Kopfhörers


Setze den Kopfhörer auf.
Stelle das Kopfband ein, indem du es auf beiden Seiten verschiebst, bis es bequem sitzt.

Ein-/Aus-Taste

Schalte deinen Kopfhörer ein und aus oder verbinde ihn per Bluetooth® mit anderen Geräten. Halte die Taste zum Ein- oder Ausschalten zwei Sekunden lang gedrückt, oder fünf Sekunden lang, um den Kopplungsmodus zu starten.



**Ergonomische
Ohrmuschel**
Abgewinkelt bei minus 13° und mit einer ovalen Form, um angenehm über dem Ohr zu sitzen.

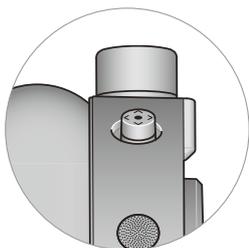


Joystick
Der Audio-Joystick auf der Rückseite der rechten Ohrmuschel ermöglicht es dir, die Musikwiedergabe zu steuern, die Lautstärke anzupassen und den Sprachassistenten zu starten.



Herunterladen der MyDyson™ App

Erhalte Berichte zur Lärmbelastung in deiner Umgebung in Echtzeit und profitiere von den anpassbaren EQ-Modi, um dein Hörerlebnis zu optimieren.

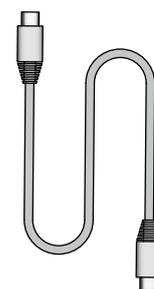

USB-C-Ladegerät
Lade deinen Kopfhörer mithilfe des USB-C-Kabels auf.

Einschalten und Verbinden des Kopfhörers

Die Kopplung deines Kopfhörers funktioniert am einfachsten mit der MyDyson™ App.

Verbinden mit der MyDyson™ App

Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter. Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.


Wenn du bereits ein Konto besitzt, wähle „Gerät hinzufügen“ und befolge die Anweisungen.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Google Play und das Logo von Google Play sind Marken der Google Inc.

Ein-/Aus-Taste gedrückt halten

Nach zwei Sekunden leuchtet die LED weiß auf, um anzuzeigen, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.

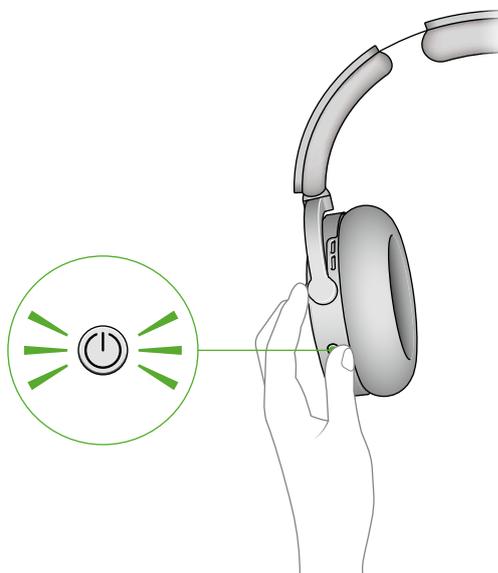


Verbinden des Kopfhörers per Bluetooth®

Halte die Ein-/Aus-Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt blau auf, wenn sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.

Hinweis: Bevor die LED blau blinkt, blinkt sie weiß und es ertönt ein Aus-Ton. Halte die Ein-/Aus-Taste währenddessen gedrückt.

Öffne Bluetooth® in den Einstellungen deines Mobilgeräts. Stelle sicher, dass Bluetooth® aktiviert ist und wähle „Audio OnTrac“, um deinen Kopfhörer zu verbinden.

Die MyDyson™ App weist dich darauf hin, sobald der Verbindungsprozess abgeschlossen ist.

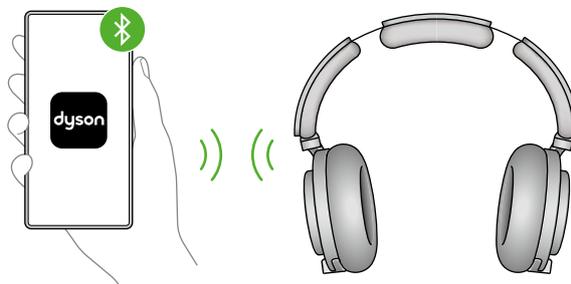

1. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.


Akku und LED-Anzeigen

Akkulaufzeit

Profitiere von bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit – selbst bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Und dank der Schnellladefunktion bietet der Akku nach nur 10-minütiger Aufladung eine zusätzliche Laufzeit von 2,5 Stunden oder 9 Stunden nach einer Ladezeit von 30 Minuten.

LED

Die Ladeanzeige befindet sich auf der Vorderseite in der Mitte der linken Ohrmuschel.

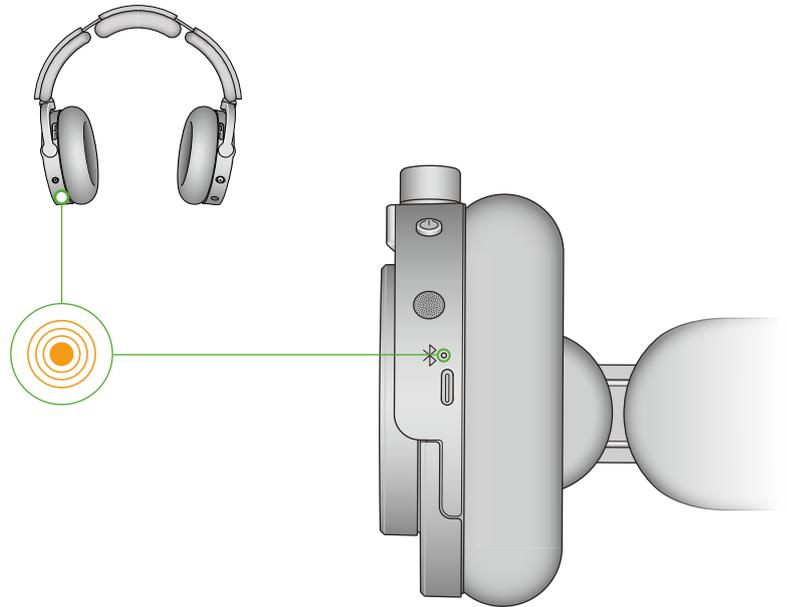

Akku

Akkustand liegt bei über 10 %

Die LED leuchtet grün.



Akkuladestand niedrig

Wenn der Akkustand unter 10 % liegt, blinkt die LED fünf Sekunden lang gelb auf.



Automatisches Ausschalten

Wenn sich das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität automatisch ausschaltet, leuchtet eine weiße LED auf.



Aufladen

Wenn der Akku an das Stromnetz angeschlossen ist und geladen wird, blinkt die LED gelb. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün und erlischt anschließend.



Bluetooth® Technologie¹

Bluetooth® im Kopplungsmodus

Eine blaue LED pulsiert kontinuierlich.



Bluetooth® erfolgreich verbunden

Die blaue LED hört auf, kontinuierlich zu pulsieren. Über die Audiowiedergabe ist ein Willkommenston zu hören.



Warnmeldungen

Dyson Support anfordern

Eine rote LED blinkt 5 Sekunden lang.



Update wird installiert

Eine weiße LED pulsiert und blinkt.



1. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.

Audiosteuerung


Zur Wiedergabe von Audioinhalten muss der Kopfhörer entweder per Bluetooth® oder mit dem Flugadapterkabel mit anderen Geräten verbunden sein.

Verwenden des intuitiven Joysticks

Steuere die Audiowiedergabe über die MyDyson™ App oder mithilfe des Joysticks auf der Rückseite der rechten Ohrmuschel.

Wiedergabe und Pausieren

Drücke auf die Mitte des Joysticks, um die Wiedergabe zu starten. Durch erneutes Drücken kannst du die Audiowiedergabe anhalten.

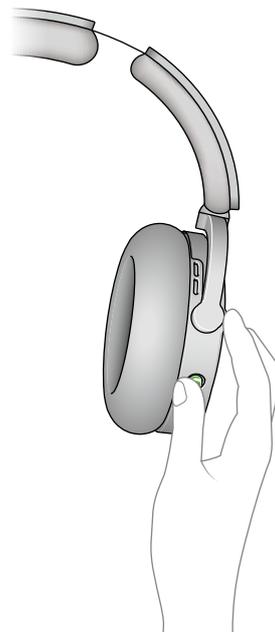

Intuitiver Joystick

Überspringen und Suchen

Tippe den Joystick nach links oder rechts, um Titel zu überspringen. Halte ihn gedrückt, um vor- oder zurückzuspulen.




Lautstärke

Drücke den Joystick nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.




Aktivieren des Sprachassistenten

Drücke auf die Mitte des Joysticks und halte ihn zwei Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung auf deinem Mobilgerät zu aktivieren.

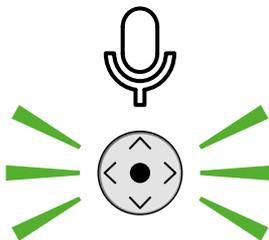

Annehmen von Anrufen

Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücke kurz auf den Joystick.
Um einen Anruf abzulehnen, halte den Joystick gedrückt.
Um einen Anruf zu beenden, drücke kurz auf den Joystick.

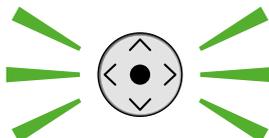

Aktive Geräuschunterdrückung

Verwende die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), um Hintergrundgeräusche in deiner Umgebung zu reduzieren.

Tippe zweimal auf eine der beiden Ohrmuscheln, um zwischen den ANC-Modi zu wechseln.


Isolationsmodus

Die maximale ANC-Einstellung, um Umgebungs- und Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung deines Kopfhörers.



Transparenzmodus

Zur besseren Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen.

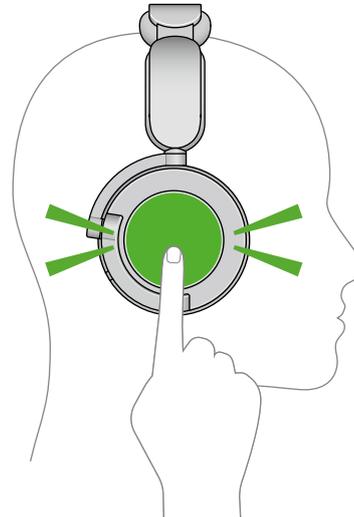

Flugadapter

(separat erhältlich)

Verbinde das Flugadapter-Kabel mithilfe des 2-poligen Adapters und schließe es dann über den Audioanschluss an das In-Flight-Entertainment-System im Flugzeug an.

Du kannst den Dyson OnTrac™ Kopfhörer mit aktiver Geräuscherdrückung nur dann mithilfe des Flugadapters laden, wenn du ebenfalls das USB-C-Kabel benutzt.

Bitte beachte, dass die Audiosteuerung deines Dyson OnTrac™ Kopfhörers mit aktiver Geräuscherdrückung nicht funktioniert, während du den Flugadapter verwendest.



Warnung

Der 2-polige Flugadapter ist nur für den Anschluss an eine Audiosteckdose gedacht. Das Einstecken in eine Netzsteckdose kann zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.



Wechseln der Endkappen und Ohrpolster


Anpassen des Kopfbügels

Um den Kopfbügel einzustellen, halte ihn fest und schiebe ihn in die richtige Position, damit er bequem sitzt.



Wechseln der Endkappen

Um eine der Endkappen abzunehmen, drehe den äußersten runden Teil gegen den Uhrzeigersinn. Richte die neue Endkappe am Kopfhörer aus und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

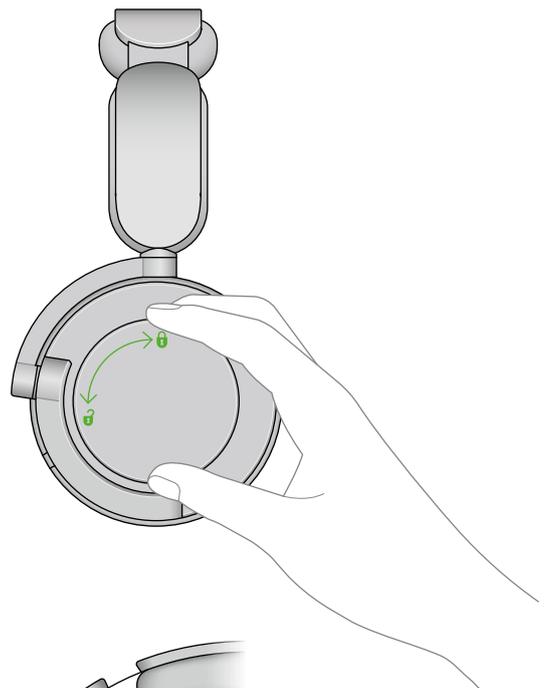


Wechseln der Ohrpolster

Um eines der Ohrpolster abzunehmen, drehe es gegen den Uhrzeigersinn. Wähle anschließend das passende neue Ohrpolster für das linke oder rechte Ohr.

Sowohl der Kopfhörer selbst als auch die Ohrpolster sind hierfür mit einem L oder R gekennzeichnet. Richte die langen und kurzen Schlitze an den Ohrpolstern mit den entsprechenden Rillen am Kopfhörer aus. Drücke es dann nach unten und drehe es im Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Stelle sicher, dass das Ohrpolster bündig mit dem Kopfhörer abschließt, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Für den Austausch des Ohrpolsters empfehlen wir, den Abschnitt „Produkteinstellungen“ in der MyDyson™ App aufzurufen und den Kopfhörer neu zu kalibrieren. Du findest dies unter „Zubehör austauschen“.

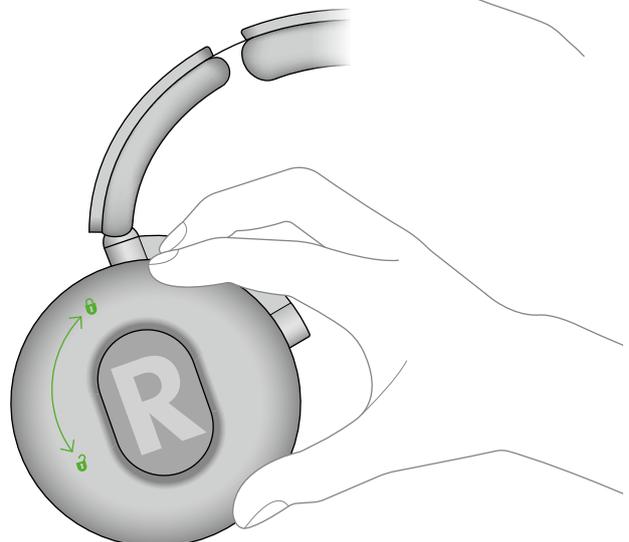

Reinigen des Dyson OnTrac™ Kopfhörers

Endkappen

Entferne Staub oder Schmutz von den Perforationen im Gehäuse der Ohrmuscheln mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch.



Ohrpolster und Kopfbügel

Entferne Staub oder Schmutz mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch.

