

Bedienerführung 5704


CASIO®

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.

<https://support.casio.com/global/de/wat/model/5704/>




- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

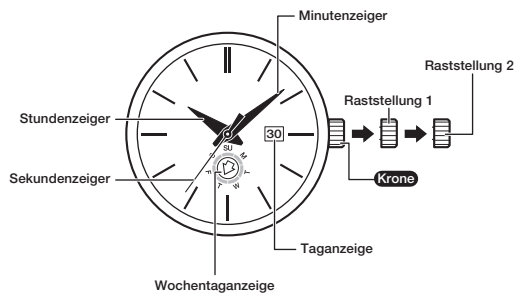


Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (10BAR, 20BAR) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

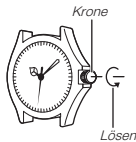

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

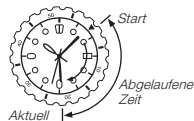

Technische Daten

| Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (pro Monat) | Batterietyp | Batteriebetriebsdauer |
|--|-------------|-----------------------|
| ±20 Sekunden | SR920SW | Ca. 3 Jahre |

Sonstige: Batteriestand-Warnbetrieb

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** auf ein Zeitzeichen hin zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

Taganzeige einstellen

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie zum Einstellen des Tags die **Krone** auf sich zu.

Drücken Sie die **Krone** zurück.


Hinweis

- Die Taganzeige ist auf 31 Tage pro Monat ausgelegt. Bei kürzeren Monaten korrigieren Sie bitte die Anzeige.
- Vermeiden Sie, die Taganzeige zwischen 9:00 Uhr abends und 4:00 Uhr nachts einzustellen. Andernfalls wechselt die Taganzeige um Mitternacht eventuell nicht korrekt.

Die Wochentaganzeige ändern

- Stellen Sie den Pfeil auf den gewünschten Wochentag ein.

Beispiel:



Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie zum Einstellen des Wochentags die **Krone** von sich weg.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis

- Vermeiden Sie, die Einstellung der Wochentaganzeige zwischen 9:00 Uhr abends und 4:00 Uhr nachts zu ändern.

Batteriestand-Warnbetrieb

- Der Sekundenzeiger bewegt sich in Zwei-Sekunden-Schritten, wenn der Batteriestand nicht mehr ausreicht.
- Lassen Sie die Batterie auf diesen Batteriestandalarm hin umgehend auswechseln.