

Sofortbildkamera für Kinder



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Das Handbuch dient nur als Referenz. Für die genauen Bedienungsschritte beachten Sie bitte das tatsächliche Produkt.


I. Einführung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Diese interessante Sofortbildkamera für Kinder besticht durch ein niedliches Design und viele Funktionen. Nehmen Sie sie an Wochenenden überallhin mit, um jeden unvergesslichen Moment Ihres Lebens aufzunehmen, sofort zu drucken und zu dokumentieren – erstellen Sie nach Belieben Ihren eigenen Vlog.

Das Produkt bietet folgende Funktionen:

1. Sofortdruck: Fotos können direkt nach der Aufnahme gedruckt werden, sodass Sie Ihre Werke sofort genießen können.
2. Fotoeffekte und Sticker: Wählen Sie aus zahlreichen Spezialeffekten und Fotostickern, um Ihre Fotos noch unterhaltsamer zu gestalten.
3. Videofunktion: Speichern Sie Ihre schönen Erinnerungen mit der Videoaufnahmefunktion.
4. MP3-Musikfunktion: Genießen Sie jederzeit und überall wunderbare Musik.
5. Wiedergabemodus: Überprüfen Sie Ihre Fotos und Videos und sammeln Sie Ihre geschätzten Erinnerungen.
6. Entwicklungsspiele: Fördern Sie die Intelligenz Ihres Kindes durch fünf integrierte Lernspiele.

II. Skizze und Einführung des Produktdesigns

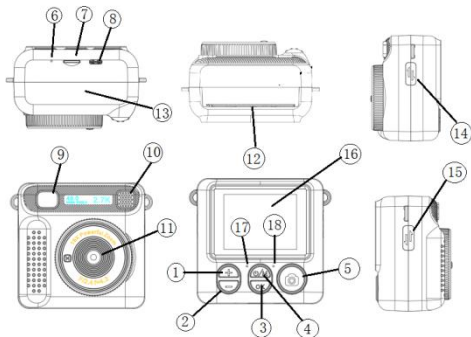

① 	Hinzufügen, nach oben verschieben;
② 	Reduzieren, nach unten verschieben;
③ 	Bestätigen, eingeben, nach links verschieben;
④ Ein/Aus Zurück	1. Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten; wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste 3 Sekunden

	lang, um die Kamera auszuschalten; 2. Kurz diese Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
⑤ Auslöser-Taste	Im Aufnahmemodus: Leicht diese Taste drücken, um ein Foto zu machen; Im Videomodus: Leicht diese Taste drücken, um die Videoaufnahme zu starten oder zu beenden; Nach rechts bewegen;
⑥ Zurücksetzen	Wenn die Kamera einen körnigen Bildschirm anzeigt oder abnormal abstürzt, stechen Sie diese Taste mit einer Nadel ein, um die Kamera zwangsweise auszuschalten.
⑦ TF-Kartensteckplatz	Hier kann eine TF-Karte eingesetzt werden, um Daten zu speichern.
⑧ Typ-C-Anschluss	1. Schließen Sie diesen Anschluss mit einem 5V/2A-USB-Kabel an eine Steckdose an, um die Kamera aufzuladen.; 2. Zum Anschluss an einen PC;
⑨ Aufhelllicht	Sie können das Aufhelllicht einschalten, wenn die Umgebungsbeleuchtung schwach ist.
⑩ Lautsprecher	Der Lautsprecher kann als externer Stereo-Lautsprecher verwendet werden.
⑪ Kamera	Wird zum Aufnehmen von Fotos verwendet.
⑫ Druckausgang	Der Ausgang für die gedruckten Fotos.
⑬ Papierfach	Die Stelle, an der das Druckerpapier eingelegt wird.
⑭ Öffnungsrichtung	Schieben Sie in Pfeilrichtung, um das Druckerpapierfach zu öffnen.

⑮ Bildschirm	Anzeige der Bedienoberfläche.
⑯ Anzeigeleuchte	1. Blaue Leuchte: Kamera in Betrieb; 2. Blaue Leuchte blinkt: Videoaufnahme; 3 Die blaue und die rote Leuchte leuchten gleichzeitig, wenn die Kamera eingeschaltet und geladen ist; 4. Die rote Leuchte leuchtet, wenn die Kamera ausgeschaltet und geladen ist;
⑰ Schallöffnung	Nimmt Stimmen bei Videoaufnahmen auf

III. Bedienungsanleitung




1. Fotos aufnehmen und drucken

Drücken Sie kurz“ + ” oder “ - ” um den Cursor nach links oder rechts zum

Aufnahme-Symbol zu bewegen , Drücken Sie kurz “OK” um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Im Aufnahmemodus können Sie Folgendes ausführen:

- ① **Foto aufnehmen:** Drücken Sie kurz die “Aufnahmetaste ” um ein Foto zu machen. Das Foto wird aufgenommen, wenn Sie ein “Klick-Klack”-Geräusch hören..
- ② **Statusleisten-Symbole:**

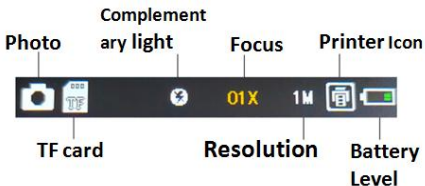

- ③ **Fotos drucken:** Die Kamera befindet sich nach dem Einschalten standardmäßig im Druckmodus. Das Drucksymbol  erscheint oben rechts auf dem Bildschirm. Drücken Sie kurz die “Aufnahmetaste ” um ein Foto aufzunehmen und zu drucken. Die Kamera kann während des Ladevorgangs keine Fotos drucken. Bitte drucken Sie Fotos erst nach dem Aufladen der Kamera. (Achtung: Bitte drucken Sie keine Fotos, wenn der Druckkopf nach aufeinanderfolgenden Drucken vieler Fotos zu heiß ist.)
- ④ **Nur Fotos aufnehmen und Drucken abbrechen:** Drücken Sie kurz “OK” im Aufnahmemodus, das oben rechts angezeigte Drucksymbol .

verschwindet. Dies bedeutet, dass die Kamera nur Fotos aufnimmt, ohne zu drucken, und die Fotos auf der TF-Speicherkarte gespeichert werden.

- ⑤ **Zoomen:** Halten Sie “” gedrückt, um heranzuzoomen, und halten Sie “” gedrückt, um herauszuzoomen. Es gibt 16 einstellbare Brennweiten..
- ⑥ **Aufnahmeeffekt-Einstellung:** Drücken Sie kurz “” oder “” um zwischen Foto-Stickern zu wechseln., spezialeffekte, Filter, Farbrahm-Bilder, Schwarz-Weiß-Rahmenbilder, Serienaufnahme von 3 Bildern mit 5-Sekunden-Countdown, 10-Sekunden-Countdown, 5-Sekunden-Countdown, 3-Sekunden-Countdown, Serienaufnahme von 5 Bildern und Serienaufnahme von 3 Bildern (Countdown und Serienaufnahme sind im Druckmodus nicht verfügbar).
- ⑦ **Fülllicht:** Halten Sie“**OK**” gedrückt, um das Fülllicht ein- oder auszuschalten.
- ⑧ **Aufnahmemodus beenden:** Drücken Sie kurz  um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

2.Videoaufnahme




Drücken Sie kurz “” oder “” um den Cursor nach links oder rechts zum Videoaufnahme-Symbol zu bewegen , drücken Sie kurz “**OK**” um in den Videoaufnahme-Modus zu wechseln. Im Videoaufnahme-Modus können Sie Folgendes ausführen:

- ① **Videoaufnahme:** Drücken Sie kurz“” um die Videoaufnahme zu starten. Die blaue Kontrollleuchte blinkt beim Start der Videoaufnahme, was anzeigt, dass die Kamera ein Video mit Bild und Ton aufnimmt.

Drücken Sie erneut kurz“” um die Videoaufnahme zu beenden und das Video zu speichern.

② **Signs of the status bar:**

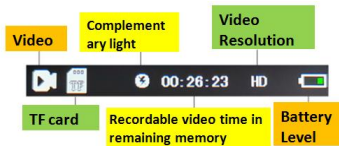

- ③ **Filtereinstellung:** Drücken Sie kurz “” oder “” um zwischen gelben, grauen, blauen, grünen und roten Filtern zu wechseln.
- ④ **Fülllicht:** Halten Sie“**OK**” gedrückt, um das Fülllicht ein- oder auszuschalten.
- ⑤ **Videoaufnahme-Modus beenden:** kurz drücken  um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

3.MP3-Musik

Drücken Sie kurz “” oder“” um den Cursor nach links oder rechts zum MP3-Symbol zu bewegen , Drücken Sie kurz“**OK**” um in den MP3-Musik-Modus zu wechseln. Im MP3-Musik-Modus können Sie Folgendes ausführen:

- ① **Lieder abspielen:** Drücken Sie kurz “**OK**” um die aktuelle Musik abzuspielen/zu pausieren, und drücken Sie kurz“”“” um zum vorherigen oder nächsten Lied zu wechseln.
- ② **Liedliste:** Drücken Sie kurz “” um die Liedliste zu öffnen; drücken Sie kurz “ / ” um zum vorherigen oder nächsten Lied zu wechseln;

und drücken Sie kurz “OK” um das aktuell ausgewählte Lied abzuspielen.

- ③ **Lautstärke einstellen:** Halten Sie “+” gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, und halten Sie “=” gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- ④ **Musik herunterladen:** Stecken Sie den Kartenleser mit der TF-Karte in den Computer, kopieren Sie die heruntergeladenen Lieder in den MP3-Ordner auf der TF-Karte, nehmen Sie die TF-Karte nach dem Kopieren heraus und stecken Sie sie in den Kartenschacht der Kamera.
- ⑤ **MP3-Musik-Modus beenden:** kurz drücken  um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

4. Fotos und Videos



Drücken Sie kurz “+” oder “=” um den Cursor nach links oder rechts zum Wiedergabe-Symbol zu bewegen , und drücken Sie kurz “OK” um in den Wiedergabemodus zu wechseln. Im Wiedergabemodus können Sie Folgendes ausführen:

- ① **Fotos und Videos ansehen:** Drücken Sie kurz “+” oder “=” um zwischen den Dokumenten zu wechseln, und drücken Sie kurz “ oben rechts auf dem Bildschirm, und drücken Sie kurz “

auszuwählen. Drücken Sie kurz “OK” um das ausgewählte Foto zu löschen.

④ **Wiedergabemodus beenden:** Kurz drücken  um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

5. Spiele

Drücken Sie kurz “” oder “” um den Cursor nach links oder rechts zum Spiel-Symbol zu bewegen , und drücken Sie kurz “OK” um in den Spielmodus zu wechseln. Im Spielmodus können Sie Folgendes ausführen:

- ① **Spielauswahl:** Drücken Sie kurz “” oder “” um zwischen den Spielen zu wechseln. Drücken Sie kurz “OK” um das ausgewählte Spiel zu starten. Auf diesem Produkt sind fünf Spiele installiert, darunter Gluttonous Snake, Maze, Sokoban, Tetris und Bouncy Ball.
- ② **Gierige Schlange:** Steuern Sie die Schlange, um Süßigkeiten zu essen – Sie gewinnen, wenn sie alle isst. Wenn die Schlange die Wand trifft, verlieren Sie. Drücken Sie kurz “” um die Schlange nach oben zu bewegen, kurz “” nach unten, kurz “OK” nach links und kurz “” nach rechts.
- ③ **Labyrinth:** Bewegen Sie den weißen Block zum Ziel – Sie gewinnen. Drücken Sie kurz “” um den weißen Block nach oben zu bewegen, kurz “” nach unten, kurz “OK” nach links und kurz “” nach rechts.
- ④ **Sokoban:** Bewegen Sie die Spielfigur, um die Kisten auf die Positionen mit blauen Punkten zu schieben – Sie gewinnen. Wenn es keinen Platz gibt, die Kisten zu bewegen, verlieren Sie. Drücken Sie kurz “” um nach oben zu bewegen, kurz “” nach unten, kurz “OK” nach links und kurz “” nach rechts.
- ⑤ **Tetris:** Ändern oder bewegen Sie die Blöcke in verschiedenen Formen,

um sie zu stapeln – eine komplette Reihe verschwindet, wenn sie vollständig gefüllt ist. Wenn die Blöcke den oberen Bildschirmrand erreichen, verlieren Sie. Drücken Sie kurz “

⑥ **Bouncy Ball:** Drücken Sie kurz “OK” oder “

6. Einstellungsmodus

Bewegen Sie den Cursor und drücken Sie die "OK-Aufnahmetaste" um in den Einstellungsmodus zu wechseln;

1) Drücken Sie ""

2) Drücken Sie die "OK-Aufnahmetaste" um Änderungen zu bestätigen und zu speichern;

3) Drücken Sie die "Ein-/Zurück-Taste" um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

IV. USB/TF.

1).**Hot plug:** Die Kamera unterstützt das Hot-Swapping. TF-Karten, die nach dem Einschalten der Kamera eingelegt werden, werden sofort erkannt.

Hinweis: Legen Sie die Karte nicht ein oder entfernen Sie sie, während Sie sich im Video-/Foto-/Musik-/Wiedergabemodus befinden!

Wenn die Kamera ohne Speicherkarte an einen Computer angeschlossen wird, zeigt der Bildschirm ‚PC-Kamera‘ an. Sie kann als PC-Kamera verwendet werden.



Wenn die Kamera mit eingelegter TF-Karte an einen Computer angeschlossen wird, zeigt der Bildschirm ‚SD‘ an, wodurch der Computer Video-, Foto- und MP3-Dateien lesen, schreiben und löschen kann..



4.**Dateispeicherpfad:** Alle Dateien, die auf der Kamera geöffnet werden sollen, müssen in den entsprechenden Ordnern abgelegt werden. Nur wenn sie in den richtigen Ordnern liegen, können sie erkannt werden.




Der Ordner ‚mp3‘ ist für Musikdateien vorgesehen

Der Ordner ‚PHOTO‘ ist für Fotos vorgesehen


Der Ordner ‚VIDEO‘ ist für Videos vorgesehen.

5. Wie man eine TF-Karte in der richtigen Richtung einlegt:



Unterstützt maximal eine 32-GB-TF-Karte

V. So wechseln Sie das Druckpapier

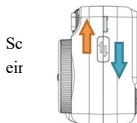


Sc
eir

Schritt 1: Halten Sie die Kamera wie gezeigt. Ziehen Sie den Schalter nach oben, wie auf der Kamera angegebenen Pfeils. Wenn Sie den Schalter nach unten drücken, wird die Arretierung der Kamera gelöst.



K

Schritt 2: Wenn sich die Bildschirmseite und die Kamera nach unten öffnen, legen Sie das Fach für das Druckpapier.

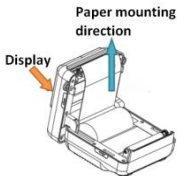

Schritt 3: Legen Sie das Thermodruckpapier in das Druckpapierfach. Die glatte Seite (die wärmeempfindliche Seite) muss zum Druckkopf zeigen. Ziehen Sie das Druckpapier entlang der Richtung des Bildschirms nach oben. Schließen Sie die Kamera, wenn das Druckpapier 10 mm über die Papierkürzungskerbe hinausragt.

Drücken Sie die Kamera und schieben Sie sie gegen die Pfeilrichtung, um die Arretierung der Kamera zu fixieren. Damit ist

das Einlegen des Druckpapiers abgeschlossen.

VI. Fehlerbehebung

1. Papierstau oder Papiereinzug fehlgeschlagen:

- ① Überprüfen Sie, ob das Druckpapier schief liegt. Öffnen Sie das Druckpapierfach erneut und richten Sie das Druckpapier aus.
- ② Überprüfen Sie, ob das Drucksymbol  oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn kein Drucksymbol vorhanden ist, drücken Sie kurz “OK,” um in den Druckmodus zu wechseln.
- ③ Das Drucken kann unterbrochen werden, wenn der Druckkopf nach aufeinanderfolgenden Drucken vieler Fotos zu heiß ist. Das Drucken wird wieder aufgenommen, sobald der Druckkopf abgekühlt ist.

2. Leerer Ausdruck: Überprüfen Sie, ob die wärmeempfindliche Seite des Druckpapiers falsch eingelegt ist und ob das Druckpapierfach richtig eingerastet ist.

3. Linienausdruck:

- ① Überprüfen Sie, ob das Druckpapier gefaltet oder zerknittert ist. Ersetzen Sie das Druckpapier durch neues Papier oder entfernen Sie den zerknitterten Teil.
- ② Überprüfen Sie, ob sich Verunreinigungen auf der Walze des Druckkopfs befinden, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

VIII. Hinweise

1. Wenn die Kamera eine Niedrigbatterie-Warnung anzeigt, laden Sie die Kamera bitte rechtzeitig auf
2. Wir empfehlen Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung von 5V/2A, um Schäden an der Lithiumbatterie oder dem Gerät zu vermeiden.
3. Wenn Ihr Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde und sich nicht normal einschalten lässt, laden Sie es bitte 15 Minuten lang mit einem (5V/2A) Ladegerät auf und drücken Sie anschließend die Reset-Taste, um es wieder

einzuschalten.

4. Wenn Ihr Produkt vollständig ausgeschaltet ist, laden Sie es bitte rechtzeitig 1–2 Stunden lang auf, um den Akku in einem hohen Ladezustand zu halten und zu vermeiden, dass es durch Tiefentladung in einen Schutzmodus gerät und sich nicht mehr einschalten lässt.

5. Die Kameras werden mit niedrigem Ladezustand transportiert, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.

Display-Bildschirm	2,4-Zoll-Farbdisplay (320×240)
Videoauflösung	HD720P、FHD1080P
Video-Dateiformat	AVI
Bildaauflösung	1M、3M、5M、8M、12M
Fotoformat	JPG
Loop-Videoaufnahme	Aus, 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten
Druckdichte	0-4
Druckmodus	Graustufendruck, Punktmatrixdruck
Datum und Uhrzeit	Anpassung

Sprache	Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch
Automatisches Ausschalten	Aus, 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten
Formatieren	Bestätigen, Abbrechen
Einstellungen wiederherstellen	Bestätigen, Abbrechen