

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPIN N CURL ROTIERENDER LOCKENWICKLER

CA2247


Anweisungen des Besitzers

Bevor Sie das Gerät bedienen, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf




Wie man mit stylt

Spin **n** Curl

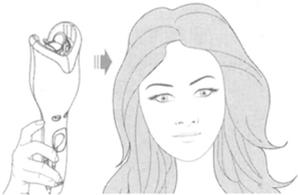

1. Wählen Sie Ihre gewünschte Temperatur und Curling-Timer Als Leitfaden (15S/17S/19S)
2. Halten Sie den Spin n Curl vertikal mit dem digitalen Steuerungsseite mit Blick auf den Kopf

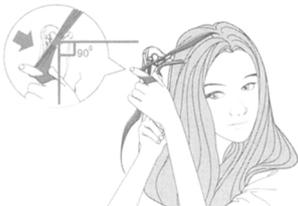

4. Legen Sie geschnittenes Haar in die Lockenkammer ein.



6. Sie werden 4 Pieptöne hören, sobald die Locke eingestellt ist.



3. Nehmen Sie ein Stück Haar von drei Viertel Zoll zu einem Zoll und stecken Sie es in einem Winkel von 90° in die Öffnung der Haarkammer. Wenn ein größerer Teil verwendet wird, können sich die Haare biegen.




5. Drücken und halten Sie die Pfeiltaste in der Gewünschte Richtung, um das Haar zu locken. Die Haarsträhne Wird automatisch in die Kammer gerollt und Die Rotation wird aufhören.




7. Entfernen Sie das Werkzeug vorsichtig aus dem Haar.

Reinigung

1. Reinigen Sie die Oberfläche des Spin n Curl mit einem feuchten Tuch.
2. Schalten Sie den Spin n Curl ein, indem Sie den Netzschalter drücken.
3. Legen Sie den Fassreiniger in die Lockenkammer in der richtigen Position unten ein.

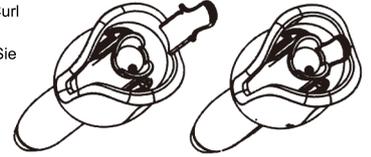

4. Drücken Sie die linke oder rechte Arrow-Taste, um Entfernen Sie automatisch Rückstände. Für die Sicherheit Zwecke, der Spin n Curl hört auf, sich aufzuwärmen Wenn die Reinigungsfunktion aktiv ist.
5. Empfehlen Sie, den Spin n Curl einmal zu reinigen Eine Woche

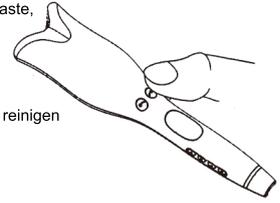

Tipps


- Verwenden Sie einen kleineren Haarabschnitt für definierte Locken
- Verwenden Sie einen größeren Haarabschnitt für weniger definierte Locken
- Wenn sich das Haar verheddert, piept der Spin n Curl kontinuierlich und das Display lautet RESET Drücken Sie den Netzschalter am Spin n Curl, um das verhedderte Haar auszuschalten und vorsichtig zu entfernen, indem Sie es herausziehen Dünne Strähnen, Abschnitt für Abschnitt, bis alle Haare entfernt wurden.

BESCHREIBUNGEN

1" ROTIERENDE
KERAMIK-LOCKENWÜLLER

RICHTUNGSTASTEN

TEMPERATURANZEIGE

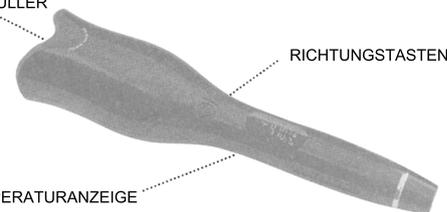

1. PRODUKT: AIR SPIN N CURL ROTATING CURLER
2. TYPBEZEICHNUNG: CA2247
3. ELEKTRISCHE BEWERTUNG: 110-240V AC, 50/60HZ 25W

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer befolgt werden, einschließlich der folgenden.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

AUS WASSERFÄHIGKEIT VERHALTEN:

Wie bei den meisten Elektrogeräten sind elektrische Teile elektrisch aktiv, wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

Um das Risiko von Verletzungen oder Tod durch elektrischen Schlag zu verringern:

1. Ziehen Sie das Werkzeug immer sofort nach dem Gebrauch heraus, da das Gerät sich noch befindet elektrisch geladen.
2.  **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewanne, Waschbecken oder anderen Behälter oder Becken mit Wasser gefüllt. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden.
3. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten geben oder fallen lassen.
4. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie es sofort aus dem Netzstecker. Nicht Greifen Sie ins Wasser.